



Réglage du disjoncteur

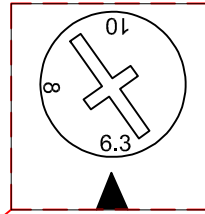



Calibrer le disjoncteur en fonction de la puissance de la pompe

Retirer les pontages existants

Réglage de l'heure

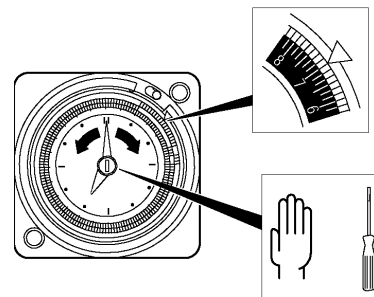

Réglage du temps de fonctionnement

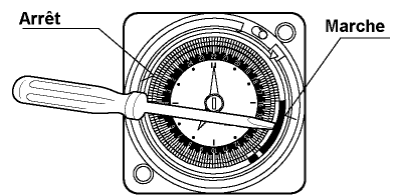

Raccordement pour option régulation de niveau.
Dans ce cas retirer le pontage existant entre 1 et 2.

TOUS LES CABLES DOIVENT ÊTRE DU TYPE: U1000R2V

045566X
045566Y

DETENTE
DFPH 300
400V

ASTRALPOOL

