


Family

1293_68445

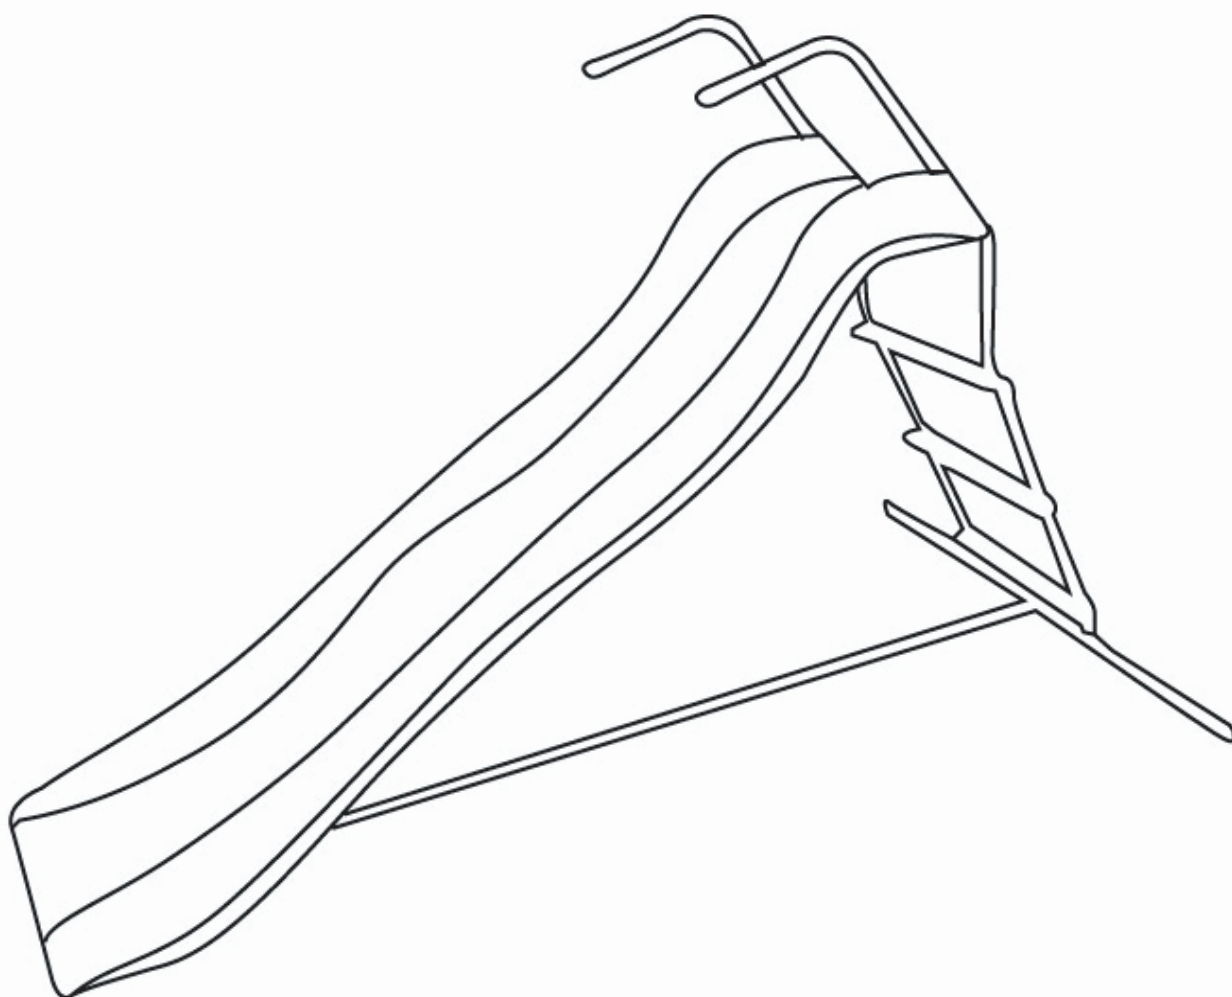











SAFETY NOTES


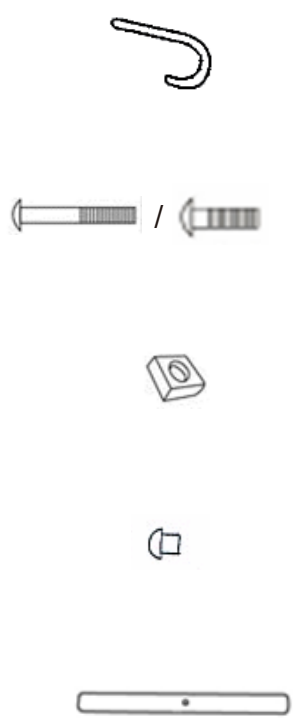
To prevent damage and accidents to persons and/or property, the following instructions and advice must be followed:

1. Thoroughly read all parts of this manual and strictly follow the instructions before using.
2. Do not use any accessories other than those provided and /or specified by the manufacturer.
3. Not suitable for children under 3 years as contains small parts and insufficient strength.
4. This equipment must be assembled and checked by an adult.
5. Please retain complete instructions for future reference.
6. For outdoor use.
7. Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
8. Check all coverings and bolts for sharp edges and replace when required.
9. Place this equipment on a level surface at least 2 meters from any structure or obstruction. Such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry line or electrical wires.
10. Other persons must never be allowed to stand within the range of action of the equipment when in use.
11. DO NOT install this equipment over concrete, asphalt or any other hard surface.
12. Leave all fittings finger tight until assembly is complete (for ease of construction)- then tighten firmly.
13. Always supervise young children at play, until they are physically competent and confident.
14. This item is not designed for adults or maximum weight of 1 child not to exceed 35kgs.
15. DO NOT allow children to stand on the slide chute and over load in one play element.
16. DO NOT allow loose, baggy (or hooded) clothes to be worn, since children can get trapped and may be unable to free themselves.
17. DO NOT allow children to climb on parts on this equipment not intended for this purpose.
18. Regularly check the item for wear and damage, removing the item from use when necessary until replacement parts are fitted.
19. Please remove all packaging including shrunk-on film, polybag, carton, pallet, ...ect. before giving to a child.
20. This product is for home use only and has not been designed for commercial use in play fitness centers, nurseries, etc.
21. Failure to assemble this item as per the instruction may cause injury to the user.
22. Please keep these instruction in a safe place for future reference.
23. Age suitability: 3-10 years.
24. Do not put your hand near moving parts.

COMPONENT LIST


Ref	Description	Qty	Illustration
A	M6 30mm bolt	1	
B	M6 35mm bolt	5	
C	M6 25mm bolt	1	
D	M6 washer	7	
E	Spring wahser	7	
F	Domenut	7	
G	Tie bar	1	
H	Ladder step	3	
I	Ladder stabilizer bar	1	
J	Wavy slider chute	1	

COMPONENT LIST


Ref	Description	Qty	Illustration
K	Tie bar	1	
L	Handrail tube	2	
N	Plastic spacer	2	
O	Ground anchor	2	
S/T	40 mm bolt / 15mm bolt	6/2	
U	M6 Square washer	6	
R	Plastic cap	4	
P	Chute bottom support tube	1	

Tool required:


1. Philips head screw driver



2. Combination wrench 10





Assembly Steps:

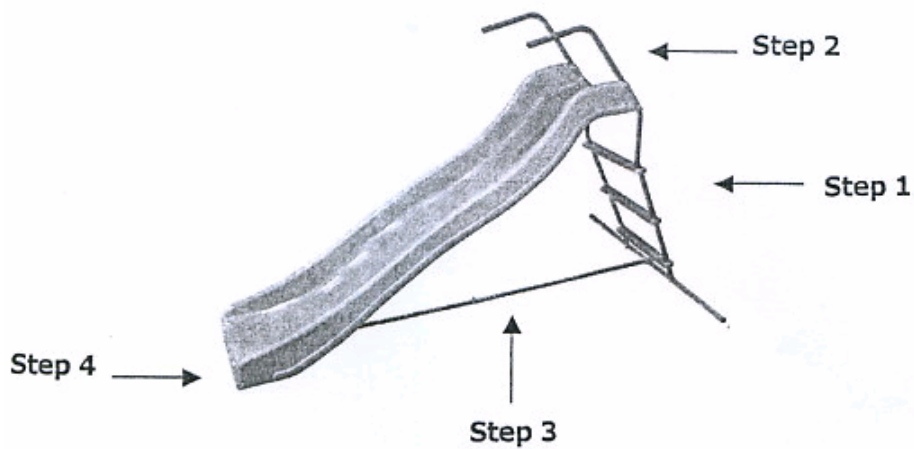

Step 1 Assembling The Ladder


- 1.-1 Fix step H to handrail tube L using bolt set (bolt S x 1 + square washer U x 1).
- 1.-2 Attach the handrail tube L to ladder stabilizer bar I using bolt set (bolt B x 1 + washer D x 1 + spring washer E x 1 + domenuit F x 1).

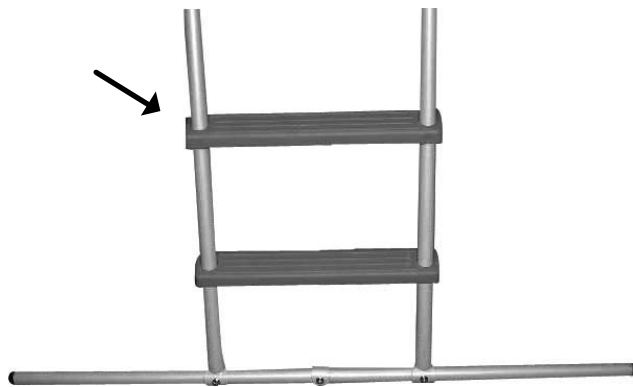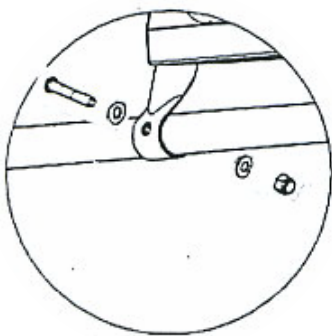

Step 2 Combine the Chute and the Ladder

- 2.-1 Attach the slide chute J with handrail, handrail L go through top hole of chute.


2.-2 By using bolt set (bolt B x 1 + washer D x 1 + spring washer E x 1 + dometnut F x 1) to make slide chute and handrail L tie together.

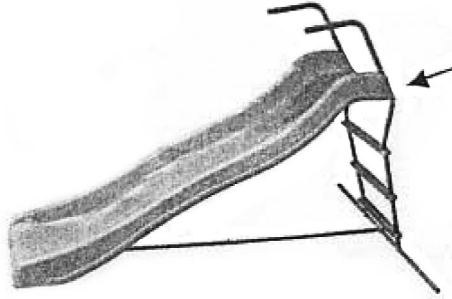

Step 3 Assembling the Tie Bar

3.-1 Attach the tie bar K and G using bolt set (bolt C x 1 + washer D x 1 + spring washer E x 1 + dometnut F x 1).


3.-2 Attach the tie bar G to ladder stabilizer bar using bolt set (bolt B x 1 + washer D x 1 + spring washer E x 1 + dometnut F x 1).

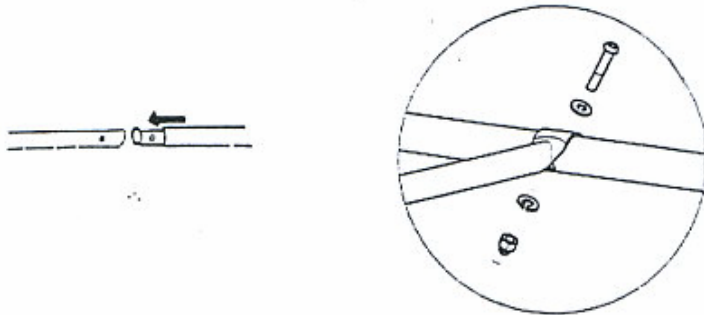

Step 4 Assembling the Bottom Chute Support Tube


4.-1 Attach the bottom chute support tube P with tie bar K using bolt set (bolt A x 1 + washer D x 1 + spring washer E x 1 + dometnut F x 1).

4.-2 Fix slide chute to the bottom chute support tube P, through bottom sided holes on slide chute using bolt set (bolt T x 1).

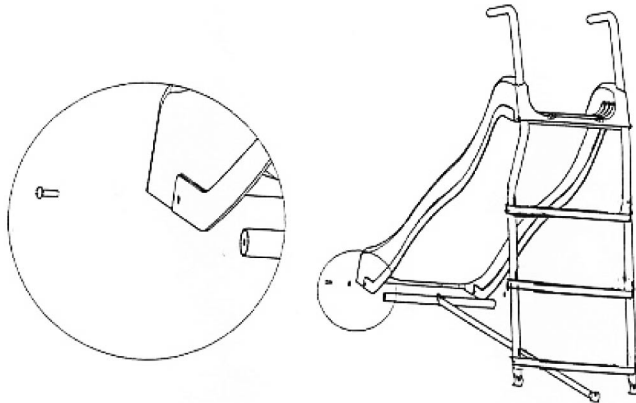

Step 5 Assembling the Gound Anchors

- 5.-1 Fix each side of ladder stabilizer bar on ground using ground anchor O.
- 5.-2 Insert plastic cap R into each end of handrail L and end of ladder stabilizer bar I.

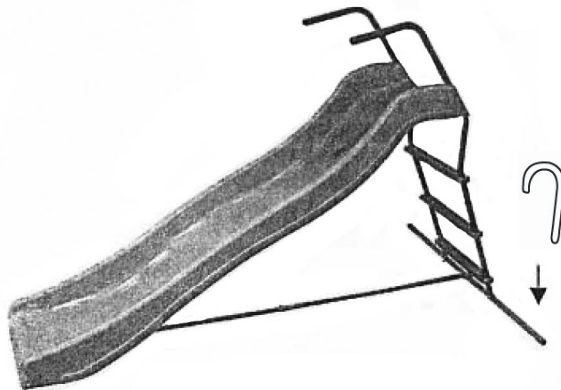


- 5.-3 When selecting a place to install the equipment, take into account the space required for the training activity. Allowing a margin of at least 1.5 m on all sides. For this reason, avoid positioning the equipment near protruding elements, walls, treescape, etc.
- 5.-4 Once the equipment has been assembled, make sure that it is placed safely and completely stable, never on carpet (it must be perfectly stable, not least under conditions of maximum load).
- 5.-5 Do not install the equipment inside the sauna or any wet area. Because it may cause rusty.

Care and Maintenance

1. This equipment must be assembled and checked by an adult.
2. Regularly check all nuts and bolts for tightness before use and replace any worn, defective or missing parts. DO NOT try to repair broken parts.
3. Regularly check wavy slide, steel tube, step, ground anchor and other parts are tightened completely and replace worn & damaged parts when necessary.
4. Remove worn and damaged parts from use when necessary until replacement parts are fitted.
5. At the beginning of each season, please oil all metallic moving parts to maintain and regularly oil when necessary during the usage season.
6. Wavy Slide placement:
 - (a) Place this equipment on a level surface at least 2 meters from any structure or obstruction. Such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry line or electrical wires.
 - (b) DO not install this equipment over concrete, asphalt or any other hard surface.
 - (c) Place this equipment on a well-lighted area.
 - (d) Do not use indoors.
7. Weather condition:
 - (a) Slide should be kept dry--do not use when these parts are wet.
 - (b) Wind or air movement shall be calm and gentle.
 - (c) Please do not use when face sun directly to affect visibility or change orientation to leave sun behind.
8. This item is not designed for adults or maximum weight of 1 child not to exceed 35kgs.
9. Please keep these instructions in a safe place for future reference.
10. To keep clean of this equipment.

Explosive Drawing

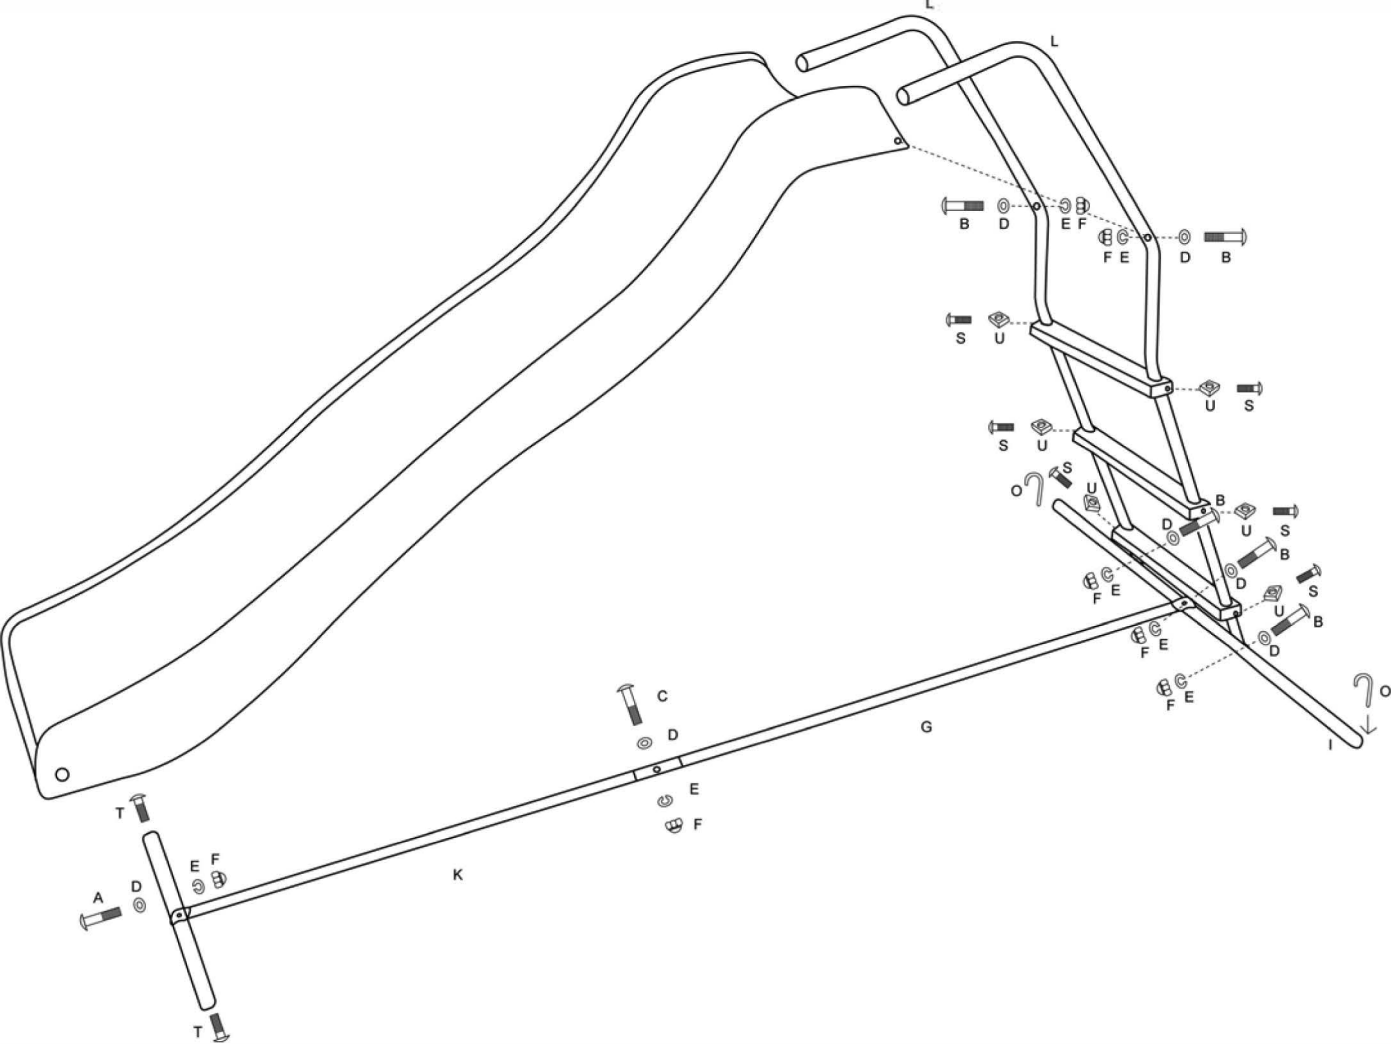











REGLES DE SECURITE

Afin de prévenir d'éventuels accidents ou dégâts corporels ou matériels les instructions qui suivent doivent être scrupuleusement respectées :


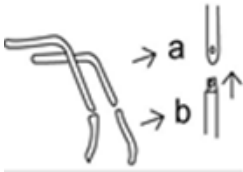






1. Lire minutieusement l'intégralité de ce guide de montage et respecter toutes les instructions de montage avant usage.
2. Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux spécifiquement fournis ou conseillés par le fabricant pour l'assemblage de votre produit.
3. Ce produit contient des pièces de petites tailles, il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans
4. Ce produit doit être assemblé et contrôlé par un adulte
5. Conserver les références et la notice de montage de ce produit
6. Cet équipement est conçu pour une utilisation extérieure
7. Vérifier le serrage de tous les écrous et boulons et procéder au resserrage dès que nécessaire
8. En cas d'apparitions de bords tranchants sur l'habillage et/ou la visserie de votre produit et remplacer si nécessaire
9. Placer cet équipement sur un sol nivelé en respectant une zone de sécurité de 2 mètres loin de toute infrastructure ou objet obstruant tels que clôtures, garages, habitations, branchages, cordes à linge ou lignes électriques.
10. En cas d'utilisation à plusieurs, les autres utilisateurs ne sont pas autorisés rester dans la zone de sécurité
11. Ne pas installer cet équipement sur un sol en ciment, en béton ou toute autre surface en dur
12. Procéder à l'assemblage des pièces avec la visserie sans serrer. Une fois assemblées entièrement serrer définitivement les vis puis sceller votre équipement.
13. L'utilisation de cet équipement par des enfants en bas âge doit se faire sous la supervision d'adultes.
14. Cet équipement ne convient pas aux adultes. Le poids maximum supporté par enfant est de 35 kg.
15. Lors de l'utilisation, il est interdit de se tenir au niveau de la glissière et de monter sur l'équipement à plusieurs.
16. Ne pas porter de vêtements amples ou à capuches sous peine d'accrochages
17. Ne pas s'agripper aux éléments de cet équipement non prévus à cet usage
18. Vérifier régulièrement l'équipement pour prévenir d'éventuels signes d'usures, interdire l'usage de l'équipement si nécessaire jusqu'à remplacement des pièces usagées.
19. Retirer tous les emballages avant utilisation
20. Cet équipement est destiné à un usage domestique uniquement tout autre usage (ex : usage à des fins commerciales) est interdit.

21. Un assemblage inadéquat de cet équipement peut causer des risques de blessures graves aux utilisateurs
22. Conserver ce manuel dans un endroit sûr en cas de consultations ultérieures aux montages
23. Age min/max : 3-10 ans.
24. Ne pas placer ses mains prêtes d'éléments amovibles.

LISTE DES PIECES

Ref	Description	Qty	Illustration
A	Boulon M6 30mm	1	
B	Boulon M6 35mm	5	
C	Boulon M6 25mm	1	
D	Rondelles	7	
E	Rondelles élastiques	7	
F	Ecrous à calotte	7	
G	Armature	1	
H	Marches	3	
I	Barre stabilisatrice	1	
J	Glissière	1	

LISTE DES PIÈCES


Ref	Description	Qty	Illustration
K	Armature	1	
L	Montant	2	
N	Clé	2	
O	Fixation au sol	2	
S/T	Boulons 40 mm / Boulons 15 mm	6/2	
U	Rondelle carrée M6	6	
R	E m bouts plastiques	4	
P	Barre de support bas de glissière	1	

Tool required:


1. Tournevis cruciforme



2. Clé mixte de 10





Etapes d'assemblage

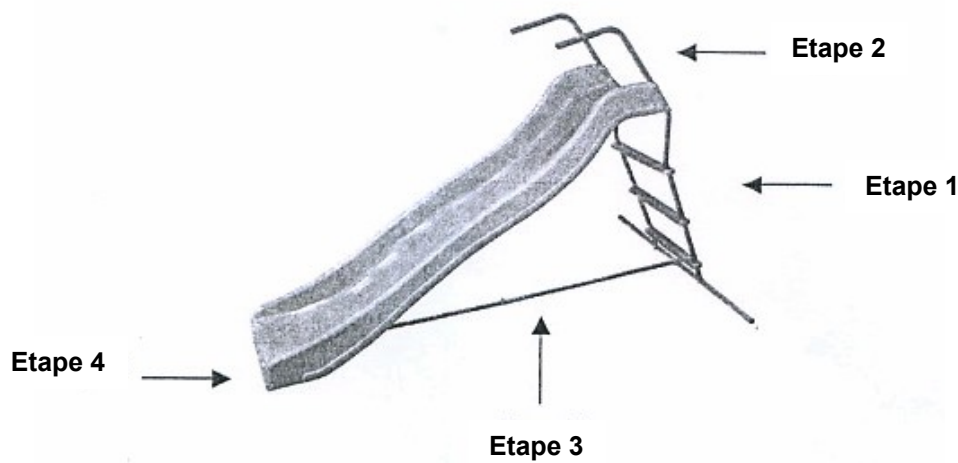

Etape 1 Montage de l'échelle

1.-1 Fixer les marches (H) au montant de l'échelle (L) en utilisant 1 Boulon (S) + 1 Rondelle carrée (U)


1.-2 Fixer le montant (L) à la barre stabilisatrice (I) en utilisant 1 Boulon (B) + 1 Rondelle élastique (E) + 1 Ecrou à calotte (F)

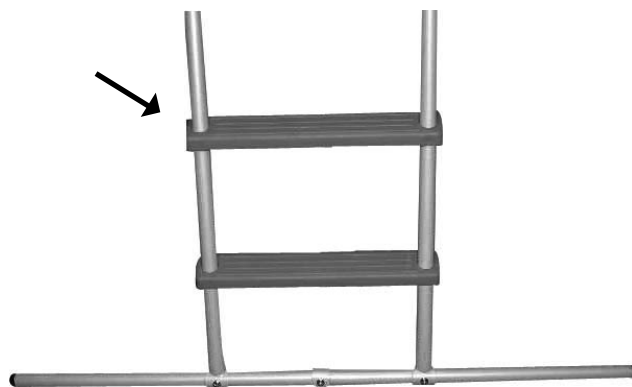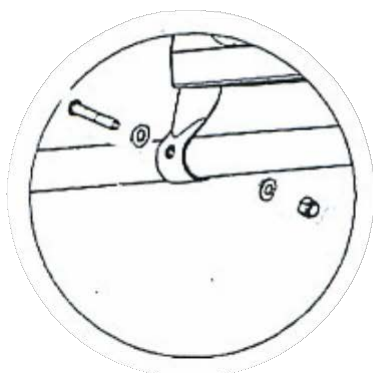

Etape 2 Assemblage de la glissière à l'échelle

2.-1 Assembler la glissière (J) au montant de l'échelle (L), le montant doit être fixé par les trous se trouvant au sommet de la glissière


2.-2 Utiliser 1 Boulon (B) + 1 Rondelle (D) + 1 Rondelle élastique (E) + 1 Ecou à calotte (F) pour la fixation du montant à la glissière

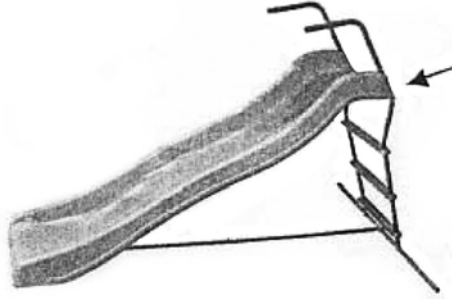

Etape 3 Assemblage de la barre de stabilisation

3.-1 Fixer les armatures (K) et (G) en utilisant 1 Boulon (C) + 1 Rondelle (D) + 1 Rondelle élastique (E) + 1 Ecou à calotte (F)


3.-2 Fixer l'armature (G) à la barre stabilisatrice en utilisant 1 Boulon (B) + 1 Rondelle (D) + 1 Rondelle élastique (E) + 1 Ecou à calotte (F)

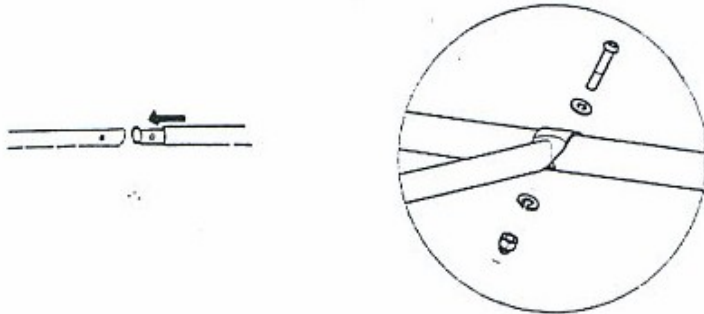

Etape 4 Assemblage de la barre de support

4.-1 Fixer la barre de support (P) à l'armature (K) en utilisant 1 boulon (A) + 1 Rondelle (D) + 1 Rondelle élastique (E) + 1 Ecou à calotte (F)


4.-2 Fixer le bas de la glissière du toboggan à la barre de support grâce aux trous percés au sommet de la barre de support et au bas de la glissière en utilisant 1 boulon (T)

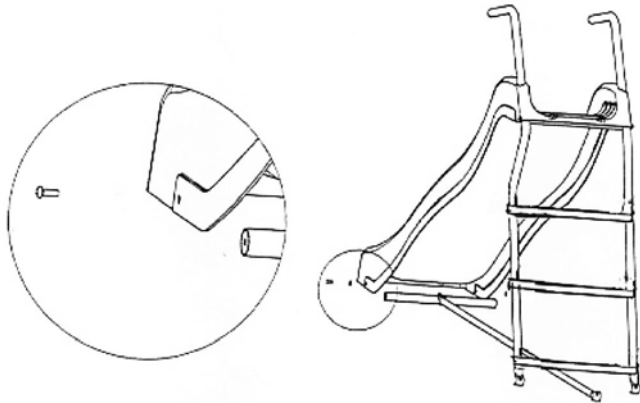

Etape 5 Fixation au Sol

5.-1 Ancrer chaque partie de la barre stabilisatrice au sol en utilisant les fixations au sol (O) fournies.

5.-2 Ajouter un embout en plastique (R) à chaque extrémité du montant de l'échelle (L) ainsi qu'aux extrémités de la barre stabilisatrice (I).

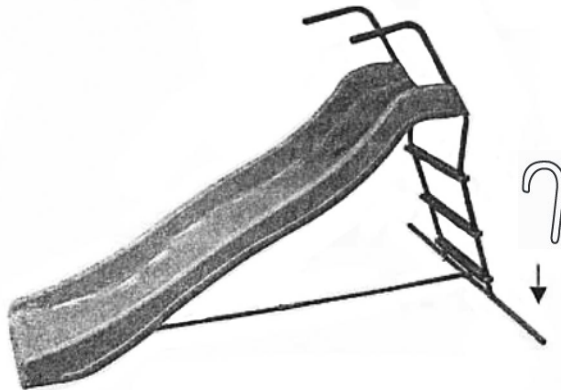

5.-3 Choisir le lieu d'installation de votre toboggan en veillant à prendre en compte un espace de sécurité, laissez un espace d'au moins 1,5 mètre tout autour de votre toboggan. Éviter de placer votre toboggan près d'éléments saillants tels que des clôtures ou des branchages qui peuvent être dangereux.


5.-4 Une fois votre toboggan entièrement assemblé, veillez à vérifier que l'assemblage soit solide et que votre toboggan soit stable (Attention : Ne jamais placer votre toboggan sur un tapis ou tout autre tissu).

5.-5 Ne pas installer votre toboggan dans un endroit fermé et humide qui pourrait causer une rouille prématurée

Conseils d'entretien

1. Cet équipement doit être assemblé par un adulte.
2. Vérifier le serrage de tous les écrous et boulons avant chaque utilisation et procéder au remplacement des éléments usés, défectueux ou manquants. Ne pas essayer de réparer les éléments endommagés.
3. Vérifier régulièrement l'état de la glissière, des armatures, des marches et des fixations de votre toboggan, les remplacer en cas d'usure ou de casse.
4. Retirer immédiatement les éléments endommagés jusqu'à leur remplacement.
5. Bien graisser tous les éléments métalliques en début de saison puis graisser dès que nécessaire durant toute la période d'usage de votre toboggan.
6. Placement de votre toboggan :
 - (a) Placer cet équipement sur une surface nivelée à 2 mètres de distances minimum de toute autre structure ou objet obstruant.
 - (b) Ne pas installer cet équipement sur un surface en béton, ciment, asphalte, ou toute autre surface dure.
 - (c) Placer cet équipement dans une zone bien éclairée
 - (d) Ne pas utiliser en intérieur
7. Conditions climatiques:
 - (a) Protéger votre toboggan de l'eau et interdire son utilisation lorsque mouillé
 - (b) Ne pas utiliser en cas de vents forts
 - (c) Ne pas utiliser en cas de risques d'aveuglement dû au rayonnement du soleil, ou bien changer le positionnement de votre toboggan de manière à les éviter.
8. Cet équipement n'a pas été conçu pour un usage par des personnes adultes. Le poids maximum supporté est de 35kg par enfant.
9. Conserver ce manuel dans un endroit sûr en cas de consultations ultérieures aux montages
10. Procéder au nettoyage régulier de votre toboggan

Vue éclatée

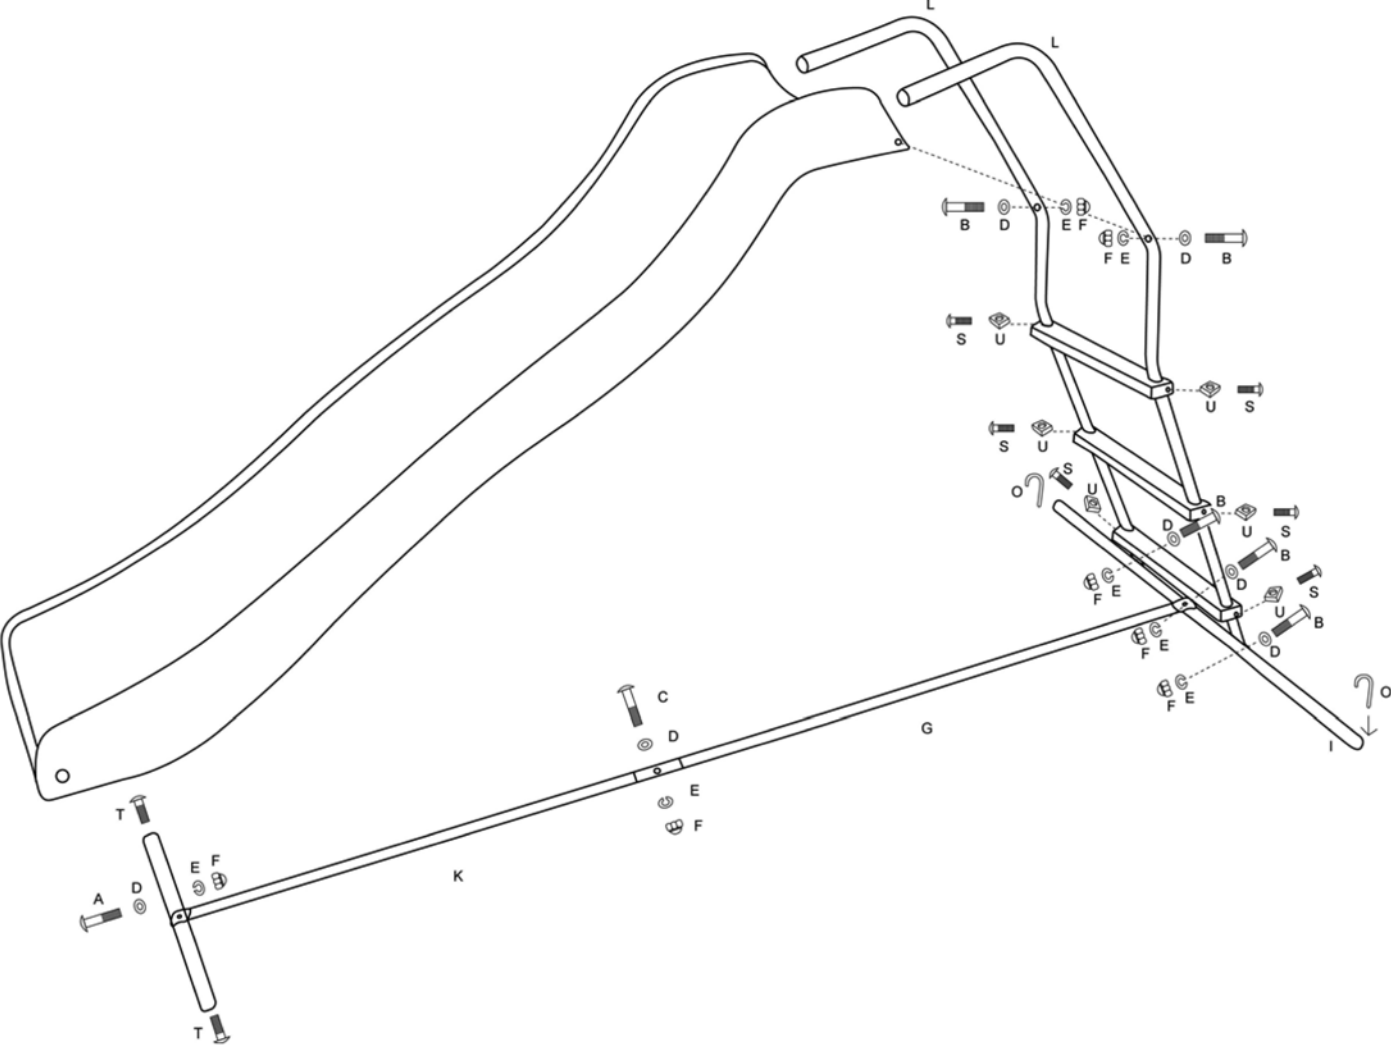

REGLAS DE SEGURIDADES

Las instrucciones siguientes deben ser imperativamente respetadas para evitar accidentes y daños corporales y materiales:

1. Leer minuciosamente todo el guía de montaje y respetar todas las instrucciones de seguridades y de montaje antes el uso.
2. No utilice otros accesorios que los que son específicamente provistos o recomendados por el fabricante para el montaje de su producto.
3. Este producto contiene pequeñas piezas, no es adecuado para los niños menores de 3 años.
4. Este producto debe ser montado y verificado por un adulto
5. Conservar las referencias y las instrucciones de montaje del producto
6. Este producto fue concebido para un uso exterior
7. Verifique que todos los pernos y tuercas sean apretados y apriételes más si piense que es necesario.
8. Si hay una presencia de bordes cortantes sobre el revestimiento y/o sobre los tornillos de su producto y reemplazar si es necesario
9. Ponga este producto sobre un suelo nivelado respetando 2 metros de distancia con todos infraestructura u objeto quienes pueden molestar como vallas, garajes, casas, ramas, tendederos de ropa o líneas eléctricas.
10. Si varias personas utilizan el producto al mismo tiempo, otros utilizadores no pueden quedar en la zona de seguridad.
11. No instalar este producto sobre un suelo en cemento, hormigón o cualquier otra superficie dura.
12. Arme las piezas con los tornillos sin apretar. Una vez completamente montado, apriete al máximo los tornillos, y selle su producto.
13. El uso de este producto por pequeños niños debe ser con un adulto.
14. Este producto no conviene a los adultos. El máximo peso soportado por niños es de 35 kg.
15. Durante el uso, es prohibido de estar sobre la corredera y utilizar el producto con varias personas.
16. No llevar amplias ropas o con capucha porque se puede agarrarse.
17. No agárrese a los elementos de este producto que no son hecho por eso
18. Verifique con regularidad el producto, para saber cuándo hay desgaste, y prohibir si es necesario, el uso del producto, hasta que las piezas desgastadas están reemplazadas.
19. Sacar todos los embalajes antes el uso
20. Este producto es para un uso doméstico únicamente. Un uso diferente (como un uso comercial) es prohibido.











21. Un montaje no adecuado de este producto puede provocar lesiones graves a los usuarios.

22. Conserve este manual en un lugar seguro si quiere consultarlo después del montaje.


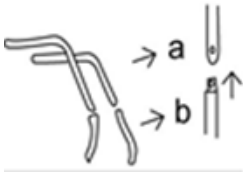






23. Año min/máx.: 3-10 años.

24. No poner sus manos sobre elementos que se muevan.

LISTA DE PIEZAS

Ref	Description	Qty	Illustration
A	M6 30mm bolt	1	
B	M6 35mm bolt	5	
C	M6 25mm bolt	1	
D	M6 washer	7	
E	Spring washer	7	
F	Domnut	7	
G	Tie bar	1	
H	Ladder step	3	
I	Ladder stabilizer bar	1	
J	Wavy slider chute	1	

LISTA DE PIEZAS


Ref	Description	Qty	Illustration
K	Tie bar	1	
L	Handrail tube	2	
N	Plastic spacer	2	
O	Ground anchor	2	
S/T	40 mm bolt / 15mm bolt	6/2	
U	M6 Square washer	6	
R	Plastic cap	4	
P	Chute bottom support tube	1	

Tool required:


1. Philips head screw driver



2. Combination wrench 10





Etapas de montaje

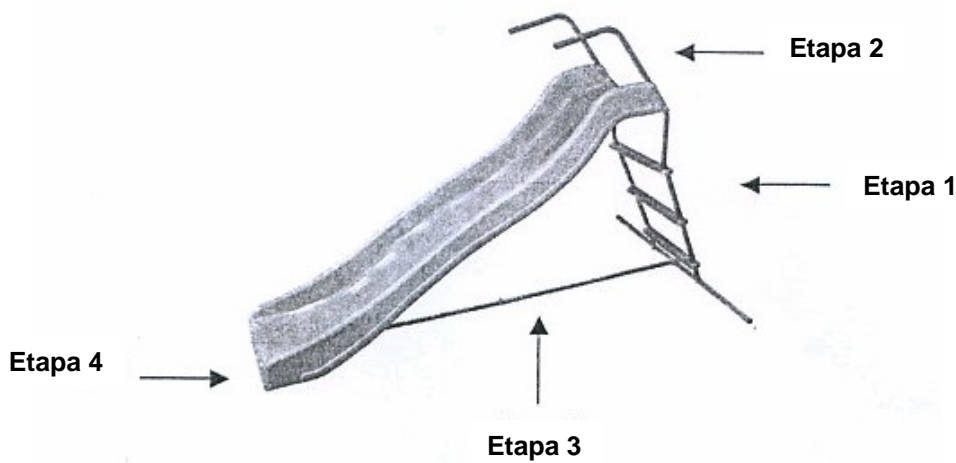

Etapa 1 Montaje de la escalera

1.-1 Fijar los peldaños (H) sobre el cuerpo de la escalera (L) utilizando 1 Perno (S) + 1 Tuerca cuadrada (U)


1.-2 Fijar el tubo de la escalera (L) con la barra estabilizadora (I) utilizando 1 Perno (B) + 1 Tuerca elástica (E) + 1 Tuerca ciega (F)

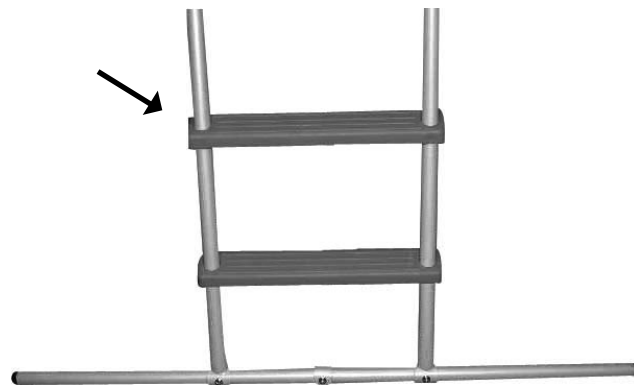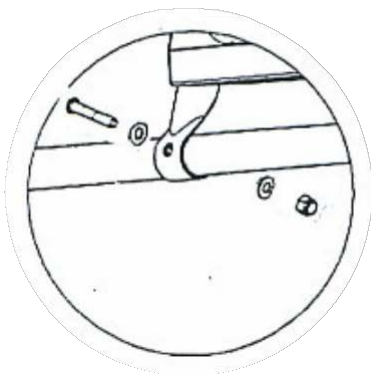

Etapa 2 Montaje de la corredera à la escalera

2.-1 Poner la corredera (J) sobre el tubo de la escalera (L), el tubo de la escalera debe ser fijado gracias a los agujeros que se encuentran encima de la corredera.


2.-2 Utilizar 1 Perno (B) + 1 Arandela (D) + 1 Tuerca elástica (E) + 1 Tuerca ciega (F) para la fijación de los tubos sobre la corredera

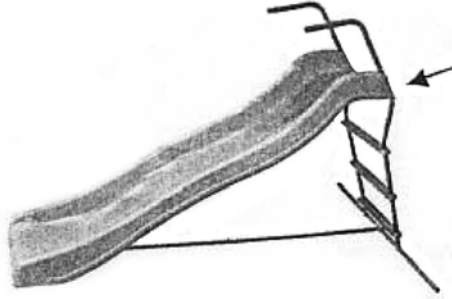

Etapa 3 Montaje de la barra de estabilización

3.-1 Fijar las armaduras (K) y (G) utilizando 1 Perno (C) + 1 Arandela (D) + 1 Tuerca elástica (E) + 1 Tuerca ciega (F)


3.-2 Fijar la armadura (G) sobre la barra de estabilización utilizando 1 Perno (B) + 1 Arandela (D) + 1 Tuerca elástica (E) + 1 Tuerca ciega (F)

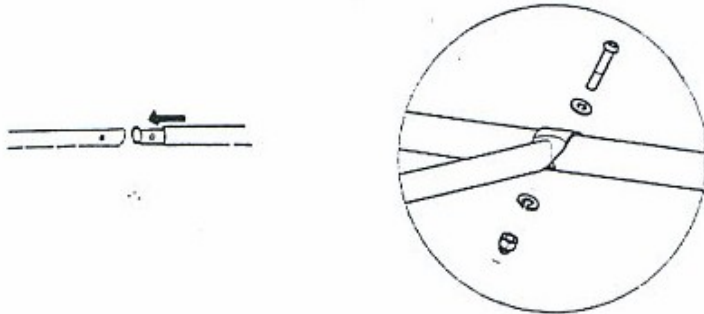

Etapa 4 Montaje de la barra de soporte

4.-1 Fijar la barra de soporte (P) sobre la armadura (K) utilizando 1 Perno (A) + 1 Arandela (D) + 1 Tuerca elástica (E) + 1 Tuerca ciega (F)


4.-2 Fijar la parte inferior de la corredera del tobogán sobre la barra de soporte gracias a los agujeros perforados encima de la barra de soporte y en la parte inferior de la corredera utilizando 1 perno (T)

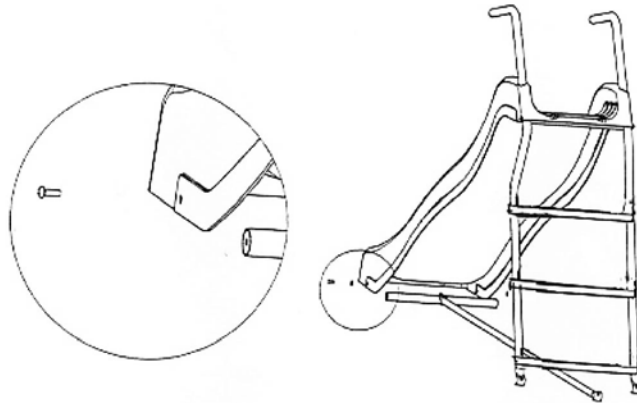

Etapa 5 Fijación en el suelo

5.-1 Fijar cada parte de la barra de estabilización en el suelo utilizando las fijaciones al suelo (O) proveídos.

5.-2 Añadir una punta de plástico (R) en cada extremidad del cuerpo de la escalera (L) así como las extremidades de la barra de estabilización (I).

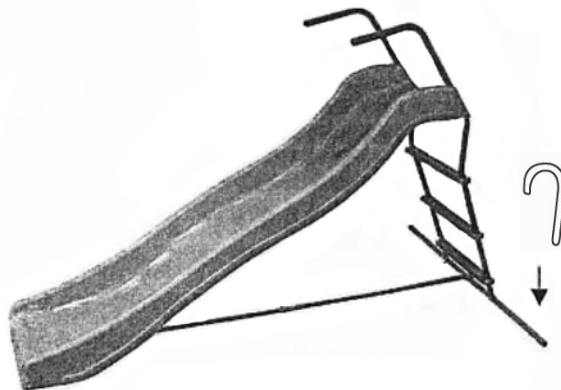

5.-3 Elija el lugar de instalación de su tobogán tomando una área de seguridad, deje un espacio de al menos 1,5 metro alrededor de su tobogán. Evite poner su tobogán cerca de elementos salientes como vallas o ramas quienes pueden ser peligrosos.


5.-4 Una vez que su tobogán será completamente montado, verifique que el montaje sea sólido y que su tobogán sea estable (Cuidado : Nunca ponga su tobogán sobre una alfombra u otro paño).

5.-5 No instale su tobogán en un lugar cerrado y mojado que podría causar una herrumbre prematura.

Consejos de mantenimiento

1. Este producto debe ser montado por un adulto.
2. Verifique los pernos y los tornillos son bien apretados antes cada uso y reemplace cualquier elemento que es desgastada, que no funciona o que falta. No pruebe reparar los elementos desgastados.
3. Verifique regularmente el estado de la corredera, de las armaduras, de los peldaños y de las fijaciones de su tobogán, reemplazarles si hay desgaste o daños.
4. Retirar inmediatamente los elementos desgastados hasta su sustitución.
5. Poner grasa sobre todos los elementos de metales al comienzo de la temporada y poner grasa cuando es necesario durante todo el tiempo de uso del producto.
6. Poniendo de su tobogán:
 - (a) Ponga este producto sobre una superficie nivelada con 2 metros de distancia mínimo de todas otras estructuras u objeto quien puede obstruir.
 - (b) No instalar este producto sobre una superficie en hormigón, cemento, asfalto, u otra superficie dura.
 - (c) Ponga este producto en una zona con luz
 - (d) No utilizar en interior
7. Condiciones climáticas:
 - (a) Proteger su tobogán del agua y prohibir el uso cuando personas están mojados
 - (b) No utilizar si hay vientos fuertes
 - (c) No utilizar si en causa del sol hay riesgos de ceguera, o cambiar la posición de su tobogán para evitarle.
8. Este producto no fue fabricado para los adultos. El peso máximo es de 35 kg por niño.
9. Conservar este manual en un lugar seguro para verlo después del montaje si lo quiere
10. Proceder a una limpieza regular de su tobogán

Vista en despiece ordenado

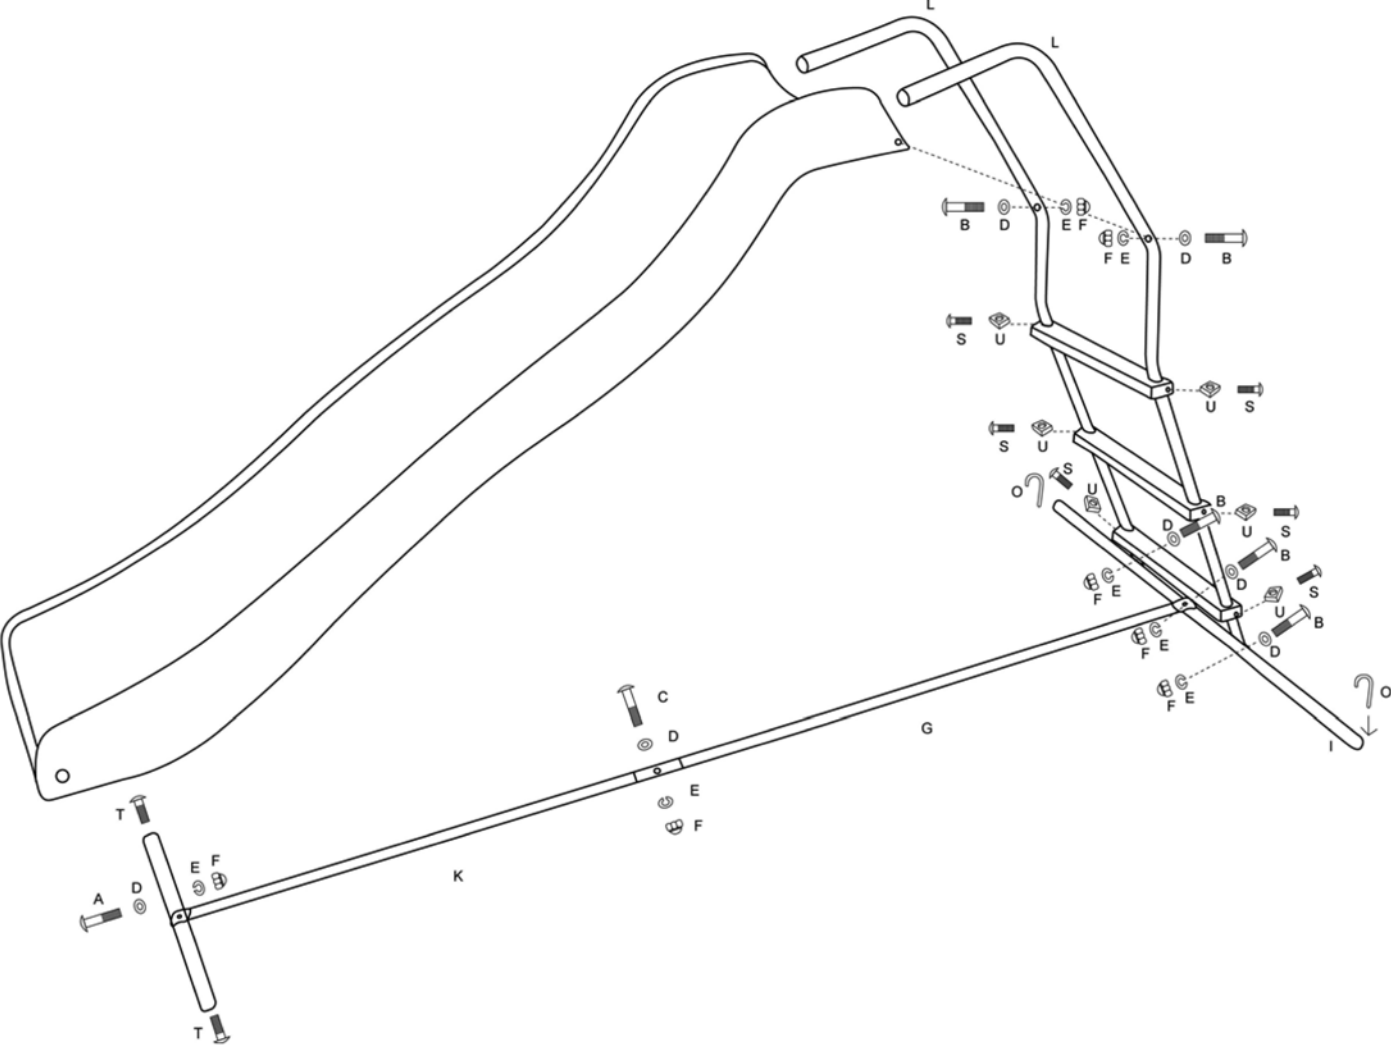











NOTE DI SICUREZZA



Per evitare gli incidenti e di danneggiare il prodotto, bisogna tenere conto delle istruzioni e dei consigli seguenti:

1. Leggere con attenzione tutto il manuale e seguire le istruzioni prima di usare il prodotto.
2. Non utilizzare accessori che non sono stati forniti e/o specificati dal fabbricante.
3. Non è adatto per i bambini che hanno meno di 3 anni perché ci sono piccoli pezzi.
4. Questo prodotto deve essere montato e verificato da un adulto.
5. Mantenere il manuale d'istruzione completo per futuro riferimento.
6. "Attenzione: Per un uso esclusivamente domestico e esterno."
7. Verificare che tutte le viti e tutti i bulloni siano stretti e restringere quando è necessario.
8. Verificare la superficie e i bulloni per assicurarsi che non ci siano dei bordi affilati e rimpiazzare quando necessario.
9. Piazzare il prodotto su una superficie piana ad almeno 2 metri di distanza di qualsiasi struttura o ostacolo, come una barriera, un garage, una casa, dei rami d'albero, il filo per stendere la biancheria o i fili elettrici.
10. Le persone che non usano il prodotto non hanno il diritto di essere vicini al prodotto quando è utilizzato.
11. Non piazzare il prodotto sull'asfalto, sul cemento o su una superficie dura.
12. Prima, stringere le viti con la mano finché il prodotto sia montato completamente (per rendere più facile il montaggio) poi stringere forte.
13. I bambini devono sempre essere controllati quando usano il prodotto.
Mai lasciare i bambini senza controllo per qualsiasi ragione.
14. Non bisogna superare il peso massimo di 35 kgs indipendentemente dall'età. Questo prodotto non è adatto agli adulti.
15. Durante l'utilizzazione, è proibito stare vicino allo scivolo e solo una persona alla volta deve utilizzare lo scivolo.
16. Non bisogna avere vestiti larghi o con un cappuccio, perché i bambini potrebbero rimanere intrappolati.
17. Non lasciare i bambini arrampicarsi sulle parti del prodotto che non sono fatte per quello.
18. Verificare regolarmente il prodotto per vedere se è danneggiato o usato, non bisogna utilizzare il prodotto finché le parti danneggiate non siano state rimpiazzate.
19. Bisogna togliere tutti gli elementi d'imballo come la plastica, il cartone, ect... prima di utilizzare il prodotto.
20. Questo prodotto è stato concepito solo per l'uso domestico.
Non è stato concepito per un uso commerciale come nei centri sportivi, asili nido, etc...
21. Se il prodotto non è montato come è indicato nelle istruzioni, può essere pericoloso per l'utente e può ferirlo.
22. Mantenere queste istruzioni per futuro riferimento.
23. Età: tra 3 e 10 anni.
24. Non mettere la mano vicino alle parti che si muovono.

LISTA DEI COMPONENTI

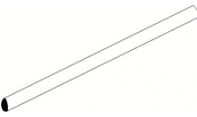
Ref	Description	Qty	Illustration
A	M6 30mm bolt	1	
B	M6 35mm bolt	5	
C	M6 25mm bolt	1	
D	M6 washer	7	
E	Spring washer	7	
F	Domenut	7	
G	Tie bar	1	
H	Ladder step	3	
I	Ladder stabilizer bar	1	
J	Wavy slider chute	1	

LISTA DEI COMPONENTI

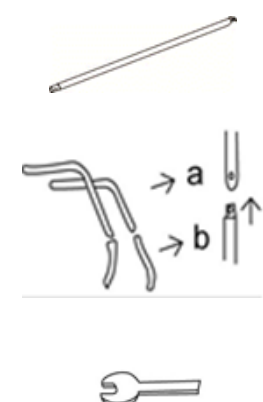
Ref	Description	Qty	Illustration
K	Tie bar	1	
L	Handrail tube	2	
N	Plastic spacer	2	
O	Ground anchor	2	
S/T	40 mm bolt / 15mm bolt	6/2	
U	M6 Square washer	6	
R	Plastic cap	4	
P	Chute bottom support tube	1	

Tool required:


1. Philips head screw driver



2. Combination wrench 10





Passi d'assemblaggio

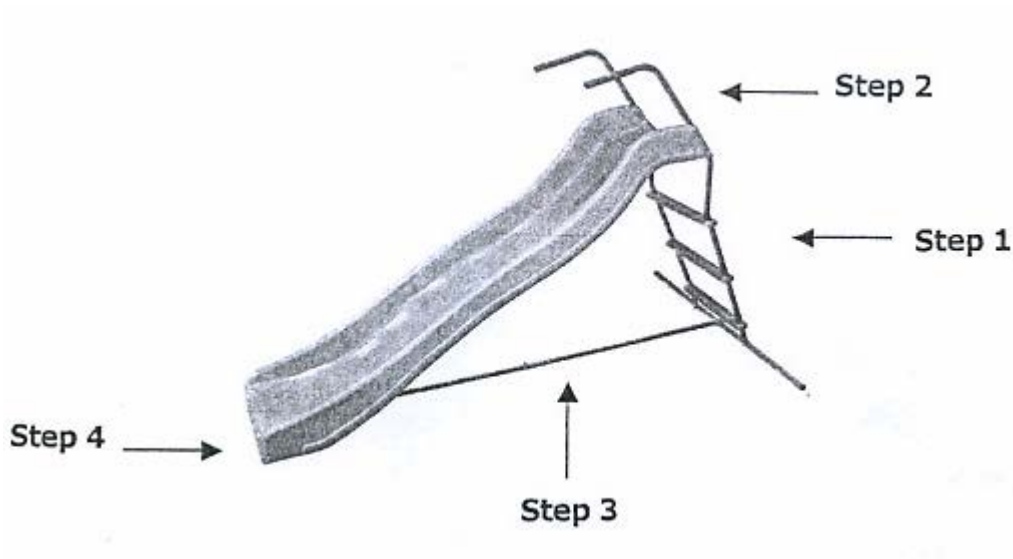

Passo 1 Montaggio della scala

1.-1 Fissare gli scalini (H) con le barre della scala (L) usando 1 bullone (S) + 1 rondella quadrata (U)


1.-2 Fissare le barre della scala (L) alla barra di stabilizzazione (I) usando 1 bullone (B) + 1 rondella elastica (E) + 1 dado a calotta (F)

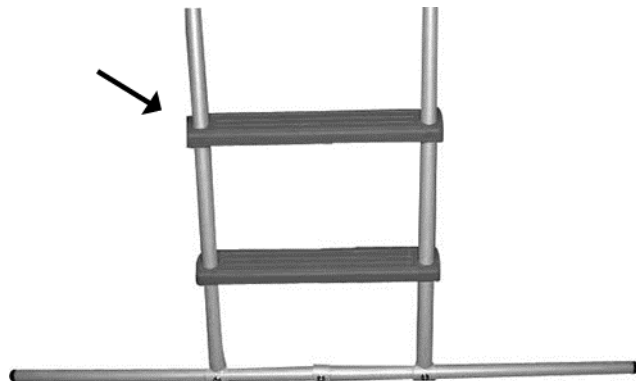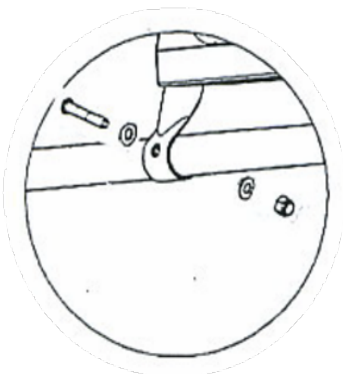

Passo 2 Assemblaggio dello scivolo e della scala


2.-1 Assemblare lo scivolo (J) alla scala (L), la scala deve essere fissata via i buchi che si trovano in cima dello scivolo

2.-2 Utilizzare 1 bullone (B) + 1 Rondella (D) + 1 rondella elastica (E) + 1 dado a calotta (F) per fissare la scala allo scivolo.

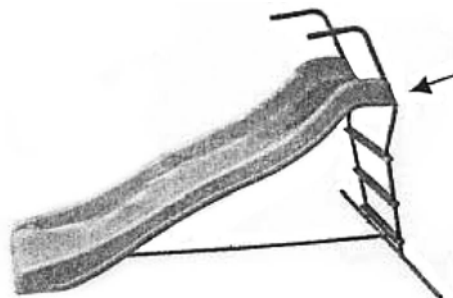

Passo 3 Assemblaggio della barra di stabilizzazione


3.-1 Fissare la struttura (K) et (G) utilizzando 1 bullone (C) + 1 rondella (D) + 1 rondella elastica (E) + 1 dado a calotta (F)

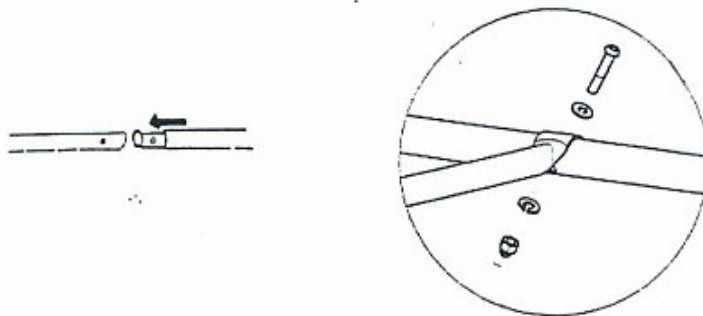

Passo 4 Assemblaggio della barra di supporto

4.-1 Fissare la barra di supporto (P) alla struttura (K) utilizzando 1 bullone (A) + 1 rondella (D) + 1 rondella elastica (E) + 1 dado a callota (F)


4.-2 Fissare la parte sotto dello scivolo alla barra di supporto via i buchi che si trovano in cima alla barra di supporto utilizzando 1 bullone (T).

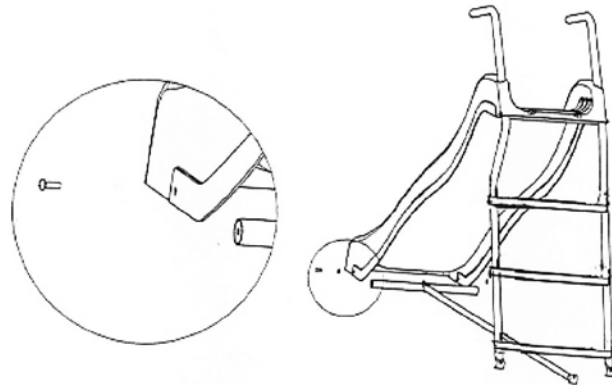

Passo 5 Fissare al suolo

5.-1 Ancorare ogni parte della barra di stabilizzazione al suolo utilizzando le fissazioni (O) fornite.

5.-2 Aggiungere un pezzo di plastica (R) su ogni estremità della struttura della scala (L) e anche sulle estremità della barra di stabilizzazione (I).

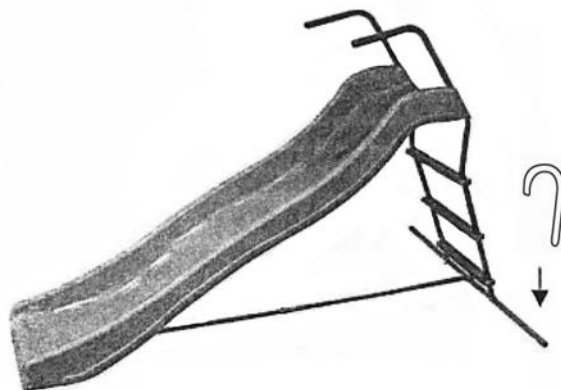

5.-3 Scegliere il posto dove sarà installato lo scivolo facendo attenzione che ci sia uno spazio minimo di sicurezza di 1,5 metri intorno allo scivolo. Non piazzare lo scivolo vicino ad elementi sporgenti come dei recinti (reti) o rami che possono essere pericolosi.


5.-4 Dopo che lo scivolo sia completamente assemblato, verificare che il prodotto sia robusto e stabile (Attenzione: mai mettere lo scivolo su un tappeto o altro tessuto).

5.-5 Mai installare lo scivolo in un posto chiuso e umido che potrebbe arrugginirlo prematuramente.

Consigli di manutenzione

1. Questo prodotto deve essere montato e verificato da un adulto.
2. Verificare frequentemente che le viti e i bulloni siano stretti prima di utilizzare il prodotto e bisogna rimpiazzare le parti danneggiate, usate e che mancano. Non provare di riparare le parti rotte.
3. Verificare frequentemente lo stato dello scivolo, la struttura, i scalini e le fissazioni dello scivolo, bisogna rimpiazzare tutte le parti danneggiate o usate.
4. Bisogna subito togliere i componenti danneggiati finché siano rimpiazzati.
5. All'inizio di ogni stagione, bisogna mettere olio sulle parti di metallo e bisogna farlo anche durante il periodo d'uso del prodotto.
6. Posizionamento dello scivolo
 - (a) Piazzare il prodotto su una superficie piatta ad almeno 2 metri di distanza di qualsiasi struttura o ostacolo.
 - (b) Non piazzare il prodotto su una superficie di cemento, sull'asfalto o altre superficie dure.
 - (c) Mettere il prodotto in un luogo luminoso.
 - (d) Non utilizzare il prodotto all'interno.
7. Condizioni meteorologiche
 - (a) Proteggere lo scivolo dall'acqua e proibire l'utilizzazione quando è bagnato.
 - (b) Non utilizzare se c'è vento forte.
 - (c) Non utilizzare se ci sono rischi di diventare ciechi a causa dei raggi del sole, o cambiare la posizione dello scivolo per evitare i raggi.
8. Questo prodotto non è stato concepito per essere utilizzato dagli adulti. Il peso massimo che può essere sopportato è di 35kg.
9. Mantenere questo manuale d'istruzione per futuro riferimento.
10. Bisogna pulire lo scivolo frequentemente.

Vista esplosa

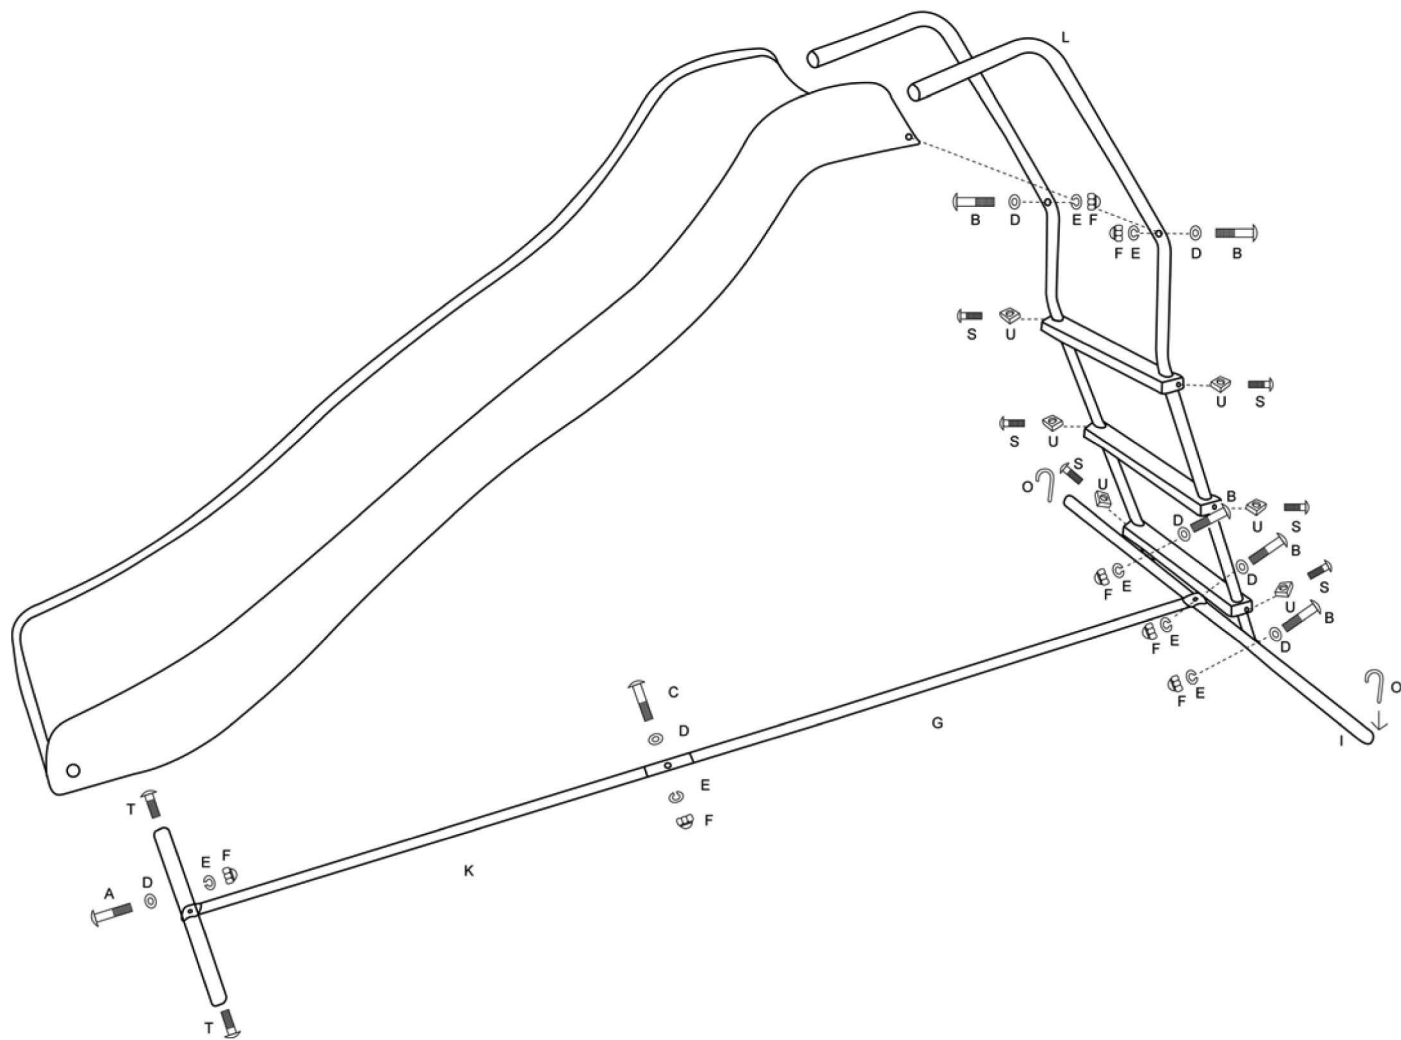

Responsable de la commercialisation du produit / Company in charge of commercializing the product / Responsable de la comercialización del producto / Responsabile della commercializzazione del prodotto:

GECODIS SA

32, rue de paradis
75010, Paris, France

Service commercial/ Commercial service/ Servicio comercial / Servizio commerciale :

Habitatetjardin.com

32, rue de paradis
75010, Paris, France

Assistance : +33 (0) 1 47 70 33 64

Service après-vente/ After sale services/ Servicio post-venta / Servizio dopo vendita:

GECODIS SA

32, rue de paradis
75010, Paris, France
<http://sav.habitatetjardin.com>

**Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins 3 ans.
Petites parties – Danger d'étouffement.
Présence de cordes – Danger de strangulation.**



Warning! Not suitable for kids under 3 years hold.

**Tiny pieces – Danger of suffocation.
Presence of rope – Danger of strangulation.**



**[Advertencia] No es adecuado para niños menores de 3 años.
Piezas pequeñas – Peligro de asfixia.
Contiene cuerdas – Peligro de estrangulación.**



**Attenzione! Non è adatto per i bambini che hanno meno di 3 anni.
Piccole parti – Pericolo di soffocamento.
Presenza di corde – Pericolo di strangolamento.**