


Family XXL

1293_68446

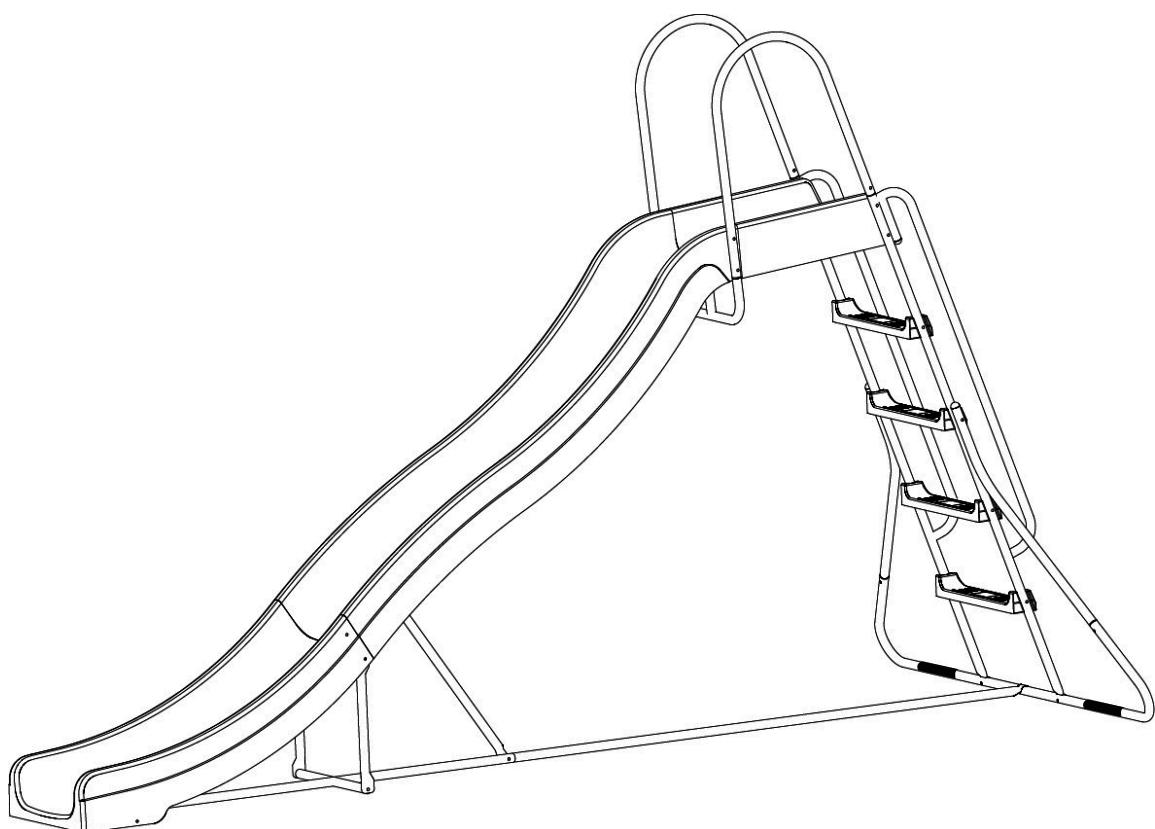

h&j Habitat
et Jardin

SAFETY NOTES




To prevent damage and accidents to persons and/or property, the following instructions and advice must be followed:

1. Read these instructions carefully & strictly follow the instructions before assembling the product or using it for the first time.
2. Do not use any accessories other than those provided and /or specified by the manufacturer.
3. Not suitable for children under 3 years as contains small parts.
4. This equipment must be assembled and checked by an adult.
5. The instructions contain important information for your safety, correct use and maintenance. of this product. Please keep the instructions in a safe place for your future reference.
6. Check all nuts and bolts before every use to ensure they are tight enough.
If not please tighten before use.
7. Check all nuts and bolts for tightness and tighten when required.
8. Check all coverings and bolts for sharp edges and replace when required.
9. Place this equipment on a level surface at least 2 meters away from any structure or obstruction, such as fences, garages, houses, overhanging branches, laundry lines or electrical wires.
10. Other persons must never be allowed to stand within the range of action of the equipment when in use.
11. DO NOT install this equipment on concrete, asphalt, or any hard surfaces.
12. Do not fully tighten all nuts and bolts until the full unit has been assembled, this will ease the assembly process and enable changes to any mistakes made.
13. Always supervise young children at play, until they are physically competent and confident.
14. This item is not designed for adults or maximum weight of 1 child not to exceed 50kgs.
15. DO NOT allow children to stand on the slide chute and over load in one play element.
16. DO NOT allow loose, baggy (or hooded) clothes to be worn, since children can get trapped and may be unable to free themselves.
17. DO NOT allow children to climb on parts on this equipment not intended for this purpose.
18. Regularly check the item for wear and damage, removing the item from use when necessary until replacement parts are fitted.
19. Please remove all packaging including shrunk-on film, polybag, carton, pallet, ...etc. before giving to a child.
20. This product is for home use only and has not been designed for commercial use in play fitness centres, nurseries, etc.
21. Failure to assemble this item as per the instruction may cause injury to the user.
22. Age suitability: 3-10 years.
23. Do not put your hand near moving parts.
24. Please note that changes in temperature may affect the surface of the slide.
Please store away in adverse weather conditions.
25. Warning. Only for domestic use.
26. In order to avoid the sun directly shines at children's eyes, place the slide in a proper orientation of its exposure to the sun.
27. To keep the assembly and installation instructions for further reference.

COMPONENT LIST

Ref	Description	Qty	Illustration
A	M6 60mm bolt	2	
B	M6 50mm bolt	4	
C	M6 35mm bolt	19	
D	M6 20mm bolt	2	
E	M6 15mm bolt	6	
F	M6 washer	21	
G	M6 spring washer	29	
H	M6 domenut	21	
I	M6 square domenut	8	
J	Ladder step	4	
K	Top wavy slide chute (with Rounded-edge)	1	

COMPONENT LIST

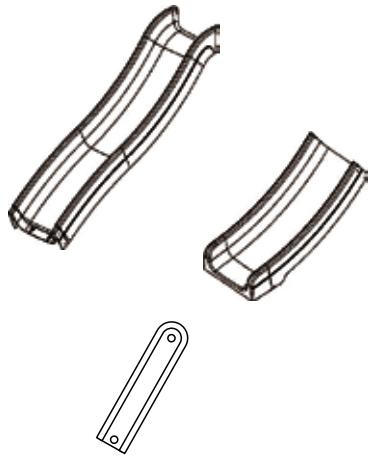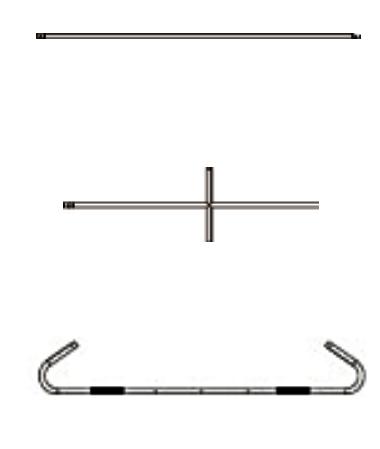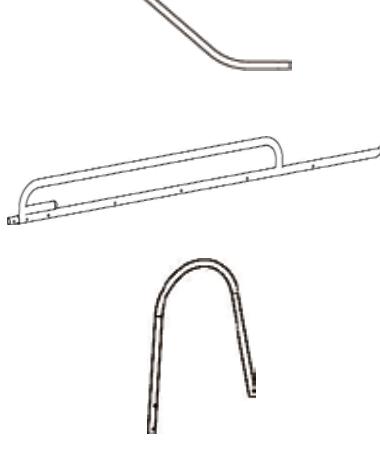Ref	Description	Qty	Illustration
L	Middle wavy slide chute	1	
M	Bottom wavy slide chute	1	
M1	Plastic spacer	2	
N	Tie bar	1	
O	Cross tie bar	1	
P	Ladder stabilizer bar	1	
Q	L/R support bar	2	
R	Main handrail tube	2	
S	Top handrail tube	2	
T	Support-frame of top slide chute	1	

COMPONENT LIST

Ref	Description	Qty	Illustration
U	Support bar for middle slide chute	1	
V	L/R support bar for bottom slide chute	2	
W	Support bar for bottom slide chute	1	
X	Spanner	1	
Y	Ground anchor	2	
Z	Plastic end-cap	6	

Tool required:

1. Philips head screw driver
2. Combination wrench 10

Use the Component List to ensure all parts are present.

Do not attempt to assemble the slide if any parts are missing.

SL-03 screw & domenut placement:

E=M6x15mm x 6pcs


D=M6X20mm x 2pcs

B=M6x50mm x 4pcs

A=M6x60mm x2pcs, I= square domenut x 2pcs

C=M6x35mm x 6pcs, I=square domenut x 6pcs


C=M6x35mm x 13pcs

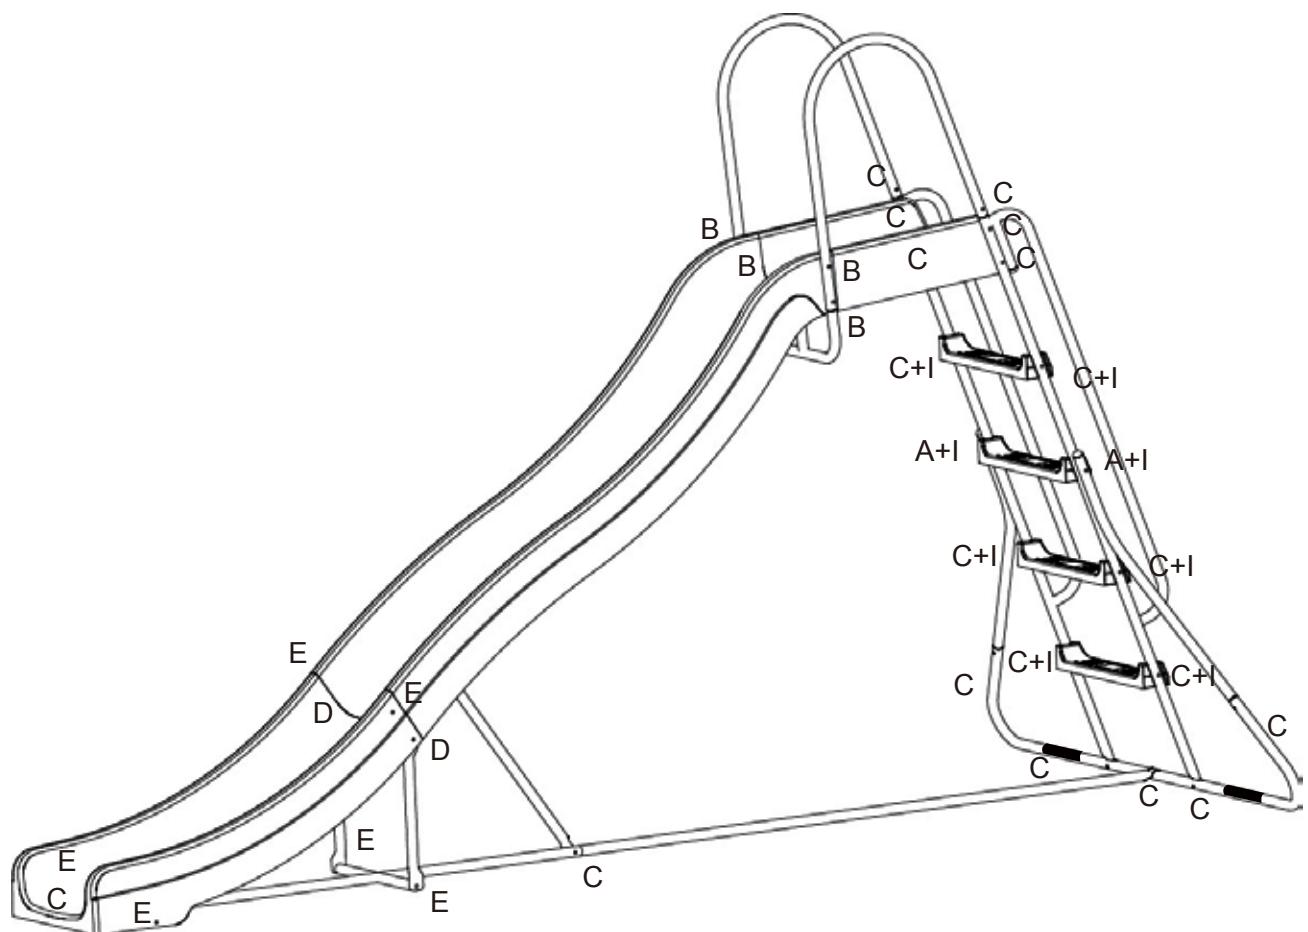

Wavy Slide Assembly

For ease of installation, it is recommended two adults assemble the wavy slide while one adult is connecting the relevant pieces, the other adult can assist by supporting the slide chute and holding the connecting pieces in the appropriate position.


Step 1.

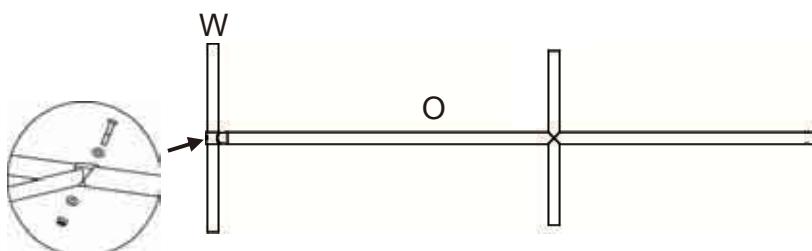

C (M6x35)	1x	
F (M6)	1x	
G(M6)	1x	
H(M6)	1x	

- ◆ Attach the Support bar for bottom slide chute (W) to Cross tie bar (O) with the hardware (bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).


Step 2.

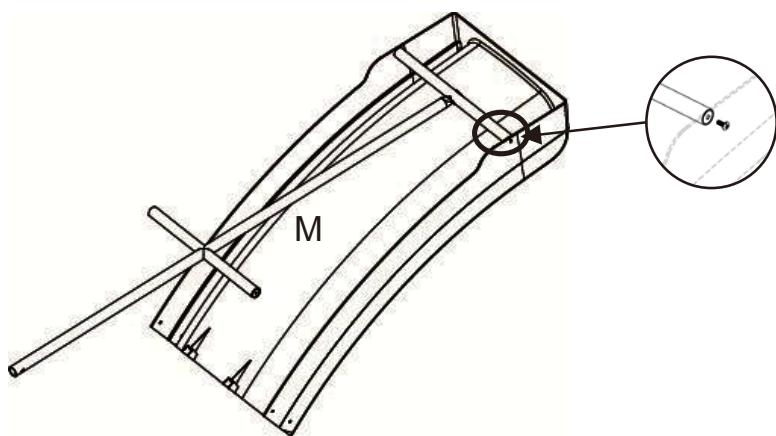

E (M6x15)	2x	
-----------	----	--

- ◆ Turn the reverse side of Bottom wavy slide chute (M) upward.
- ◆ Connect Support bar for bottom slide chute (W) onto the Bottom wavy slide chute (M) with the hardware (bolt Ex1).


Step 3.

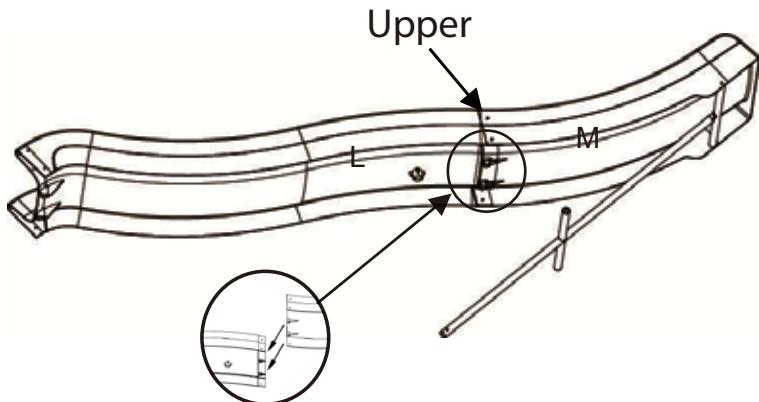

E (M6x15)	2x	
F (M6)	2x	
G(M6)	2x	
H(M6)	2x	



- ◆ Middle and bottom slide chutes have tongue-and-groove joint on the edge for connection purpose.
- ◆ Lay out the middle slide chute (L) and bottom slide chute (M) on the side as figure shown.
- ◆ Connect the middle slide chute (L) and bottom slide chute (M) by embedding tongue-and-groove joint firmly, ensure the connection are perfect , so that the two chutes meet closely and there is no gap between the chutes.
- ◆ Only thread the upper screw hole of middle and bottom slide chute with the hardware (bolt Ex1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).
- ◆ Leave the lower screw hole of middle and bottom slide chute unassembled.

Step 4.

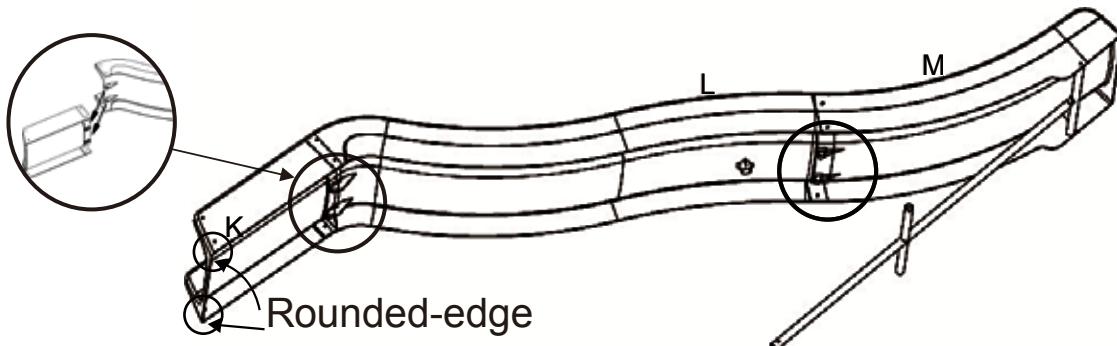

- ◆ Top Slide chute (K) with rounded-edge.
- ◆ Top and middle slide chutes have tongue-and-groove joint on the edge for connection purpose.
- ◆ Lay out the top slide chute (K) and middle slide chute (L) on the side as figure shown.
- ◆ Connect the top slide chute (K) and middle slide chute (L) by embedding tongue-and-groove joint firmly, ensure the connection are perfect , so that the two chutes meet closely and there is no gap between the chutes.


Step 5.

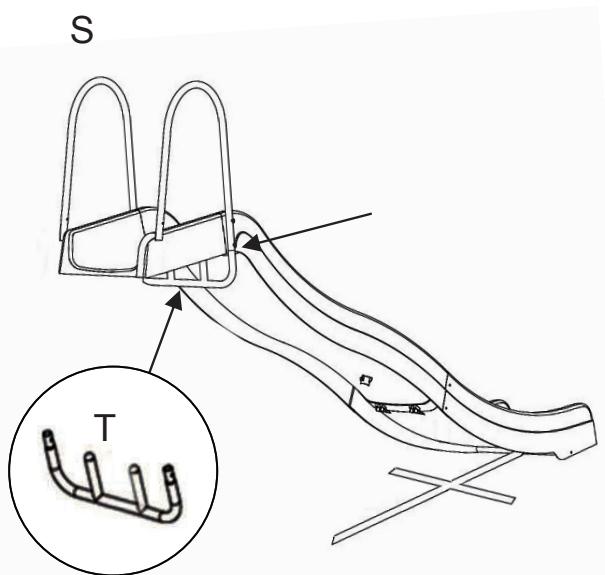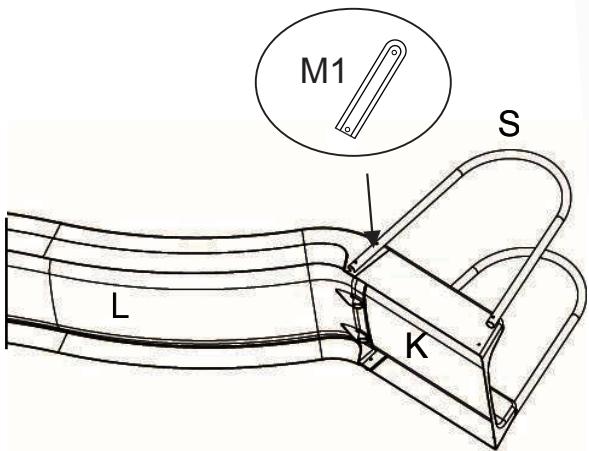

B(M6x50)	2X	
F (M6)	2X	
G(M6)	2X	
H(M6)	2X	
Z	2x	

- ◆ Place the plastic spacer (M1) between top slide chute (K) and top handrail (S).
- ◆ Insert the plastic end-cap (Z) into the end of support-frame of top slide chute(T).
- ◆ Attach the support-frame of top slide chute (T) to top handrail tube (S) and fix support-frame(T), top slide chute(K), top handrail (S) and spacer (M1) 4pcs together with hardware.
(bolt Bx1 + washer Fx1 +spring washer Gx1 +domenut Hx1).


Step 6.

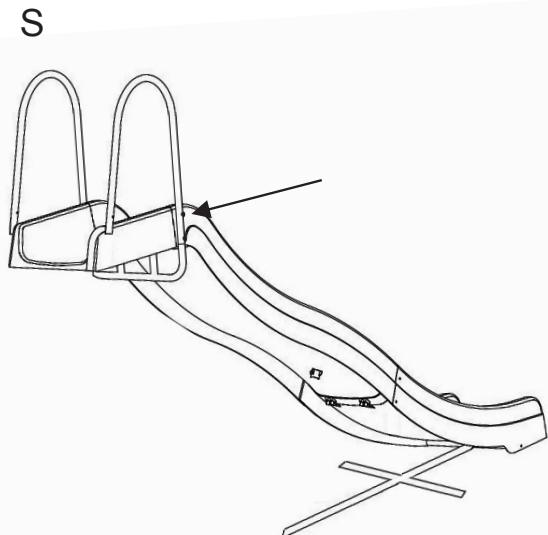

B (M6x50)	2X	
F (M6)	2X	
G(M6)	2X	
H(M6)	2X	

- ◆ Spacer (M1) is between top slide chutes (K) and top handrail (S) as assembled by Step 5.
- ◆ Tightly screw top handrail (S), plastic spacer (M1) and top slide chute (K) 3pcs together with hardware.
(Upper screw hole: bolt Bx1 +washer Fx1 +spring washer Gx1 +domenut Hx1).


Step 7.

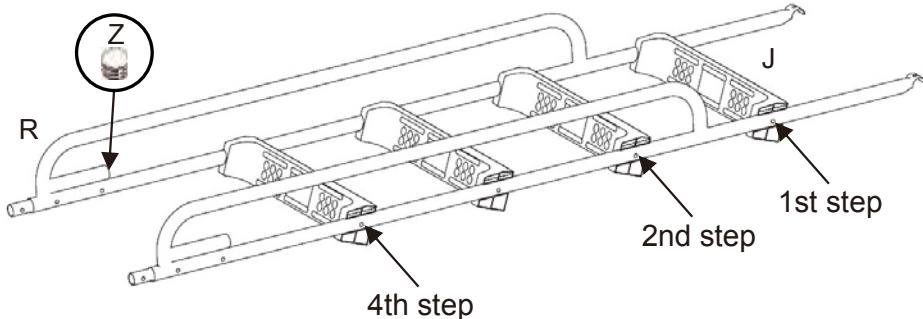

C (M6x35)	6x	
G(M6)	6x	
I(M6)	6x	
Z	2x	

- ◆ Embedding the Main handrail (R) to ladder step (J) with hardware (bolt Cx1 + spring washer Gx1 + square domenut Ix1).
- ◆ Assembling 1st & 2nd & 4th step , leave the 3rd step unassembled.
- ◆ Insert the plastic end-cap (Z) into the end of short steel tube close to the 4th step.


Step 8.

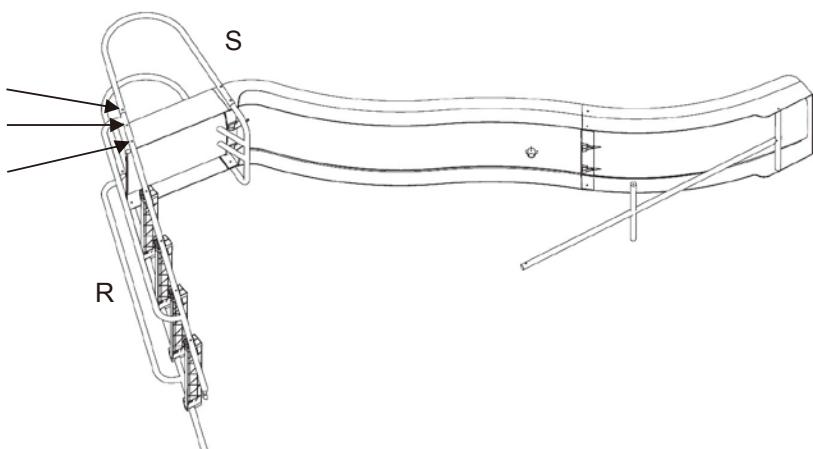

C (M6x35)	6x	
F (M6)	6x	
G(M6)	6x	
H(M6)	6x	


- ◆ Attach the pre-assembled Main handrail (R) into the top handrail (S) with hardware (bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).

Step 9.

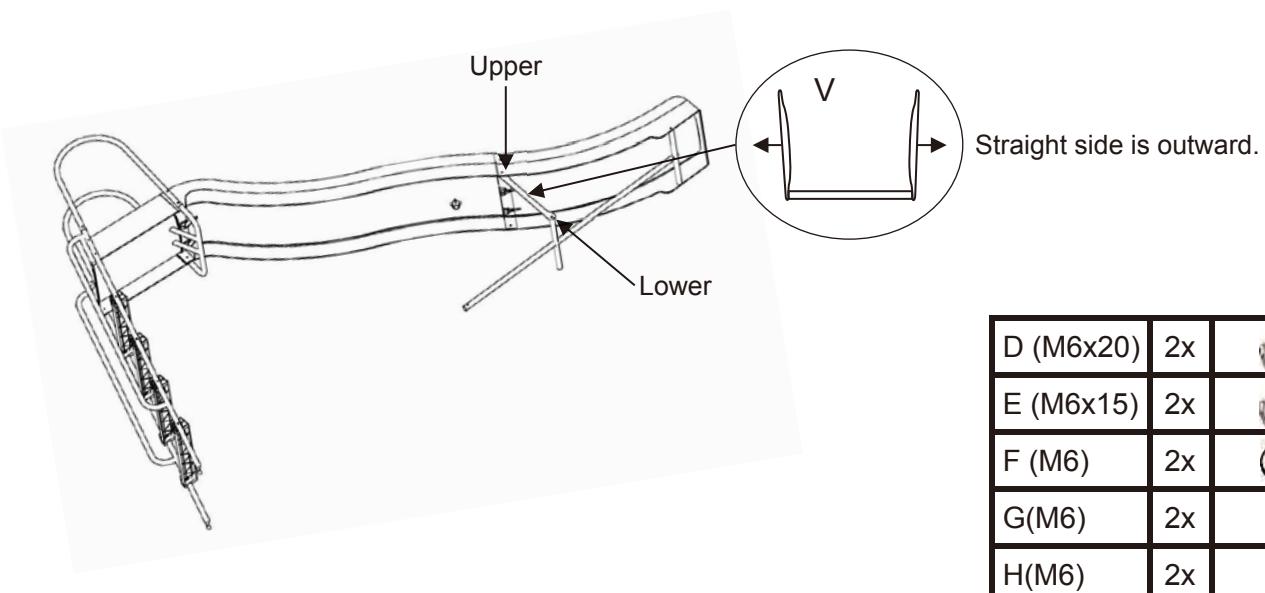

- ◆ Place straight side of the support bar for bottom slide chute (V) outward.
- ◆ Secure the support bar for bottom slide chute (V) to bottom wavy slide chute (M) with hardware (Upper of support bar (V): bolt Dx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).
- ◆ Secure the support bar for bottom slide chute (V) to the cross tie bar (O) with hardware (Lower of support bar (V): bolt Ex1).
- ◆ While one adult is connecting the support bar with slide chute, the other adult can assist by holding the slide chute.


Step 10.

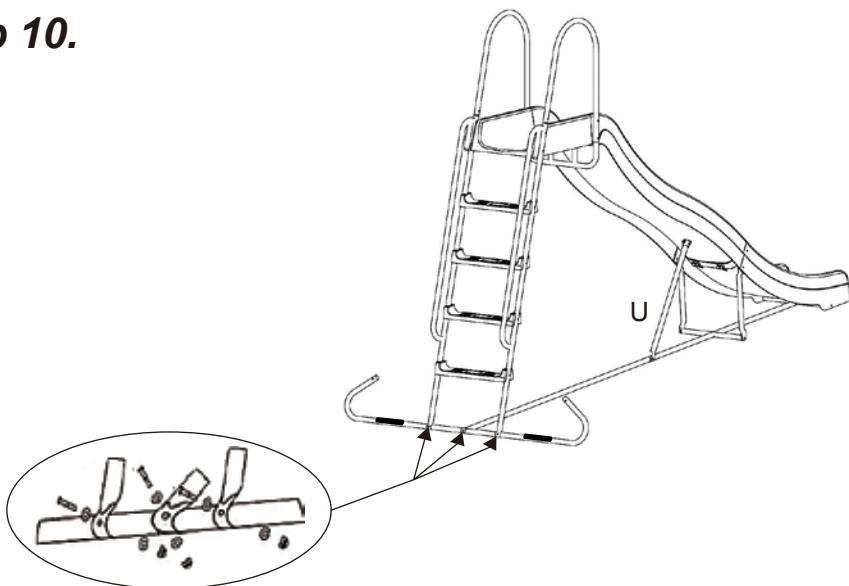

C (M6x35)	3x	
F (M6)	3x	
G(M6)	3x	
H(M6)	3x	

- ◆ Attach the ladder stabilizer bar (P) to the pre-assembled ladder with hardware (bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).
- ◆ Secure the tie bar (N) to ladder stabililizer bar (P) with hardware (bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).
- ◆ While one adult is connecting ladder stabilizer with ladder, the other adult can assist by holding the slide chute.


Step 11.

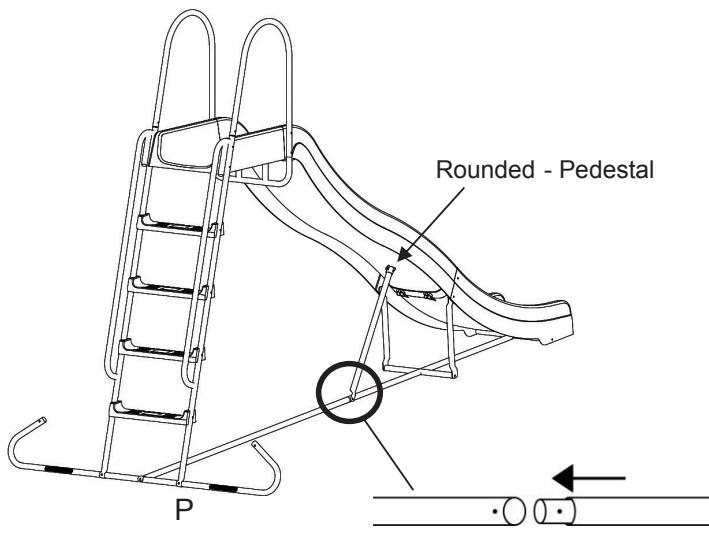

C (M6x35)	1x	
F (M6)	1x	
G(M6)	1x	
H(M6)	1x	

- ◆ Slide the pre-assembled cross tie bar (O) into the tie bar (N) as figure (1) shown.
- ◆ Place the support bar for middle slide chute (U) into rounded-pedestal on the reverse of middle slide chute (L).
- ◆ Thread the cross tie bar (O) and tie bar (N) and support bar for middle slide chute (U) with hardware (bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).


Step 12.

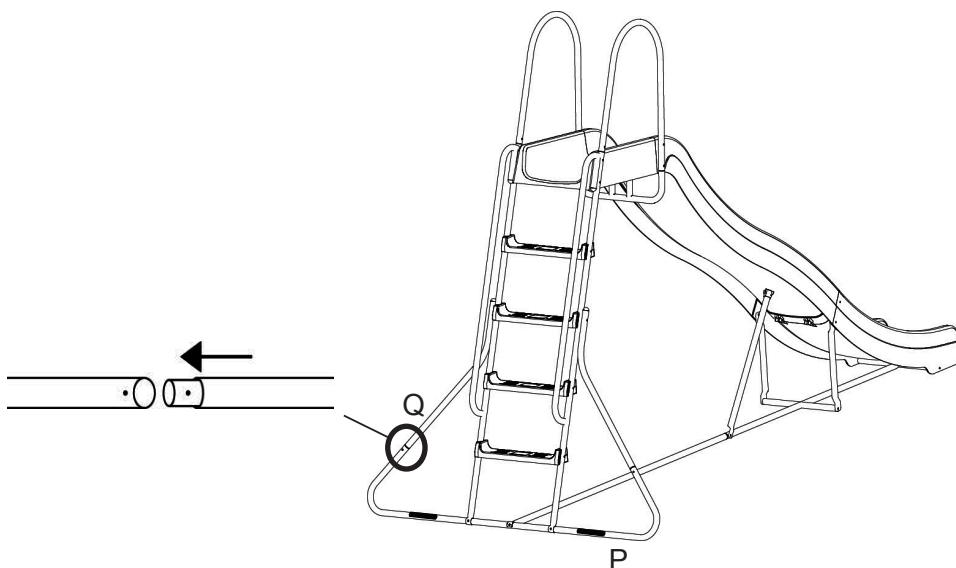

C (M6x35)	2x	
F (M6)	2x	
G(M6)	2x	
H(M6)	2x	

- ◆ Connect the support bar (Q) into the ladder stabilizer bar (P) with hardware (bolt Cx1 + washer Fx1 + spring washer Gx1 + domenut Hx1).


Step 13.

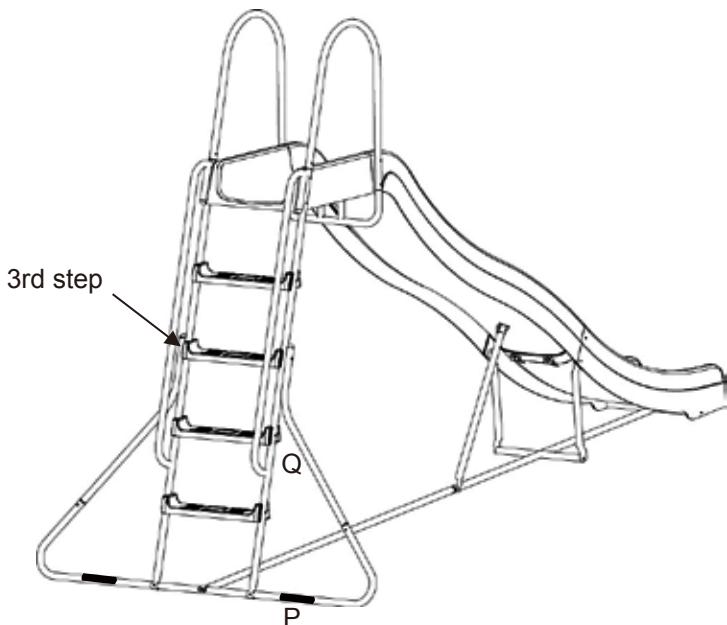

A (M6x60)	2x	
G(M6)	2x	
I(M6)	2x	
Z	2x	

- ◆ Thread the support bar (Q) and Main handrail tube (R) and the 3rd step (J) with hardware (bolt Ax1 + spring washer Gx1 + square domenut Ix1).
- ◆ Insert the plastic end-cap (Z) into the end of support bar (Q).

Step 14.

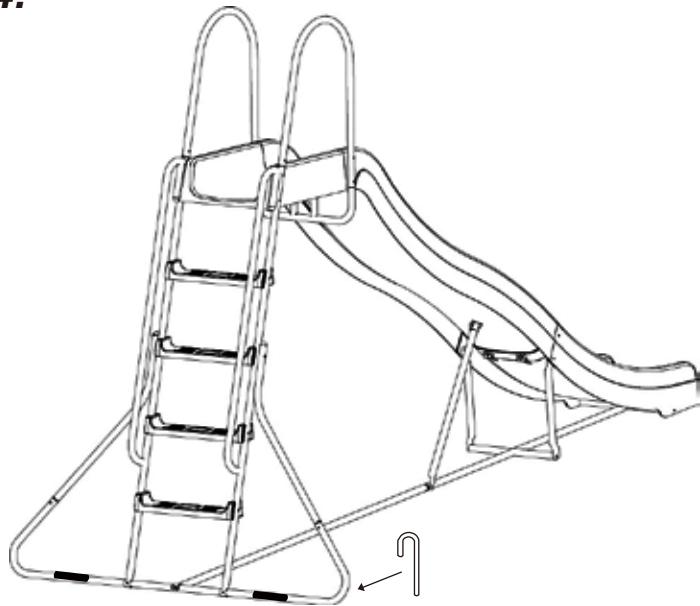


Y	2x	
---	----	--

- ◆ Reinforce stability of slide with ground anchor (Y).
- ◆ Fix both sides of ladder stabilizer bar (P) to the ground with ground anchors (Y).
- ◆ When selecting a place to install the equipment, take into account the space required for the training activity. Allowing a margin of at least 1.5m on all sides. For this reason, avoid positioning the equipment near protruding elements, walls, treescape, etc.
- ◆ Once the equipment has been assembled, make sure that it is placed safely and completely stable, never on carpet (it must be perfectly stable, not least under conditions of maximum load).
- ◆ Do not install the equipment inside the sauna or any wet area. Because it may cause rusty.

Care and Maintenance

1. This equipment must be assembled and checked by an adult.
2. Regularly check all nuts and bolts for tightness before use and replace any worn, defective or missing parts. DO NOT try to repair broken parts.
3. Regularly check wavy slide, steel tube, step, ground anchors and other parts are tightened completely and replace worn & damaged parts when necessary. If these checks are not carried out, this equipment could overturn or otherwise become a hazard.
4. Remove worn and damaged parts from use when necessary until replacement parts are fitted.
5. Regularly oil any metallic moving parts or oil when necessary.
6. Wavy Slide placement:
 - (a) Place this equipment on a level surface at least 2 meters from any structure or obstruction. Such as a fence, garage, house, overhanging branches, laundry line or electrical wires.
 - (b) DO not install this equipment on concrete, asphalt or any other hard surface.
 - (c) Place this equipment in a well-lit area.
 - (d) Do not use indoors.
7. Weather condition:
 - (a) Slide should be kept dry--do not use when these parts are wet.
 - (b) Do not use in strong or gusty wind conditions.
 - (c) Please position the equipment so the user is not facing into the sun.
Always have the sun behind the user.
8. This item is not designed for adults or maximum weight of 1 child not to exceed 50kgs.
9. Please keep these instructions in a safe place for future reference.
10. Please keep the equipment clean.

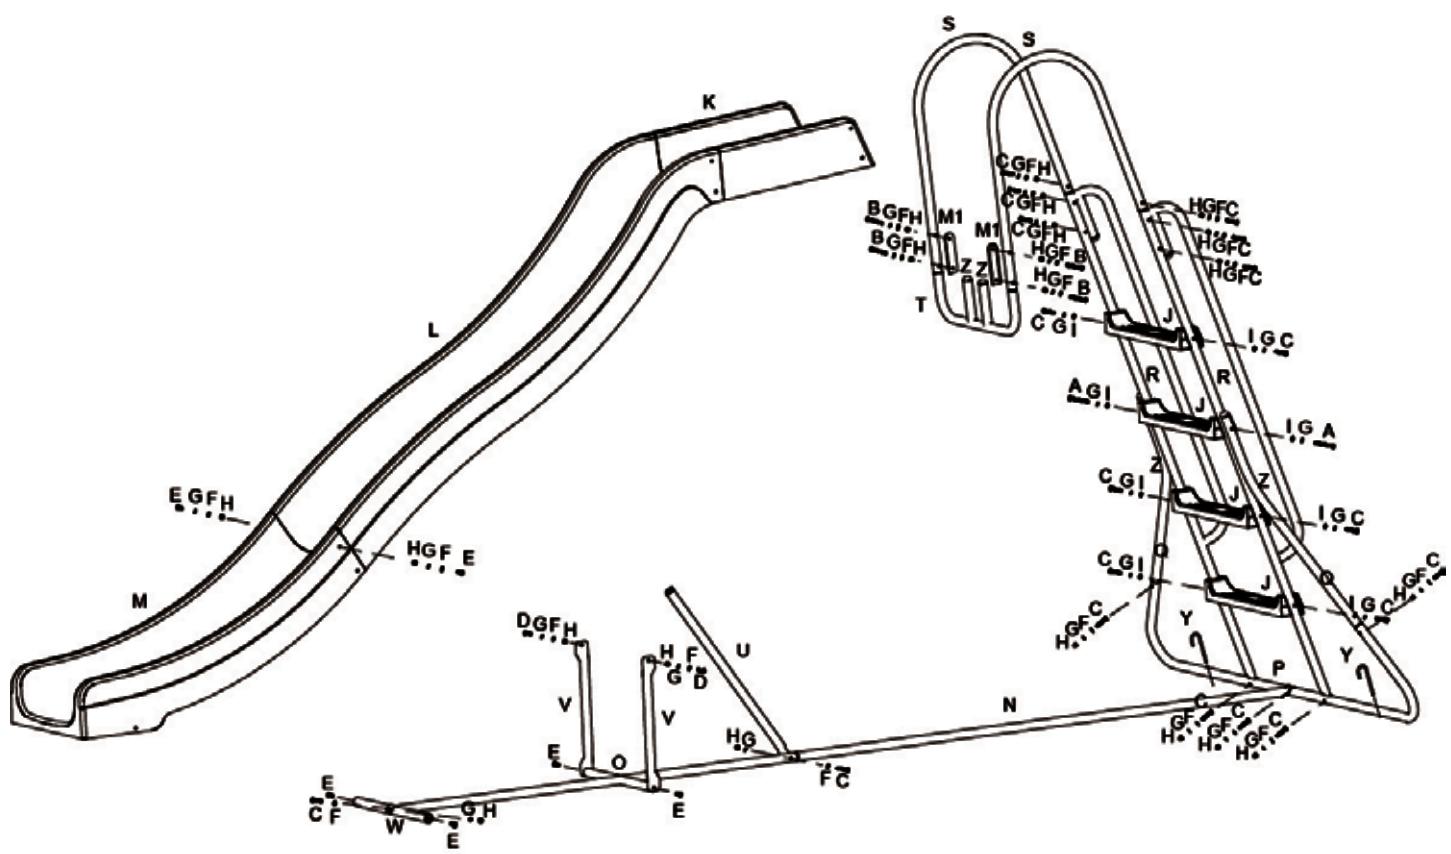

Responsable de la commercialisation du produit / Company in charge of commercializing the product / Responsable de la comercialización del producto / Responsabile della commercializzazione del prodotto:

GECODIS SA
32, rue de paradis
75010, Paris, France

Service commercial/ Commercial service/ Servicio comercial / Servizio commerciale:

Habitatetjardin.com
32, rue de paradis
75010, Paris, France
Assistance : +33 (0) 1 47 70 33 64

Service après-vente/ After sale services/ Servicio post-venta / Servizio dopo vendità:

GECODIS SA
32, rue de paradis
75010, Paris, France
<http://sav.habitatetjardin.com>

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins 3 ans.

Petites parties – Danger d'étouffement.

Présence de cordes – Danger de strangulation.



Warning ! Not suitable for kids under 3 years hold.

Tiny pieces – Danger of suffocation.

Presence of rope – Danger of strangulation.



¡Advertencia! No es adecuado para niños menores de 3 años.

Piezas pequeñas – Peligro de asfixia.

Contiene cuerdas – Peligro de estrangulación.



Attenzione! Non è adatto per i bambini che hanno meno di 3 anni.

Piccole parti – Pericolo di soffocamento.

Presenza di corde – Pericolo di strangolamento.




INSTRUCTIONS DE SECURITE

Afin de prévenir d'éventuels accidents ou dégâts corporels ou matériels les instructions qui suivent doivent être scrupuleusement respectées :

1. Lire minutieusement l'intégralité de ce guide de montage et respecter toutes les instructions de montage avant usage.
2. Ne pas utiliser d'autres accessoires que ceux spécifiquement fournis ou conseillés par le fabricant pour l'assemblage de votre produit.
3. Ce produit contient des pièces de petites tailles, il ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
4. Ce produit doit être assemblé et contrôlé par un adulte
5. Ce guide montage contient des informations importantes notamment concernant l'utilisation et la maintenance de votre toboggan. Veillez donc à conserver les références et la notice de montage pour une consultation ultérieur au montage.
6. Vérifier régulièrement le serrage de tous les écrous et boulons et procéder au resserrage dès que nécessaire.
7. En cas d'apparitions de bords tranchants sur l'habillage et/ou la visserie de votre produit et remplacer si nécessaire
8. Placer cet équipement sur un sol nivelé en respectant une zone de sécurité de 2 mètres loin de toute infrastructure ou objet obstruant tels que clôtures, garages, habitations, branchages, cordes à linge ou lignes électriques.
9. En cas d'utilisation à plusieurs, les autres utilisateurs ne sont pas autorisés à rester dans la zone de sécurité.
10. Ne pas installer cet équipement sur un sol en ciment, en béton ou toute autre surface en dur
11. Procéder à l'assemblage des pièces avec la visserie sans serrer. Une fois assemblées entièrement serrer définitivement les vis puis sceller votre équipement
12. L'utilisation de cet équipement par des enfants en bas âge doit se faire sous la supervision d'adultes
13. Cet équipement ne convient pas aux adultes. Le poids maximum supporté par enfant est de 50 kg.
14. Lors de l'utilisation, il est interdit de se tenir au niveau de la glissière et de monter sur l'équipement à plusieurs.
15. Ne pas porter de vêtements amples ou à capuches sous peine d'accrochages
16. Ne pas s'agripper aux éléments de cet équipement non prévus à cet usage.
17. Vérifier régulièrement l'équipement pour prévenir d'éventuels signes d'usures, interdire l'usage de l'équipement si nécessaire jusqu'à remplacement des pièces usagées.
18. Retirer tous les emballages avant utilisation
19. Cet équipement est destiné à un usage domestique uniquement tout autre usage (ex : usage à des fins commerciales) est interdit
20. Un assemblage inadéquat de cet équipement peut causer des risques de blessures graves aux utilisateurs
21. Age min/max : 3-10 ans
22. Ne pas placer ses mains près d'éléments amovibles.
23. Attention aux changements de température (Chaud/Froid) qui pourraient altérer la surface de votre toboggan. Mettre votre toboggan à l'abri en cas d'intempéries.
24. Placer votre toboggan afin d'éviter tous risques d'aveuglement dus aux rayonnements du soleil.

COMPOSANTS

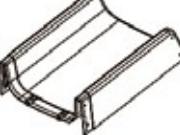Ref	Description	Qté	Illustration
A	Boulon M6 60mm	2	
B	Boulon M6 50mm	4	
C	Boulon M6 35mm	19	
D	Boulon M6 20mm	2	
E	Boulon M6 15mm	6	
F	Rondelle M6	21	
G	Rondelle élastique M6	29	
H	Ecrou à calotte M6	21	
I	Rondelle carrée M6	8	
J	Marche	4	
K	Dessus de la glissière (avec bords arrondis)	1	

COMPOSANTS

Ref	Description	Qté	Illustration
L	Milieu de la glissière	1	
M	Glissière basse	1	
M1	Espaceur plastique	2	
N	Armature	1	
O	Armatures croisées	1	
P	Barre stabilisatrice	1	
Q	Barre de support D/G	2	
R	Montant	2	
S	Poignées montant	2	
T	Support haut de la glissière	1	

COMPOSANTS

Ref	Description	Qty	Illustration
U	Support milieu de la glissière	1	
V	Support bas de la glissière D/G	2	
W	Support bas de la glissière	1	
X	Clé	1	
Y	Fixations au sol	2	
Z	Embouts en plastique	6	

Outils requis :

1. Tournevis cruciforme 

2. Clé mixte 10 

Vérifier la présence de tous les composants à l'aide de la liste ci-dessus.

Ne pas assembler le toboggan s'il manque des composants.

Emplacement des boulons et écrous:

E=M6x15mm x 6pcs


D=M6X20mm x 2pcs

B=M6x50mm x 4pcs

A=M6x60mm x2pcs, I= square domenut x 2pcs

C=M6x35mm x 6pcs, I=square domenut x 6pcs

C=M6x35mm x 13pcs

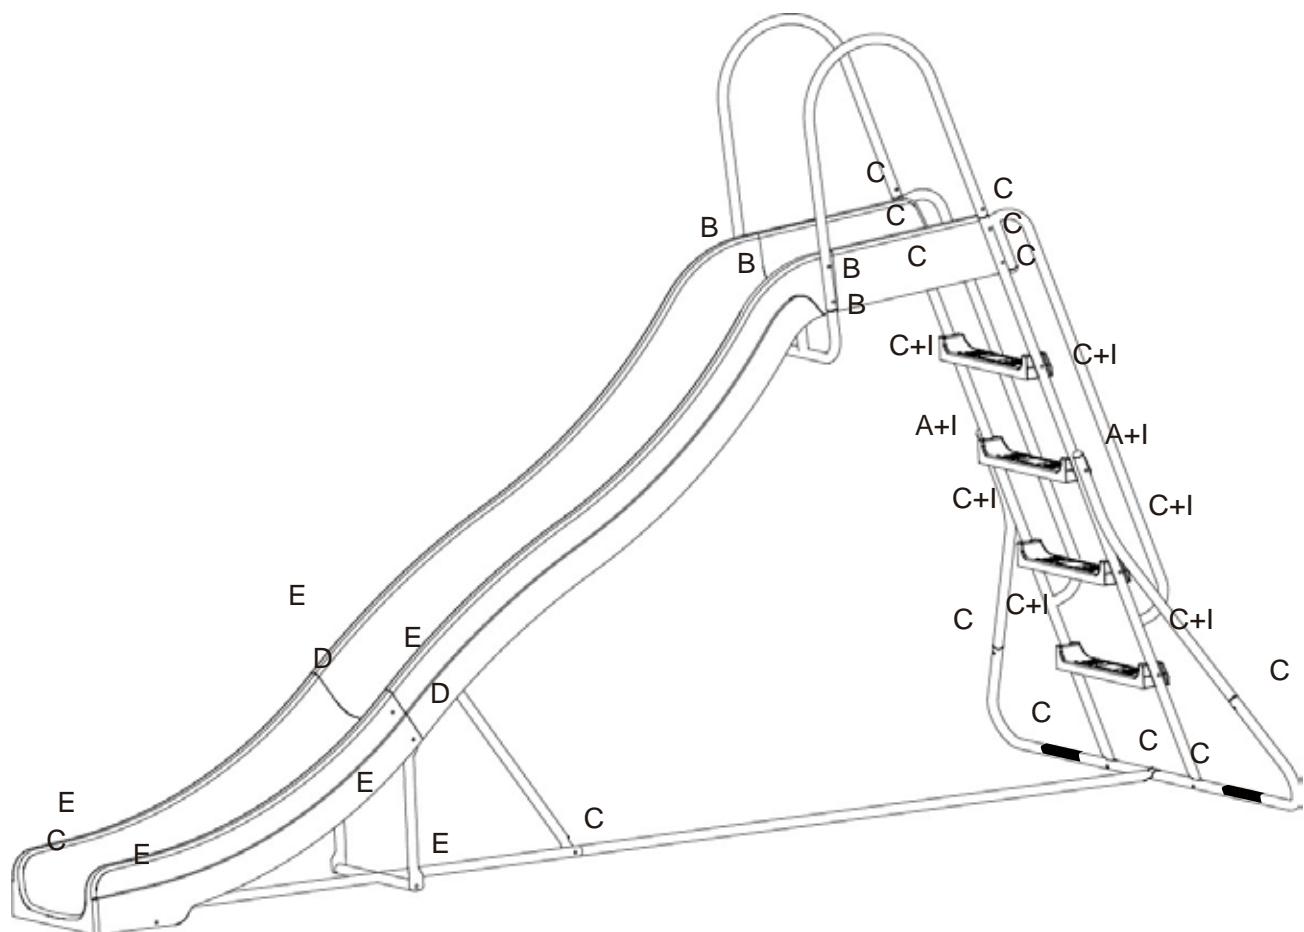

Assemblage du toboggan à vague

Pour un montage facile de ce toboggan, la présence de deux personnes est recommandée. Une personne sera en charge de l'assemblage des éléments tandis qu'une autre personne l'assistera en maintenant les éléments dans la position adéquate.


Etape 1.



C (M6x35)	1x	
F (M6)	1x	
G(M6)	1x	
H(M6)	1x	

- ◆ fixer la barre de support du bas de la glissière (W) à l'armature croisée (O) en utilisant 1 boulon C + 1 Rondelle F + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H


Etape 2.

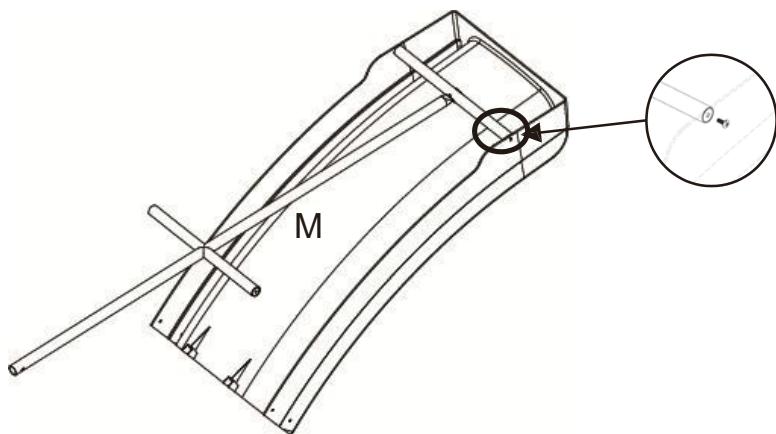

E (M6x15)	2x	
-----------	----	--

- ◆ Tourner le dos de la glissière basse (M) vers le haut.
- ◆ Fixer la barre de support de la glissière basse(W) sur la glissière basse (M) en utilisant 1 boulon E.


Etape 3.

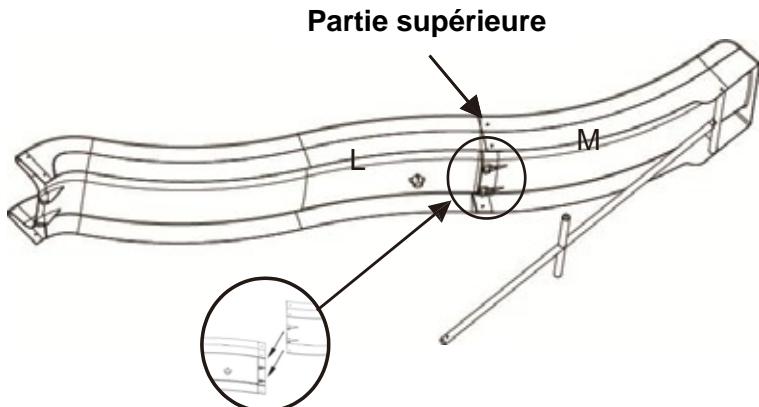

E (M6x15)	2x	
F (M6)	2x	
G(M6)	2x	
H(M6)	2x	



- ◆ Le milieu et le bas de la glissière sont équipés de rainures et de languettes sur les bords pour faciliter l'assemblage.
- ◆ Coucher le milieu de la glissière (L) et la glissière basse (M) sur le côté comme montré sur le schéma
- ◆ Assembler le milieu de la glissière (L) et la glissière basse (M) à l'aide des rainures et languettes en pressant fermement. Assurez-vous que le raccord soit parfait les deux parties de la glissière doivent être closes l'une de l'autre sans aucun espace.
- ◆ Visser uniquement les parties hautes du milieu et de la glissière basse en utilisant 1 boulon E + 1 Rondelle F + 1 rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H.
- ◆ Ne pas visser les parties basses du milieu et du bas de la glissière.

Etape 4.

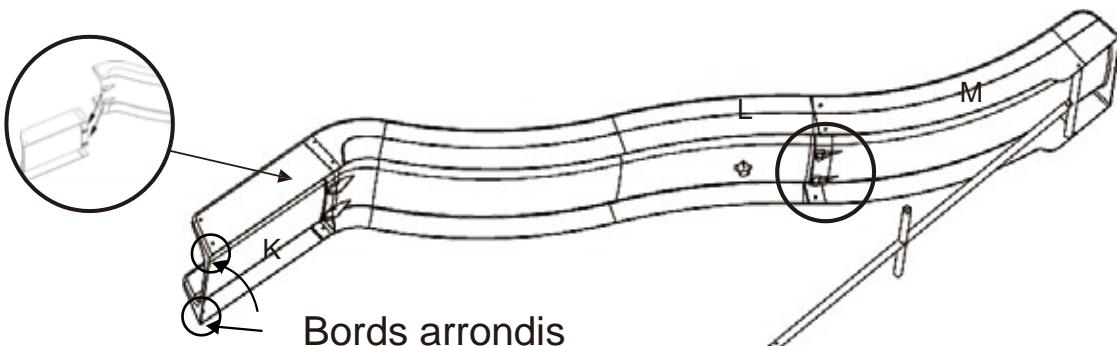

- ◆ Glissière haute (K) avec bords arrondis
- ◆ Le haut et le milieu de la glissière sont équipés de rainures et de languettes sur les bords pour faciliter l'assemblage.
- ◆ Coucher le haut de la glissière (K) et le milieu de la glissière (L) sur le côté comme montré sur le schéma .
- ◆ Assembler le haut de la glissière (K) et le milieu de la glissière (L) à l'aide des rainures et languettes en pressant fermement assurez-vous que le raccord soit parfait les deux parties de la glissière doivent être closes l'une de l'autre sans aucun espace.


Etape 5.

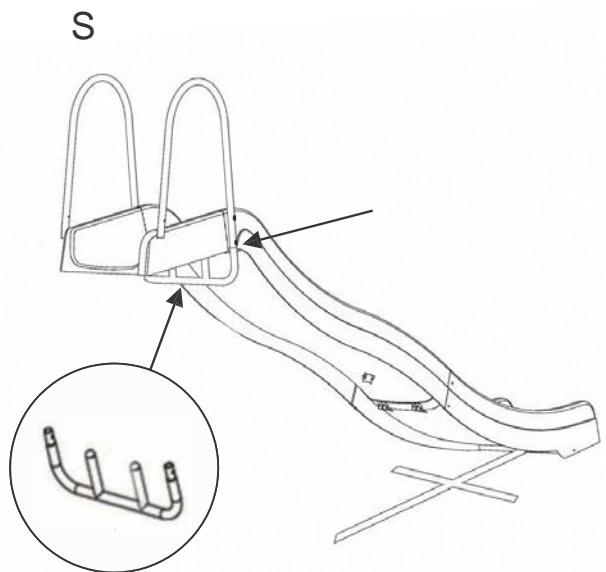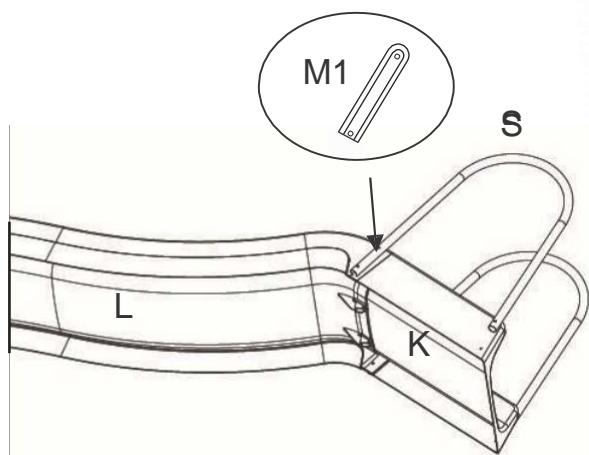

B(M6x50)	2X	
F (M6)	2X	
G(M6)	2X	
H(M6)	2X	
Z	2x	

- ◆ Placer l'espaceur plastique (M1) entre la glissière haute(K) et les poignées du montant (S).
- ◆ Placer un embout en plastique (Z) sur les extrémités du cadre de support de la glissière haute (T).
- ◆ Fixer le cadre de support de la glissière haute (T) aux poignées du montant (S) et fixer le cadre de support (T), la glissière haute (K), les poignées du montant (S) et l'espaceur (M1) ensemble en utilisant.
1 boulon B + 1 rondelle F + 1 Rondelle élastique G +1 écrou à calotte H.


Etape 6.

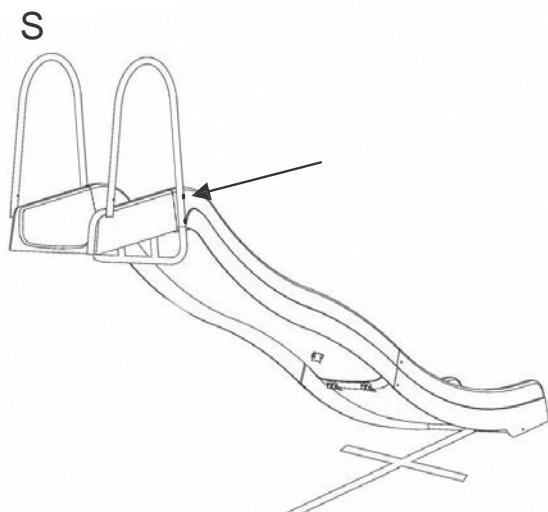

B (M6x50)	2X	
F (M6)	2X	
G(M6)	2X	
H(M6)	2X	

- ◆ L'espaceur (M1) doit se trouver entre la glissière haute (K) et les poignées du montant (S) comme montré à l'étape 5
- ◆ Bien serrer les poignées du montant (S), l'espaceur en plastique (M1) et la glissière haute (K) ensemble par les trous du haut en utilisant 1 boulon B + 1 rondelle F + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H.


Etape 7.

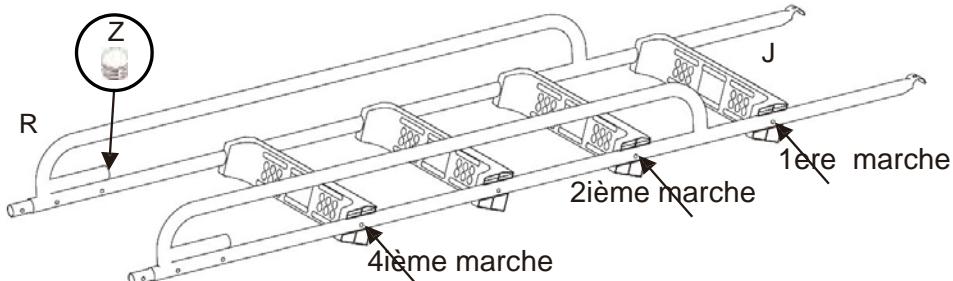

C (M6x35)	6x	
G(M6)	6x	
I(M6)	6x	
Z	2x	

- ◆ Assembler le montant (R) et les marches de l'escalier (J) en utilisant 1 boulon C + 1 Rondelle élastique G + 1 rondelle carrée I.
- ◆ Assembler les 1ière 2ième et 4ième marches laisser la 3^{ième} marche de côté.
- ◆ Mettre les embouts en plastique (Z) sur les extrémités des petites barres en métal se situant près de la 4^{ième} marche.


Etape 8

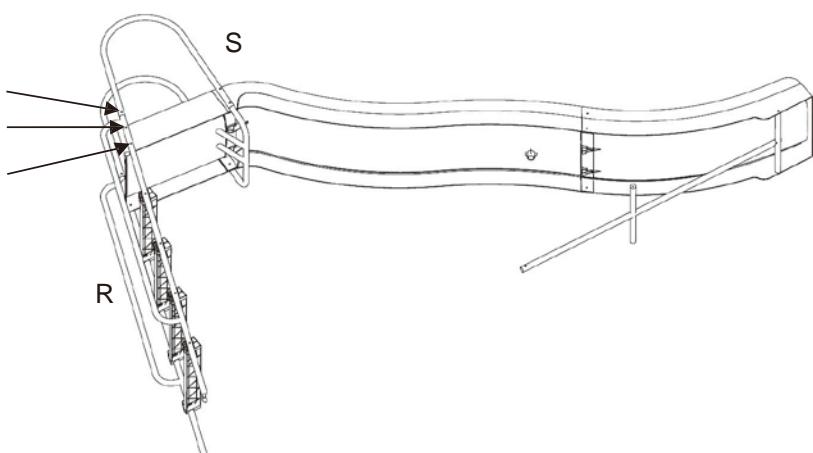

C (M6x35)	6x	
F (M6)	6x	
G(M6)	6x	
H(M6)	6x	


- ◆ Fixer le montant précédemment assemble (R) aux poignées (S) en utilisant 1 boulon C + 1 Rondelle F + 1 Rondelle élastique G +1 écrou à calotte H.

Etape 9.

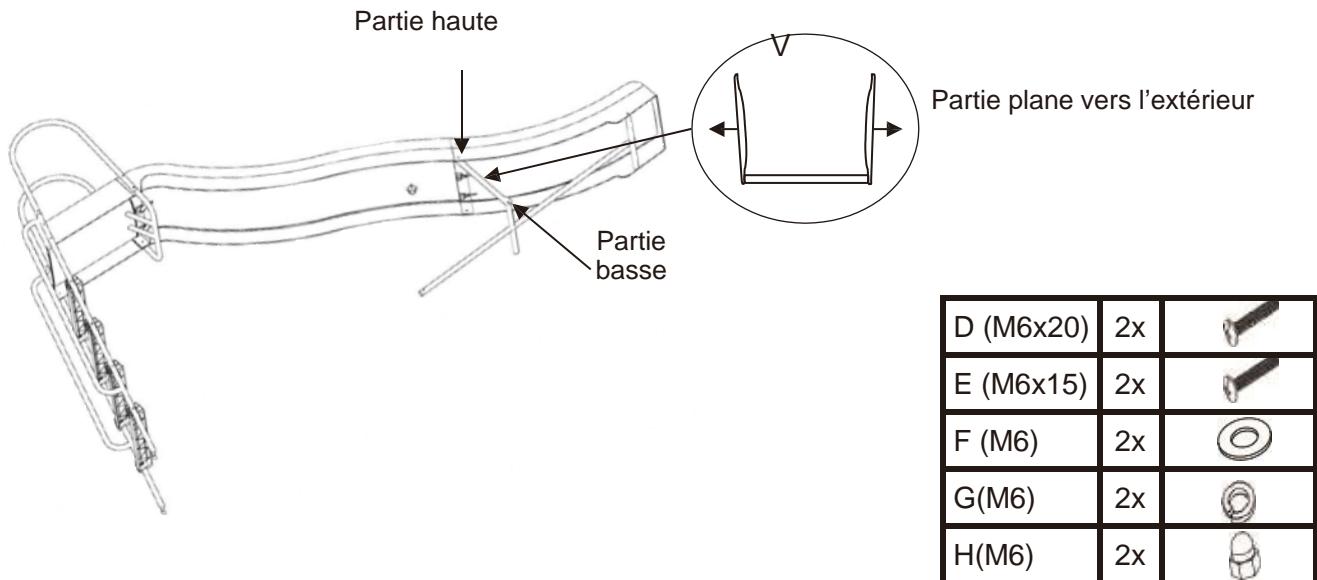


- ◆ Placer la partie plane de la barre de support de la glissière haute (V) vers l'extérieur
- ◆ Sécuriser la partie haute de la barre de support de la glissière basse (V) à la glissière basse (M) en utilisant 1 boulon D +1 Rondelle F + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H.
- ◆ Sécuriser la partie basse de la barre de support de la glissière basse (V) à l'armature croisée (O) en utilisant 1 boulon E.
- ◆ Faites-vous assister par une deuxième personne pour assembler la barre de support à la glissière.

Etape 10.

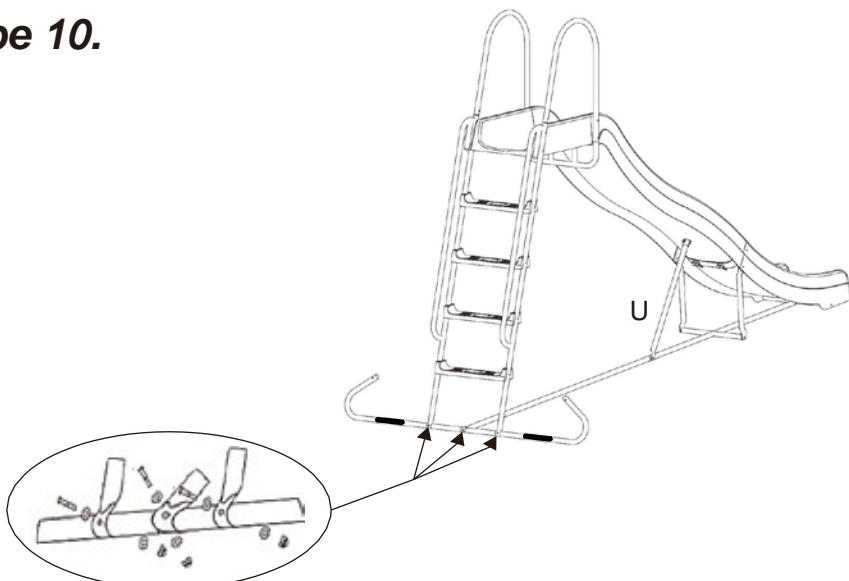

C (M6x35)	3x	
F (M6)	3x	
G(M6)	3x	
H(M6)	3x	


- ◆ Fixer la barre stabilisatrice (P) au montant précédemment assemblé en utilisant 1 boulon C + 1 Rondelle F + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H.
- ◆ Sécuriser l'armature (N) au stabilisateur de l'échelle (P) en utilisant 1 boulon C + 1 Rondelle F + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H
- ◆ Faites-vous assister par une deuxième personne pour assembler la glissière et la barre stabilisatrice.

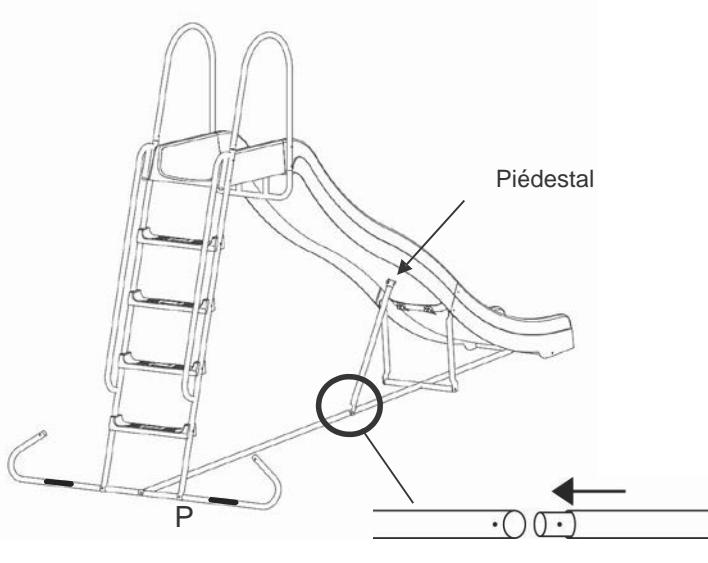

C (M6x35)	1x	
F (M6)	1x	
G(M6)	1x	
H(M6)	1x	


- ◆ Glisser l'armature croisée précédemment assemblée (O) sur l'armature (N) comme montré sur le schéma
- ◆ Placer la barre de support du milieu de la glissière (U) sur le piédestal au dos de la glissière du milieu (L).
- ◆ assembler l'armature croisée (O) l'armature (N) et la barre de support de la glissière du milieu (U) en utilisant 1 boulon C + 1 Rondelle F + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H

Etape 12.

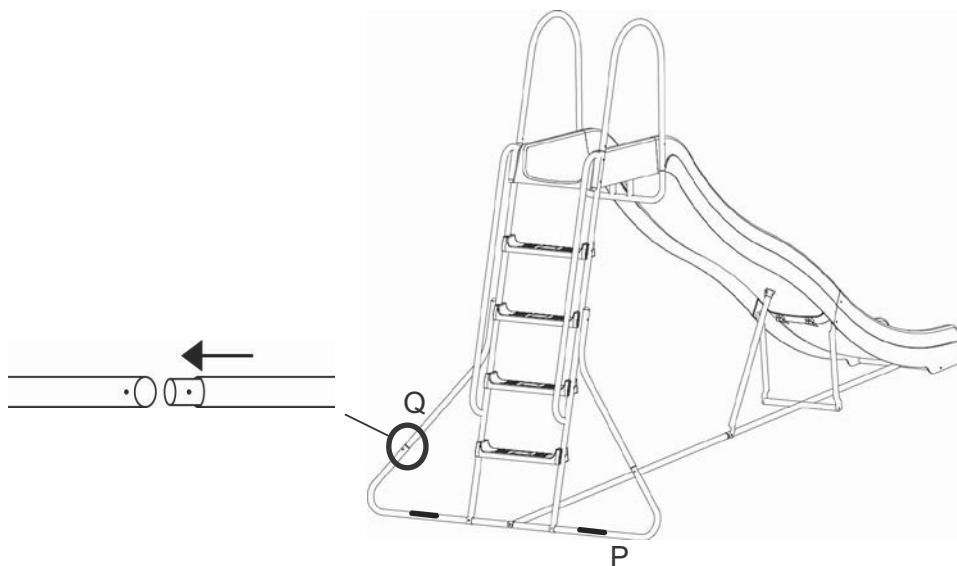

C (M6x35)	2x	
F (M6)	2x	
G(M6)	2x	
H(M6)	2x	


- ◆ Connecter la barre de support (Q) à la barre stabilisatrice (P) en utilisant 1 boulon C + 1 Rondelle F + 1 Rondelle élastique G + 1 écrou à calotte H

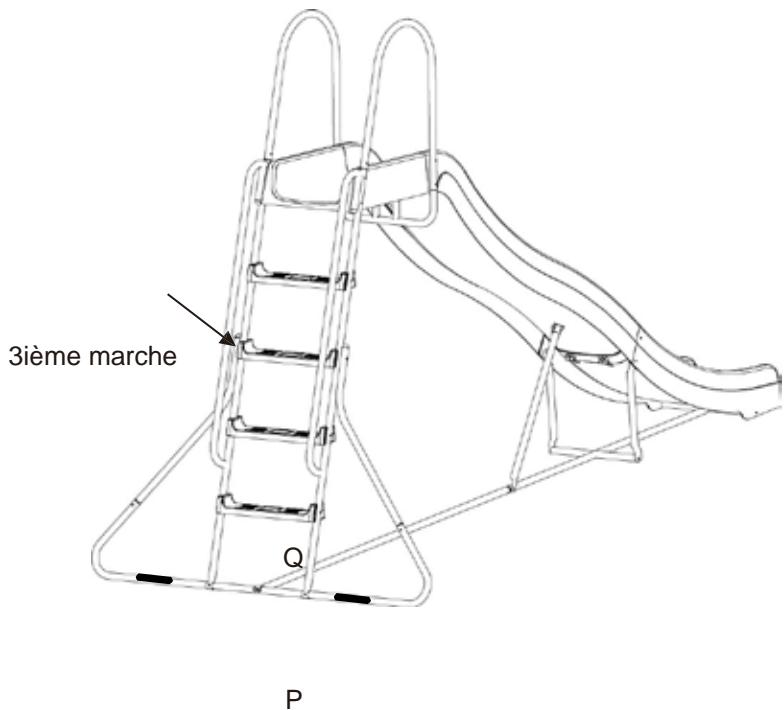

A (M6x60)	2x	
G(M6)	2x	
I(M6)	2x	
Z	2x	

- ◆ Assembler la barre de support (Q) le montant (R) et la 3ième marche (J) en utilisant 1 boulon A + 1 Rondelle G + 1 rondelle carrée I.
- ◆ Mettre les embouts en plastique (Z) sur les extrémités de la barre de support(Q).

Etape 14.

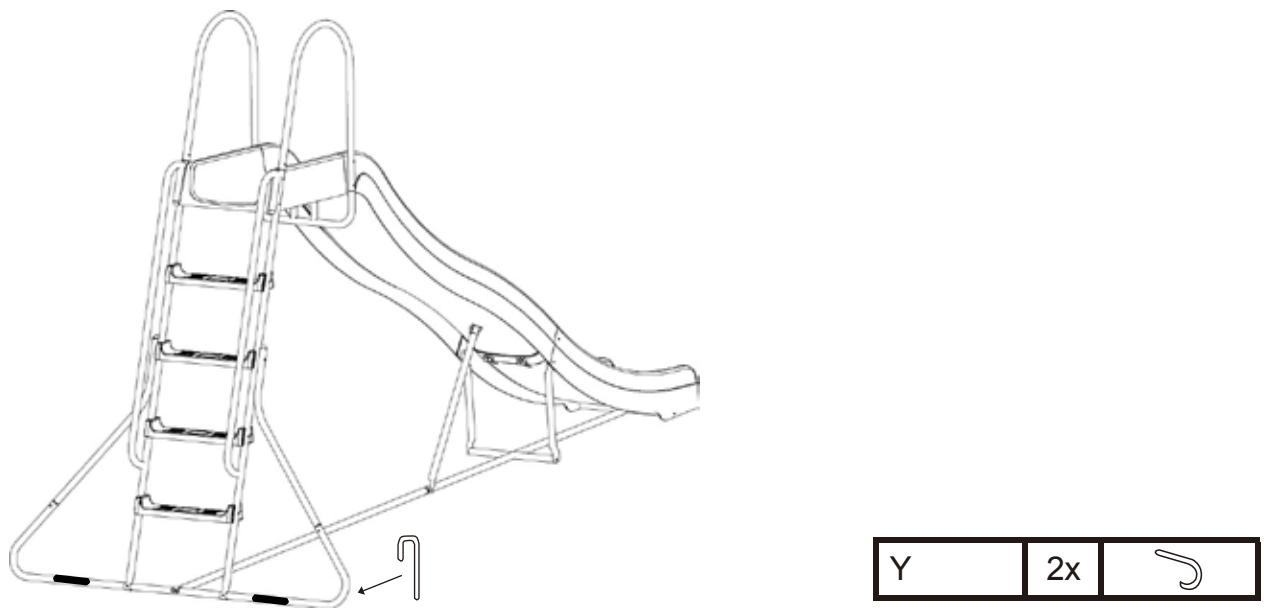


Y	2x	
---	----	--

- ◆ Renforcer la stabilité de votre toboggan avec les fixations au sol (Y).
- ◆ Fixer chaque côté du stabilisateur de l'échelle (P) au sol avec les fixations (Y).

- ◆ Choisir le lieu d'installation de votre toboggan en veillant à prendre en compte un espace de sécurité, laissez un espace d'au moins 1,5 mètre tout autour de votre toboggan. Eviter de placer votre toboggan près d'éléments saillants tels que des clôtures ou des branchages qui peuvent être dangereux.
- ◆ Une fois votre toboggan entièrement assemblé, veillez à vérifier que l'assemblage soit solide et que votre toboggan soit stable (Attention : Ne jamais placer votre toboggan sur un tapis ou tout autre tissu).
- ◆ Ne pas installer votre toboggan dans un endroit fermé et humide qui pourrait causer une rouille prématuée

Conseils d'entretien

1. Cet équipement doit être assemblé par un adulte.
 2. Vérifier le serrage de tous les écrous et boulons avant chaque utilisation et procéder au remplacement des éléments usés, défectueux ou manquants. Ne pas essayer de réparer les éléments endommagés.
 3. Vérifier régulièrement l'état de la glissière, des armatures, des marches et des fixations de votre toboggan, les remplacer en cas d'usure ou de casse.
 4. Retirer immédiatement les éléments endommagés jusqu'à leur remplacement.
 5. Bien graisser tous les éléments métalliques en début de saison puis graisser dès que nécessaire durant toute la période d'usage de votre toboggan.
6. Placement de votre toboggan :
- (a) Placer cet équipement sur une surface nivelée à 2 mètres de distances minimum de toute autre structure ou objet obstruant.
 - (b) Ne pas installer cet équipement sur un surface en béton, ciment, asphalte, ou toute autre surface dure.
 - (c) Placer cet équipement dans une zone bien éclairée
 - (d) Ne pas utiliser en intérieur
7. Conditions climatiques:
- (a) Protéger votre toboggan de l'eau et interdire son utilisation lorsque mouillé
 - (b) Ne pas utiliser en cas de vents forts
 - (c) Ne pas utiliser en cas de risques d'aveuglement du au rayonnement du soleil, ou bien changer le positionnement de votre toboggan de manière à les éviter.
8. Cet équipement n'a pas été conçu pour un usage par des personnes adultes. Le poids maximum supporté est de 50kg par enfant.
9. Conserver ce manuel dans un endroit sûr en cas de consultations ultérieures aux montages
10. Procéder au nettoyage régulier de votre toboggan

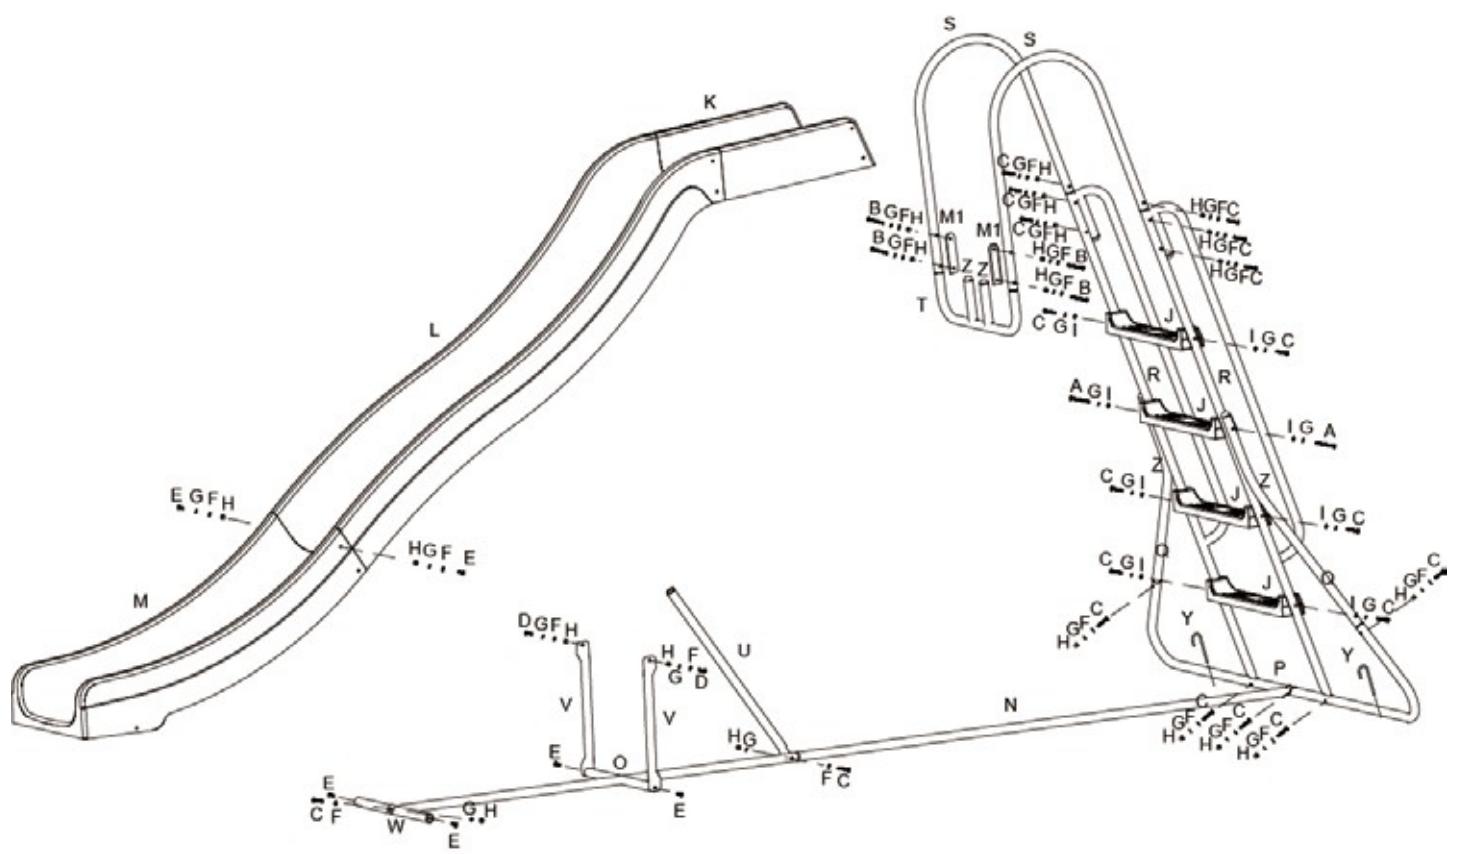

Responsable de la commercialisation du produit / Company in charge of
commercializing the product / Responsable de la comercialización del
producto / Responsabile della commercializzazione del prodotto:

GECODIS SA
32, rue de paradis
75010, Paris, France

Service commercial/ Commercial service/ Servicio comercial / Servizio

commerciale:

Habitatetjardin.com
32, rue de paradis
75010, Paris, France
Assistance : +33 (0) 1 47 70 33 64

Service après-vente/ After sale services/ Servicio post-venta / Servizio dopo

vendità:

GECODIS SA
32, rue de paradis
75010, Paris, France
<http://sav.habitatetjardin.com>

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins 3 ans.

Petites parties – Danger d'étouffement.

Présence de cordes – Danger de strangulation.



Warning! Not suitable for kids under 3 years hold.

Tiny pieces – Danger of suffocation.

Presence of rope – Danger of strangulation.



¡Advertencia! No es adecuado para niños menores de 3 años.

Piezas pequeñas – Peligro de asfixia.

Contiene cuerdas – Peligro de estrangulación.



Attenzione! Non è adatto per i bambini che hanno meno di 3 anni.

Piccole parti – Pericolo di soffocamento.

Presenza di corde – Pericolo di strangolamento.




INSTRUCTIONNES DE SEGURIDAD



Las instrucciones siguientes deben ser imperativamente respetadas para evitar accidentes y daños corporales y materiales:

1. Leer minuciosamente todo el guía de montaje y respetar todas las instrucciones de seguridades y de montaje antes el uso.
2. No utilice otros accesorios que los que son específicamente provistos o recomendados por el fabricante para el montaje de su producto.
3. Este producto contiene pequeñas piezas, no es adecuado para los niños menores de 3 años.
4. Este producto debe ser montado y verificado por un adulto
5. Este manual contiene informaciones importantes sobre el uso y el mantenimiento de su tobogán.
Conservar las referencias y las instrucciones de montaje del producto para verles después del montaje si lo quiere.
6. Verifique que todos los pernos y tuercas sean apretados y apriétele más si piense que es necesario.
8. Si hay una presencia de bordes cortantes sobre el revestimiento y/o sobre los tornillos de su producto y reemplazar si es necesario
9. Ponga este producto sobre un suelo nivelado respetando 2 metros de distancia con todos la infraestructura u objeto quienes pueden molestar como vallas, garajes, casas, ramas, tendederos de ropa o líneas eléctricas.
10. Si varias personas utilizan el producto al mismo tiempo, otros utilizadores no pueden quedar en la zona de seguridad.
11. No instalar este producto sobre un suelo en cemento, hormigón o cualquier otra superficie dura.
12. Arme las piezas con los tornillos sin apretar. Una vez completamente montado, apriete al máximo los tornillos, y selle su producto.
13. El uso de este producto por pequeños niños debe ser con un adulto
14. Este producto no conviene a los adultos. El máximo peso soportado por niños es de 50 kg.
15. Durante el uso, es prohibido de estar sobre la corredera y utilizar el producto con varias personas.
16. No llevar amplias ropas o con capucha porque se puede agarrarse.
17. No agárrese a los elementos de este producto que no son hecho por eso.
18. Verifique con regularidad el producto, para saber cuándo hay desgaste, y prohibir si es necesario, el uso del producto, hasta que las piezas desgastadas están reemplazadas.
19. Sacar todos los embalajes antes el uso
20. Este producto es para un uso doméstico únicamente. Un uso diferente (como un uso comercial) es prohibido.
21. Un montaje no adecuado de este producto puede provocar lesiones graves a los utilizadores
22. Año min/máx.: 3-10 años.
23. No poner sus manos sobre elementos que se muevan.
24. Cuidado con los cambios climáticos (Calor/Frio) que pueden alterar la superficie de su tobogán.
Ponga su tobogán al abrigo del mal tiempo.
26. No utilizar si en causa del sol hay riesgos de ceguera, o cambiar la posición de su tobogán para evitarle.

COMPONENTES

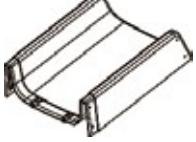Ref	Descripción	#	Ilustración
A	Perno M6 60mm	2	
B	Perno M6 50mm	4	
C	Perno M6 35mm	19	
D	Perno M6 20mm	2	
E	Perno M6 15mm	6	
F	Arandela M6	21	
G	Tuerca elástica M6	29	
H	Tuerca ciega M6	21	
I	Tuerca cuadrada M6	8	
J	Peldaño	4	
K	Cima de la corredera (con bordes redondeado)	1	

COMPONENTES

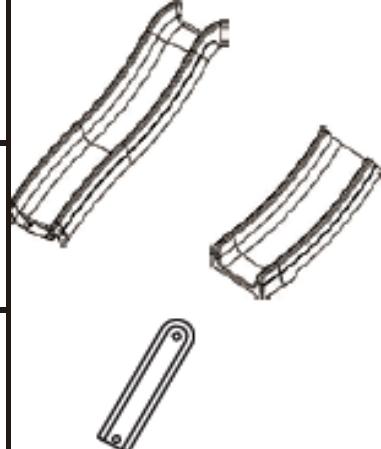Ref	Descripción	#	Ilustración
L	Medio de la corredera	1	
M	Parte inferior de la corredera	1	
M1	Espaciado plástico	2	
N	Armadura	1	
O	Armaduras cruzadas	1	
P	Barra de estabilización	1	
Q	Barra de soporte D/I	2	
R	Cuerpo del tobogán	2	
S	Manijas de tobogán	2	
T	Soporte cima de la corredera	1	

COMPONENTES

Ref	Descripción	#	Ilustración
U	Soporte medio de la corredera	1	
V	Soporte inferior de la corredera D/I	2	
W	Soporte bajo de la corredera	1	
X	Llave	1	
Y	Fijación en el suelo	2	
Z	Puntas de plástico	6	

herramientas que necesite:

1. Llave combinada 10

2. Destornillador de estrella

Verifique la presencia de todos los componentes gracias a la lista por encima.

No monte el tobogán si falta componentes.

Ubicación de los pernos y tuercas:

E=M6x15mm x 6pz


D=M6X20mm x 2pz

B=M6x50mm x 4pz

A=M6x60mm x2pz, I= tuerca cuadrada x 2pz

C=M6x35mm x 6pz, I= tuerca cuadrada x 6pz

C=M6x35mm x 13pz

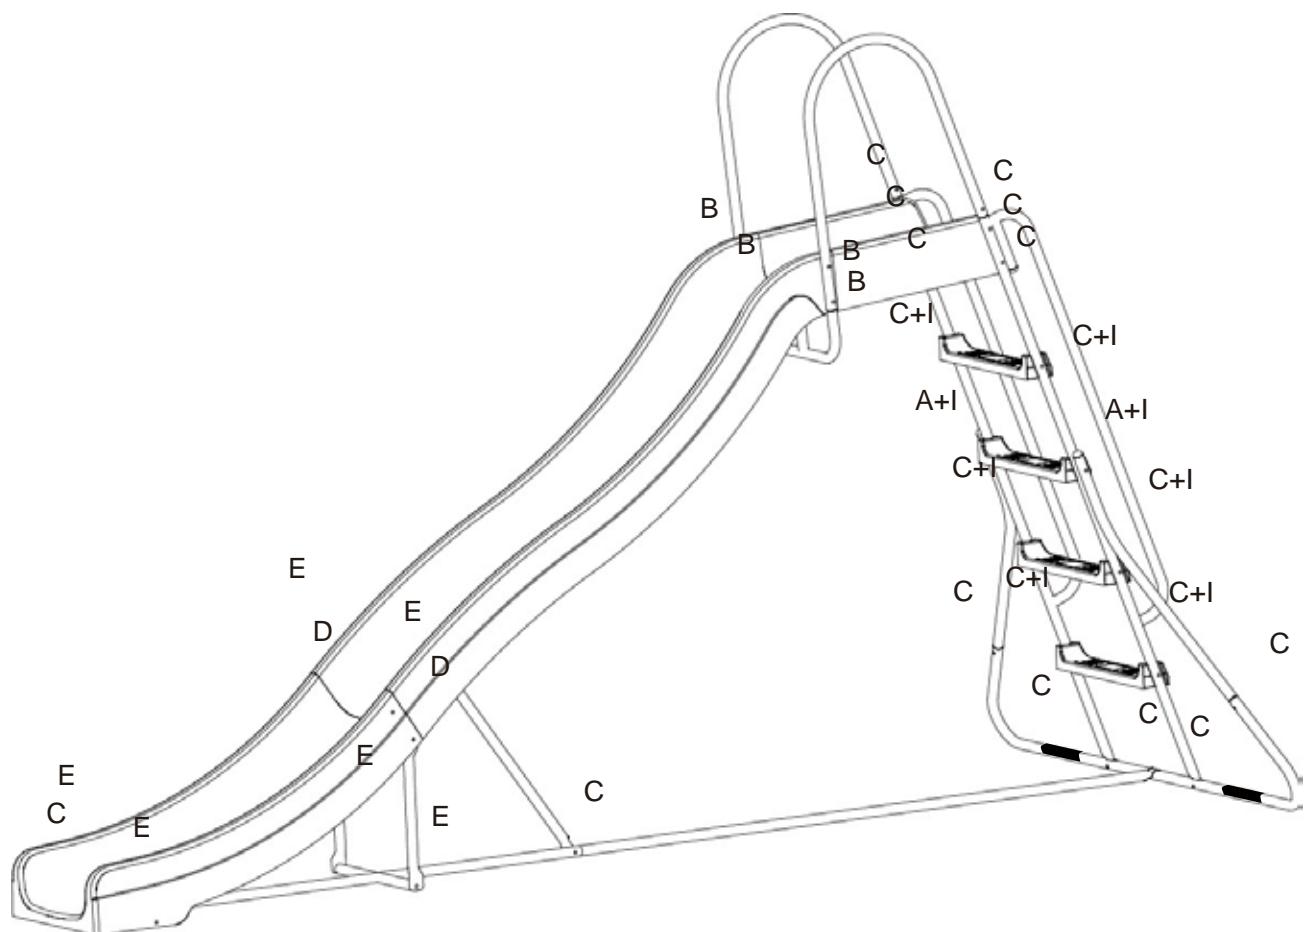

Montaje del tobogán con olas.

Por un montaje fácil de este tobogán, se recomienda la presencia de dos personas. Una persona puede montar los elementos siguiendo el manual mientras que la otra persona mantiene los elementos en la posición adecuada.


Etapa 1.



C (M6x35)	1x	
F (M6)	1x	
G(M6)	1x	
H(M6)	1x	

- ◆ Fijar la barra de soporte inferior de la corredera (W) sobre la armadura cruzada (O) utilizando 1 perno C + 1 arandela F + 1 tuerca elástica G + 1 tuerca ciega H


Etapa 2.

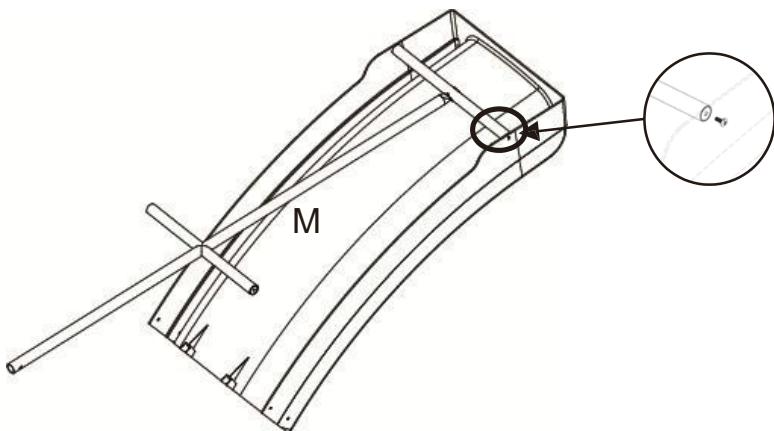

E (M6x15)	2x	
-----------	----	--

- ◆ Girar la espalda de la corredera inferior (M) hacia arriba.
- ◆ Fijar la barra de soporte de la corredera inferior (W) sobre la otra corredera inferior (M) en utilizando 1 perno E.


Etapa 3.

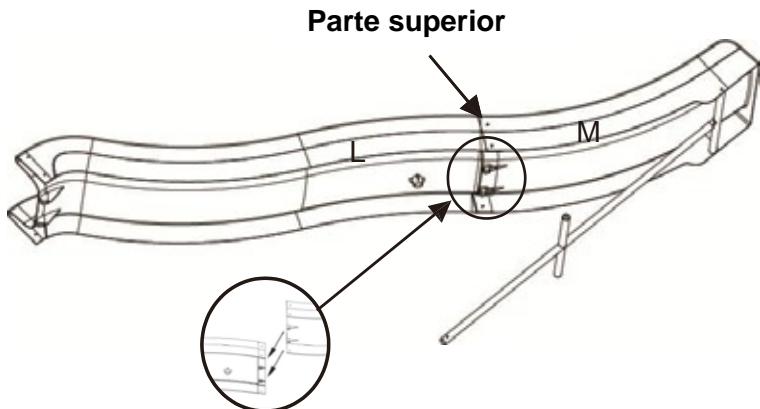

E (M6x15)	2x	
F (M6)	2x	
G(M6)	2x	
H(M6)	2x	



- ◆ El medio y la parte inferior de la corredera tienen surcos y lengüeta sobre los bordes para facilitar el montaje.
- ◆ Poner el medio de la corredera (L) y la corredera inferior (M) sobre el lado como mostrado sobre el esquema
- ◆ Monte el medio de la corredera (L) y la corredera inferior (M) gracias a los surcos y lengüetas apretando fuertemente. Asegúrese que el retoque es perfecto, las dos partes de la corredera deben ser atadas una dentro el otra sin ningún espacio.
- ◆ Atornillar solamente las partes altas del medio y la parte inferior de la corredera en utilizando 1 perno E + 1 arandela F + 1 tuerca elástica G + 1 tuerca ciega H.
- ◆ No atornillar las partes inferiores del medio con la parte inferior de la corredera.

Etapa 4.

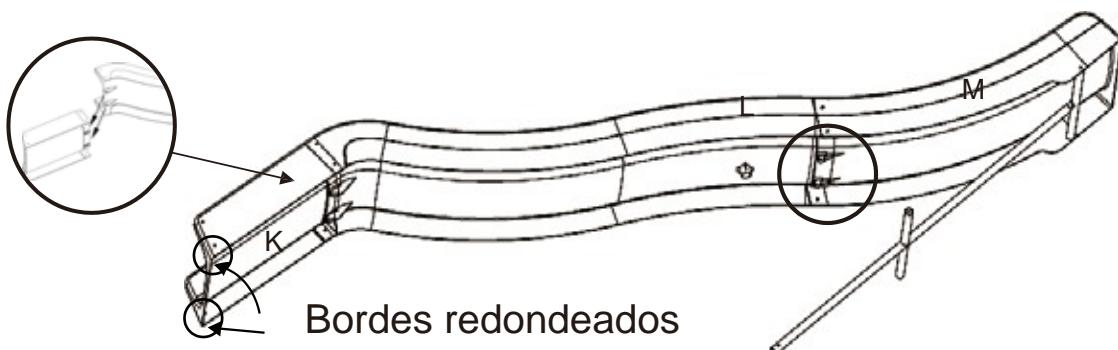

- ◆ Corredera alta (K) con bordes redondeados
- ◆ Lo alto y el medio de la corredera tienen surcos y lengüetas sobre los bordes para facilitar el montaje.
- ◆ Poner el alto de la corredera (K) y el medio de la corredera (L) sobre el lado como mostrado sobre el esquema.
- ◆ Poner el alto de la corredera (K) y el medio de la corredera (L) gracias a los surcos y lengüetas en apretando fuertemente. Asegúrese que el retoque es perfecto, las dos partes de la corredera deben ser atadas una dentro el otra sin ningún espacio.


Etapa 5

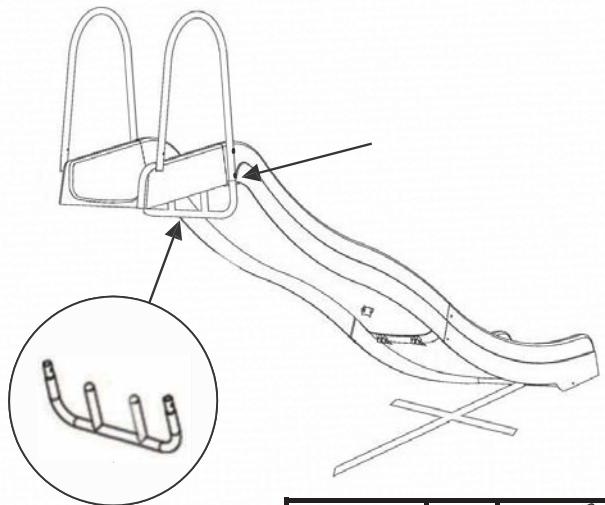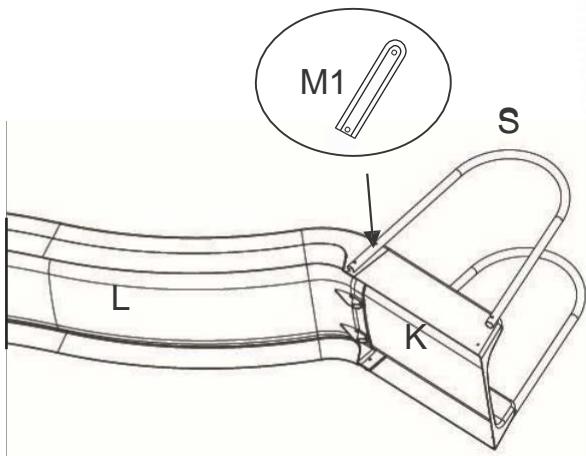

B(M6x50)	2X	
F (M6)	2X	
G(M6)	2X	
H(M6)	2X	
Z	2x	

- ◆ Poner el espacio plástico (M1) entre la corredera alta (K) y las manijas del cuerpo del producto (S).
- ◆ Poner una punta de plástico (Z) sobre las extremidades del marco de soporte de la corredera alta (T).
- ◆ Fijar el marco de soporte de la corredera alta (T) a las manijas del cuerpo del producto (S) y fijar el marco de soporte (T), la corredera alta (K), las manijas del cuerpo del producto (S) y el espaciador (M1) juntos en utilizando 1 perno B + 1 arandela F + 1 tuerca elástica G + 1 tuerca ciega H.


Etapa 6

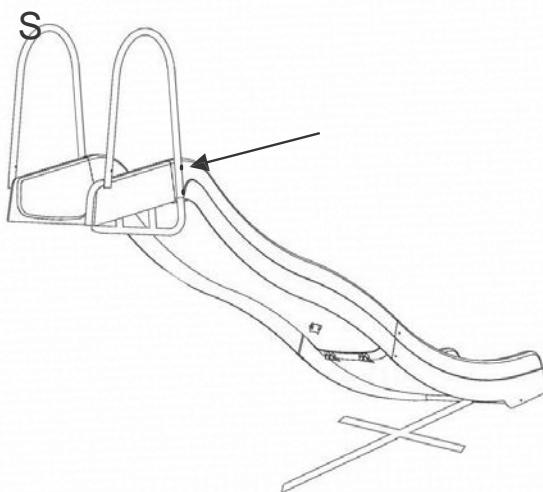

B (M6x50)	2X	
F (M6)	2X	
G(M6)	2X	
H(M6)	2X	

- ◆ El espaciador (M1) debe encontrarse entre la corredera alta (K) y las manijas del cuerpo del producto (S) como mostrado en la etapa 5.
- ◆ Apretar fuertemente las manijas del cuerpo del producto (S), el espaciador en plástico (M1) y la corredera alta (K) juntos por los agujeros encima en utilizando 1 perno B + 1 arandela F + 1 tuerca elástica G + 1 tuerca ciega Hx1).


Etapa 7.

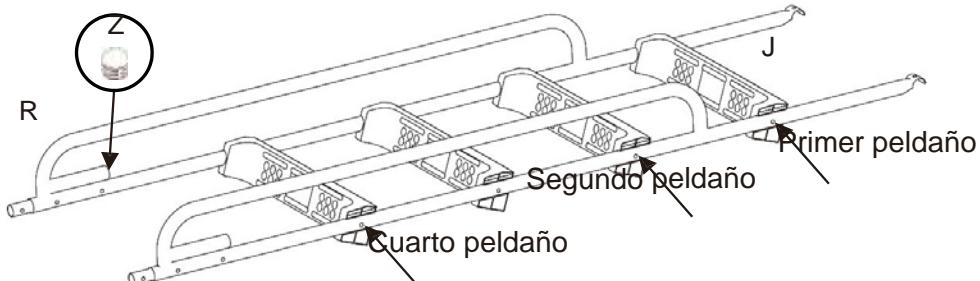

C (M6x35)	6x	
G(M6)	6x	
I(M6)	6x	
Z	2x	

- ◆ Poner el componente (R) y los peldaños de la escalera (J) en utilizando 1 perno C + 1 tuerca elástica G + 1 tuerca cuadrada I.
- ◆ Poner el primero, segundo y cuarto peldaños y dejar el tercer peldaño al lado.
- ◆ Poner las puntas en plástico (Z) sobre las extremidades de las pequeñas barras de métale que se encuentran cerca del cuarto peldaño.


Etapa 8

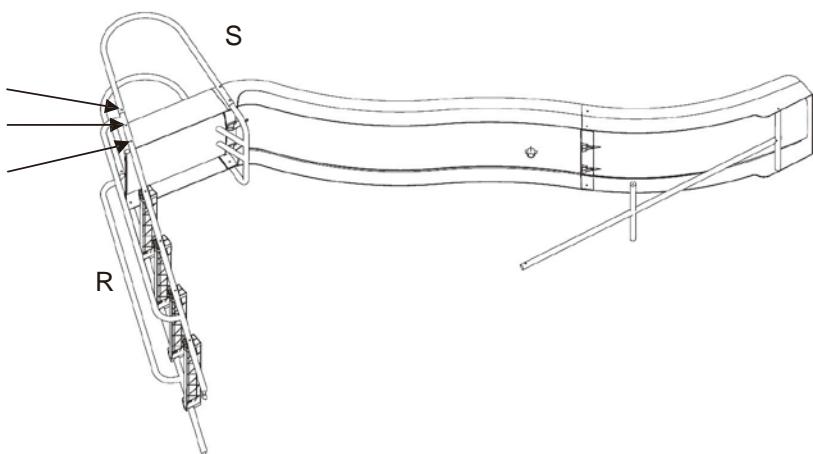

C (M6x35)	6x	
F (M6)	6x	
G(M6)	6x	
H(M6)	6x	


- ◆ Fijar el componente que fue montado (R) a las manijas (S) en utilizando 1 perno C + 1 arandela F + 1 tuerca elástica G +1 tuerca ciega H.

Etapa 9.

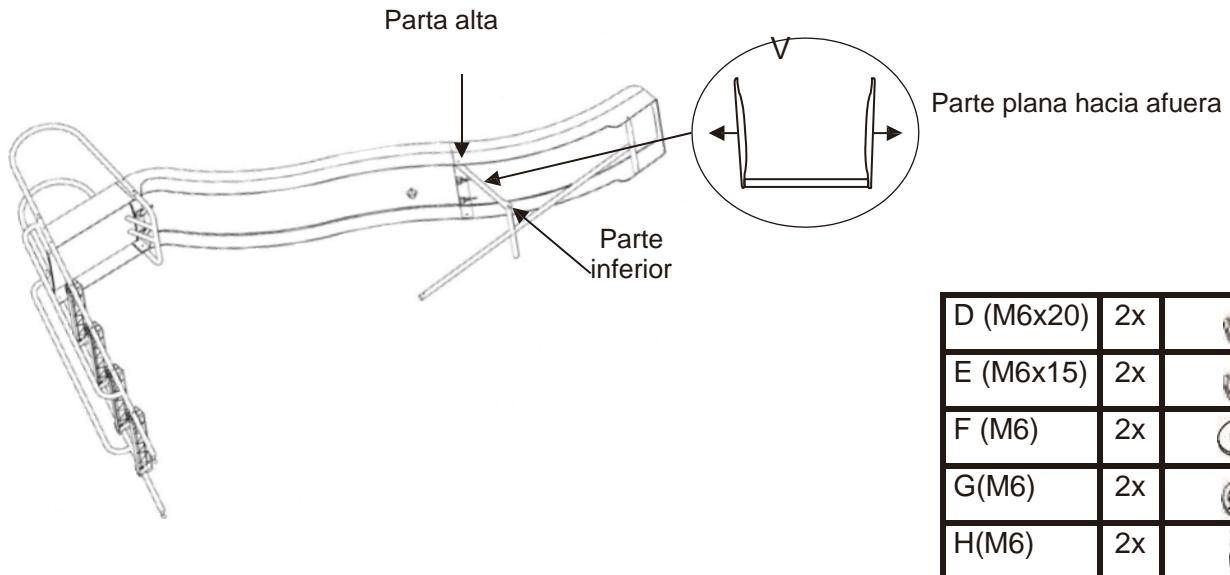

- ◆ Poner la parte plana de la barra de soporte de la corredera alta (V) hacia afuera
- ◆ Atar la parte alta de la barra de soporte de la corredera inferior (V) con la corredera inferior (M) utilizando 1 perno D +1 arandela F + 1 tuerca elástica G + 1 tuerca ciega H.
- ◆ Atar la parte inferior de la barra de soporte de la corredera inferior (V) con la armadura cruzada (O) utilizando 1 perno E.
- ◆ Pida la ayuda de una segunda persona para montar la barra de soporte con la corredera de carga.


Etapa 10.

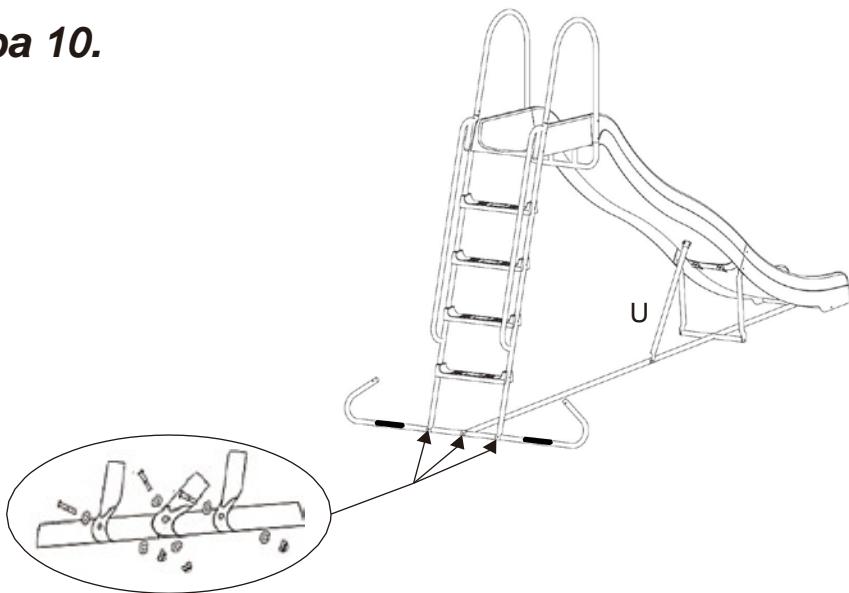

C (M6x35)	3x	
F (M6)	3x	
G(M6)	3x	
H(M6)	3x	

- ◆ Fijar la barra de estabilización (P) al cuerpo que ha montado antes. Montar eso en utilizando 1 perno C + 1 arandela F + 1 tuerca elástica G + 1 tuerca ciega H.
- ◆ Atar la armadura (N) con el estabilizador de la escalera (P) en utilizando 1 perno C + 1 arandela F + 1 tuerca elástica G + 1 tuerca ciega H
- ◆ Pida la ayuda de una segunda persona para montar la corredera y la barra de estabilización.


Etapa 11.

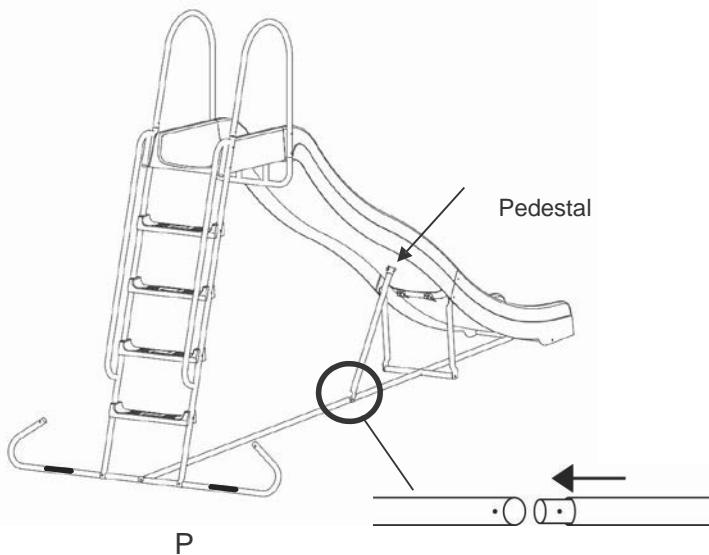

C (M6x35)	1x	
F (M6)	1x	
G(M6)	1x	
H(M6)	1x	

- ◆ Poner la armadura cruzada que ha montado antes (O) sobre la armadura (N) como mostrado sobre el esquema
- ◆ Poner la barra de soporte del medio de la corredera (U) sobre el pedestal en la espalda de la corredera del medio (L).
- ◆ Montar la armadura cruzada (O) la armadura (N) y la barra de soporte de la corredera del medio (U) en utilizando 1 perno C + 1 arandela F + 1 tuerca elástica G + 1 tuerca ciega H


Etapa 12.

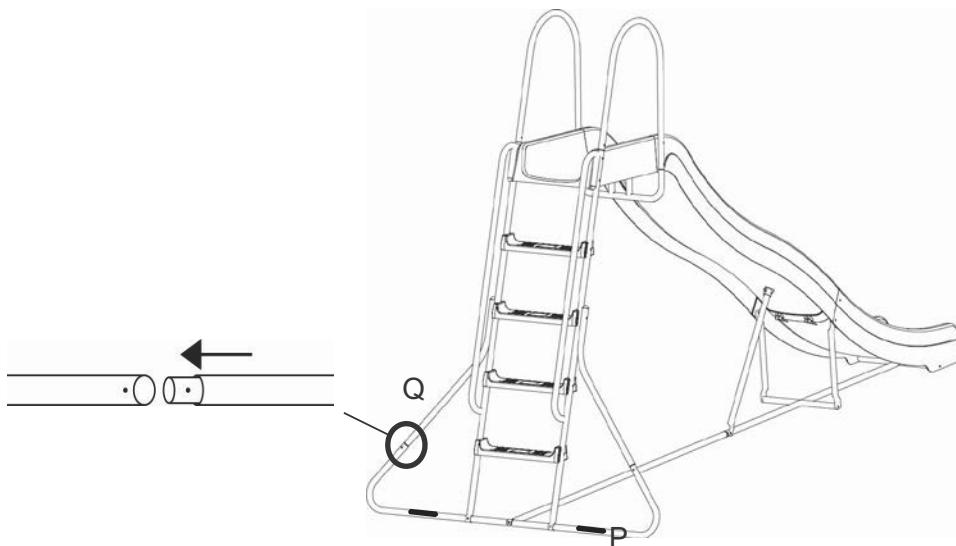

C (M6x35)	2x	
F (M6)	2x	
G(M6)	2x	
H(M6)	2x	

- ◆ Atar la barra de soporte (Q) con la barra de estabilización (P) en utilizando 1 perno C + 1 arandela F + 1 tuerca elástica G + 1 tuerca ciega H


Etapa 13

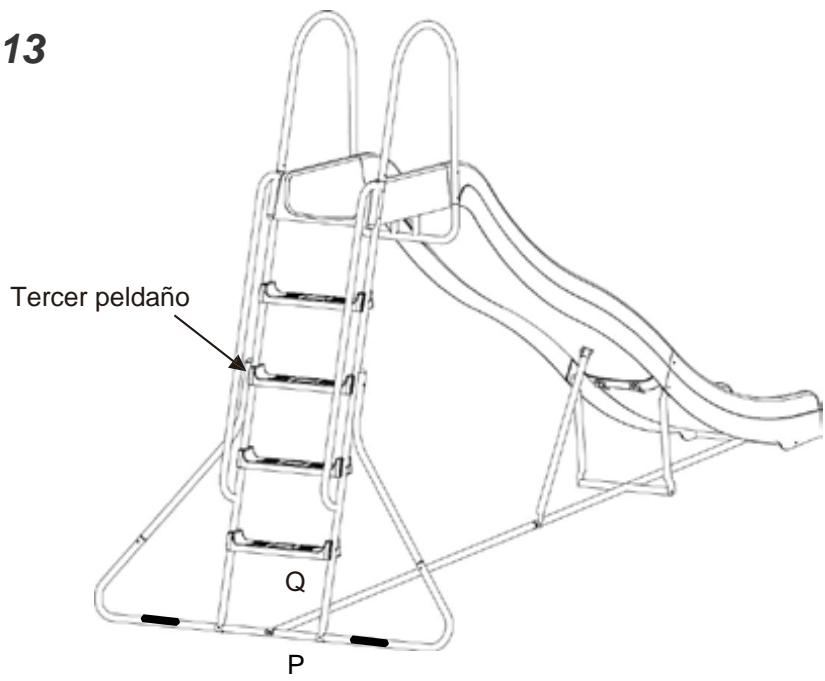

A (M6x60)	2x	
G(M6)	2x	
I(M6)	2x	
Z	2x	

- ◆ Atar juntos la barra de soporte (Q) el cuerpo del tobogán (R) y el tercer peldaño (J) en utilizando 1 perno A + 1 arandela G + 1 tuerca cuadrada I.
- ◆ Poner las puntas plásticas (Z) sobre las extremidades de la barra de soporte (Q).

Etapa 14.

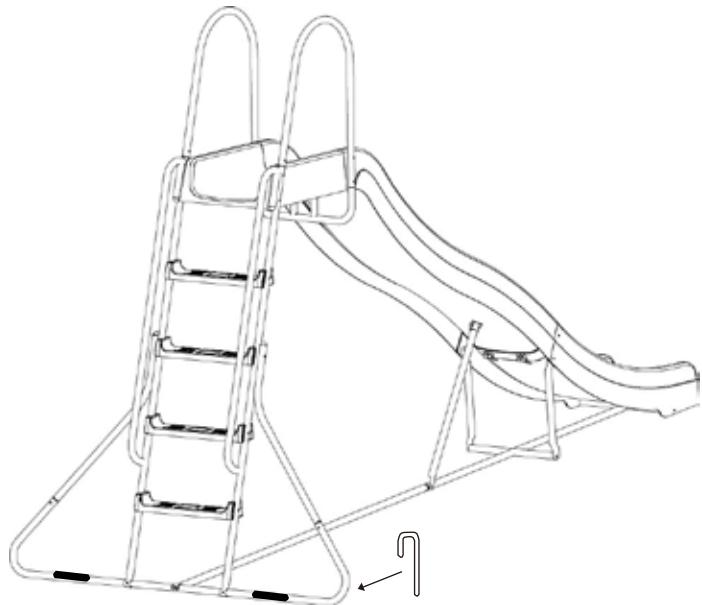


Y	2x	
---	----	--

- ◆ Atar el tobogán con fijaciones (Y) en el suelo para tener más estabilidad.
- ◆ Fijar cada lado del estabilizador de la escalera (P) en el suelo con las fijaciones (Y).
- ◆ Elegir el lugar de instalación de su tobogán en tomando un espacio de seguridad, deje un espacio mínimo de 1,5 metros alrededor de su tobogán. Evite poner su tobogán cerca de elementos salientes como vallas o ramas quienes pueden ser peligrosos

- ◆ Una vez que su tobogán será completamente montado, verifique que el montaje sea sólido y que su tobogán sea estable (Cuidado: Nunca ponga su tobogán sobre una alfombra u otro paño).
- ◆ No instale su tobogán en un lugar cerrado y mojado que podría causar una herrumbre prematura.

Consejos de mantenimiento

1. Este producto debe ser montado por un adulto.
 2. Verifique les pernos y los tornillos son bien apretados antes cada uso y reemplace cualquier elemento que es desgastada, que no funciona o que falta. No pruebe reparar les elementos desgastados.
 3. Verifique regularmente el estado de la corredera, de las armaduras, de los peldaños y de las fijaciones de su tobogán, reemplazarles si hay desgaste o daños.
 4. Retirar inmediatamente los elementos desgastados hasta su sustitución.
 5. Poner grasa sobre todos los elementos de metales al comienzo de la temporada y poner grasa cuando es necesario durante todo el tiempo de uso del producto.
6. Poniendo de su tobogán:
- (a) Ponga este producto sobre una superficie nivelada con 2 metros de distancia minimum de todas otras estructuras u objeto quien puede obstruir.
 - (b) No instalar este producto sobre una superficie en hormigón, cemento, asfalto, u otra superficie dura.
 - (c) Ponga este producto en una zona con luz
 - (d) No utilizar en interior
7. Condiciones climáticas:
- (a) Proteger su tobogán del agua y prohibir el uso cuando personas están mojados
 - (b) No utilizar si hay vientos fuertes
 - (c) No utilizar si en causa del sol hay riesgos de ceguera, o cambiar la posición de su tobogán para evitarle.
8. Este producto no fue fabricado para los adultos. El peso maximum es de 50 kg por niño.
9. Conservar este manual en un lugar seguro para verlo después del montaje si lo quiere
10. Proceder a una limpieza regular de su tobogán

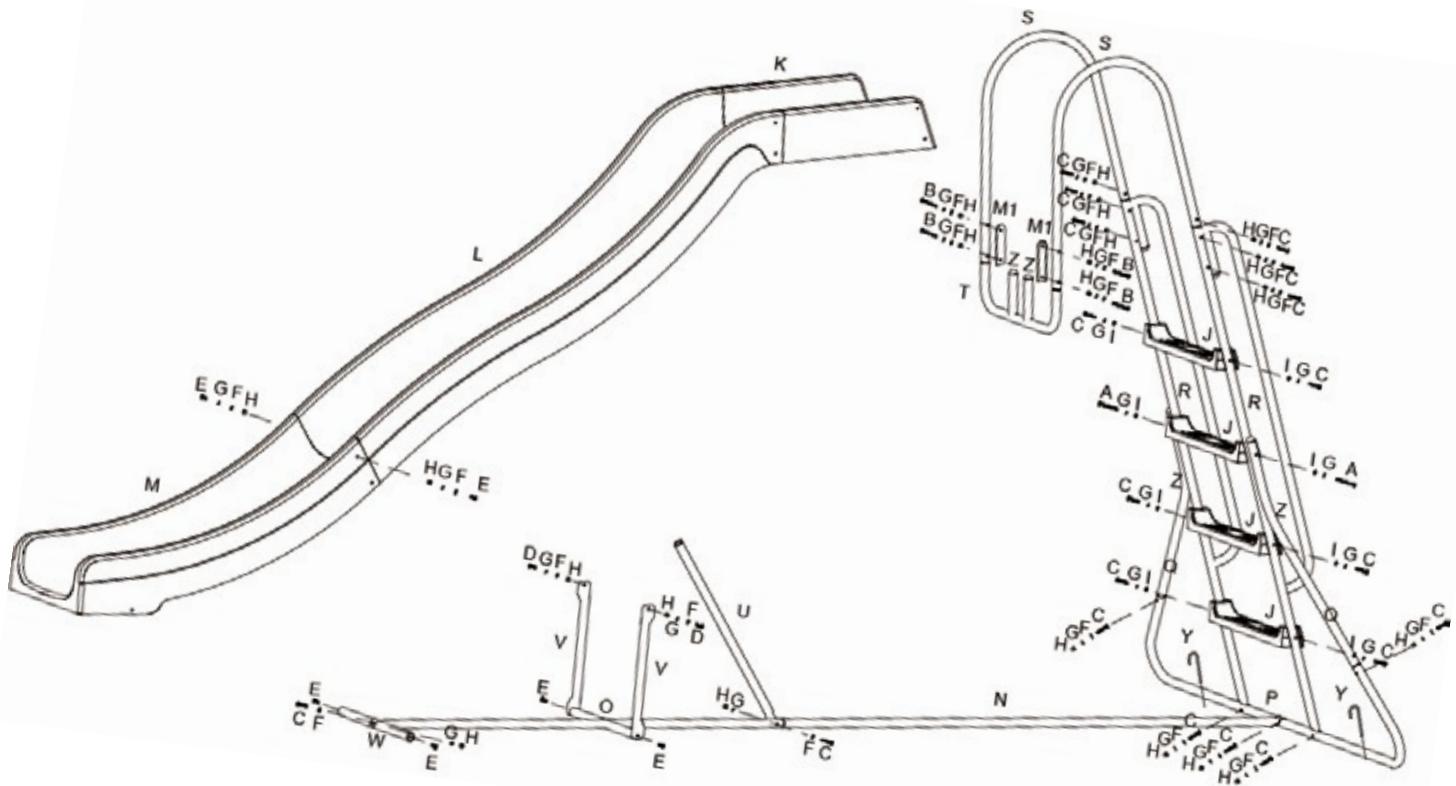

Responsable de la commercialisation du produit / Company in charge of
commercializing the product / Responsable de la comercialización del
producto / Responsabile della commercializzazione del prodotto:

GECODIS SA

32, rue de paradis

75010, Paris, France

Service commercial/ Commercial service/ Servicio comercial / Servizio
commerciale :

Habitatetjardin.com

32, rue de paradis

75010, Paris, France

Assistance : +33 (0) 1 47 70 33 64

Service après-vente/ After sale services/ Servicio post-venta / Servizio dopo
vendita:

GECODIS SA

32, rue de paradis

75010, Paris, France

<http://sav.habitatetjardin.com>

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins 3 ans.

Petites parties – Danger d'étouffement.

Présence de cordes – Danger de strangulation.



Warning! Not suitable for kids under 3 years hold.

Tiny pieces – Danger of suffocation.

Presence of rope – Danger of strangulation.



¡Advertencia! No es adecuado para niños menores de 3 años.

Piezas pequeñas – Peligro de asfixia.

Contiene cuerdas – Peligro de estrangulación.



Attenzione! Non è adatto per i bambini che hanno meno di 3 anni.

Piccole parti – Pericolo di soffocamento.

Presenza di corde – Pericolo di strangolamento.



NOTE DI SICUREZZA

Per evitare gli incidenti e di danneggiare il prodotto, bisogna tenere conto delle istruzioni e dei consigli seguenti:

1. Leggere con attenzione tutto il manuale e seguire le istruzioni prima di usare il prodotto.
2. Non utilizzare accessori che non sono stati forniti e/o specificati dal fabbricante.
3. Non è adatto per i bambini che hanno meno di 3 anni perché ci sono piccoli pezzi.
4. Questo prodotto deve essere montato e verificato da un adulto.
5. Mantenere il manuale d'istruzione completo per futuro riferimento.

6. Verificare che tutte le viti e tutti i bulloni siano stretti e ristringere quando è necessario.
7. Verificare la superficie e i bulloni per assicurarsi che non ci siano dei bordi affilati e rimpiazzare quando necessario.
8. Piazzare il prodotto su una superficie piatta ad almeno 2 metri di distanza di qualsiasi struttura o ostacolo, come una barriera, un garage, una casa, dei rami d'albero, il filo per stendere la biancheria o i fili elettrici.
9. Le persone che non usano il prodotto non hanno il diritto di essere vicini al prodotto quando è utilizzato.
10. Non piazzare il prodotto sull'asfalto, sul cemento o su una superficie dura.

11. Prima, stringere le viti con la mano finché il prodotto sia montato completamente (per rendere più facile il montaggio) poi stringere forte.

12. I bambini devono sempre essere controllati da un adulto quando usano il prodotto.
Mai lasciare i bambini senza controllo per qualsiasi ragione.
13. Non bisogna superare il peso massimo di 50 kgs indipendentemente dall'età. Questo prodotto non è adatto agli adulti.
14. Durante l'utilizzazione, è proibito stare vicino allo scivolo e solo una persona alla volta deve utilizzare lo scivolo.

15. Non bisogna avere vestiti larghi o con un cappuccio, perché i bambini potrebbero rimanere intrappolati.
16. Non lasciare i bambini arrampicarsi sulle parti del prodotto che non sono fatte per quello.

17. Verificare regolarmente il prodotto per vedere se è danneggiato o usato, non bisogna utilizzare il prodotto finché le parti danneggiate non siano state rimpiazzate.
18. Bisogna togliere tutti gli elementi d'imballo come la plastica, il cartone, ect... prima di utilizzare il prodotto.


19. Questo prodotto è stato concepito solo per l'uso domestico.
Non è stato concepito per un uso commerciale come nei centri sportivi, asili nido, etc...
20. Se il prodotto non è montato come è indicato nelle istruzioni, può essere pericoloso per l'utente e può ferirlo.

21. Età: tra 3 e 10 anni.
22. Non mettere la mano vicino alle parti che si muovono.

23. Stare attenti ai cambiamenti di temperatura (Caldo/Freddo) che potrebbe rovinare la superficie dello scivolo.
Mettere lo scivolo al riparo quando ci sono intemperie.

24. Mettere lo scivolo in modo da evitare tutti i rischi di diventare cieco a causa dei raggi del sole.

Componenti

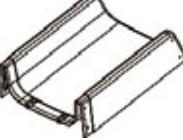Ref	Descrizione	Qtà	Illustration
A	Bullone M6 60mm	2	
B	Bullone M6 50mm	4	
C	Bullone M6 35mm	19	
D	Bullone M6 20mm	2	
E	Bullone M6 15mm	6	
F	Rondella M6	21	
G	Rondella elastica M6	29	
H	Dado a calotta M6	21	
I	Rondella quadrata M6	8	
J	Scalino	4	
K	Sopra lo scivolo (con bordi rotondi)	1	

Ref	Descrizione	Qtà	Illustrazione
L	Scivolo in mezzo	1	
M	Scivolo basso	1	
M1	Spaziatore di plastica	2	
N	Struttura	1	
O	Struttura incrociata	1	
P	Barra di stabilizzazione	1	
Q	Barra di supporto D/S	2	
R	Struttura della scala	2	
S	Maniglia della scala	2	
T	Supporto in cima dello scivolo	1	

Ref	Description	Qty	Illustration
U	Supporto in mezzo allo scivolo	1	
V	Supporto basso dello scivolo D/S	2	
W	Supporto basso dello scivolo	1	
X	Chiave	1	
Y	Fissazioni al suolo	2	
Z	Cappuccio di plastica	6	

Attrezzi necessari :

1. Cacciavite a stella
2. Chiave mista 10

Verificare che ci siano tutti i componenti con questa lista.

Non montare lo scivolo se mancano dei componenti.

Piazzamento dei bulloni e dei dadi:

E=M6x15mm x 6pcs

A=M6x60mm x2pcs,

I=Rondella quadrata x 2pcs


D=M6X20mm x 2pcs

C=M6x35mm x 6pcs,

I=Rondella quadrata x 6pcs

B=M6x50mm x 4pcs


C=M6x35mm x 13pcs

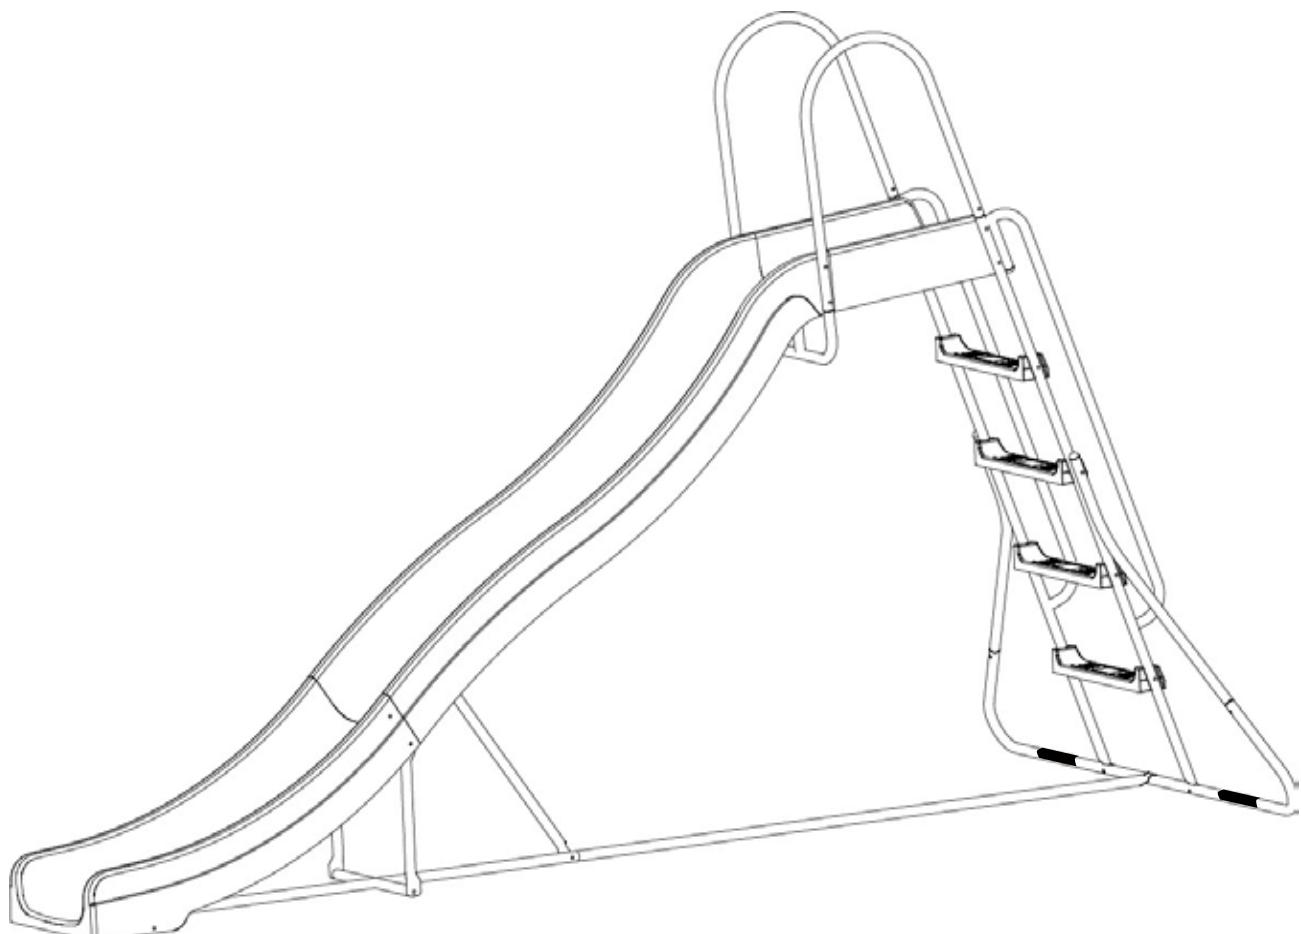

Montaggio dello scivolo a onda

Per assemblare lo scivolo facilmente, la presenza di due persone è consigliata. Una persona dovrà assemblare i componenti e l'altra persona dovrà aiutare per mantenere i pezzi nella buona posizione.

Passo 1.

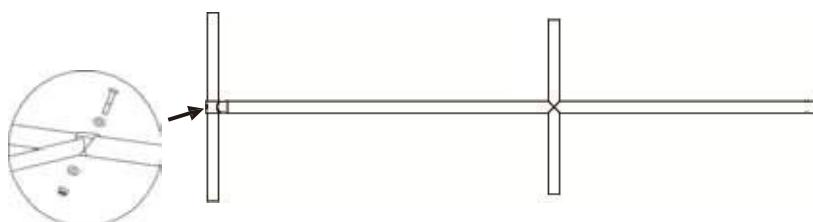


C (M6x35)	1x	
-----------	----	--

F (M6)	1x	
G(M6)	1x	
H(M6)	1x	

- ◆ Fissare la barra di supporto bassa dello scivolo (W) con la struttura incrociata (O) utilizzando 1 bullone C + 1 Rondella elastica G + 1 dado a calotta H


Passo 2.

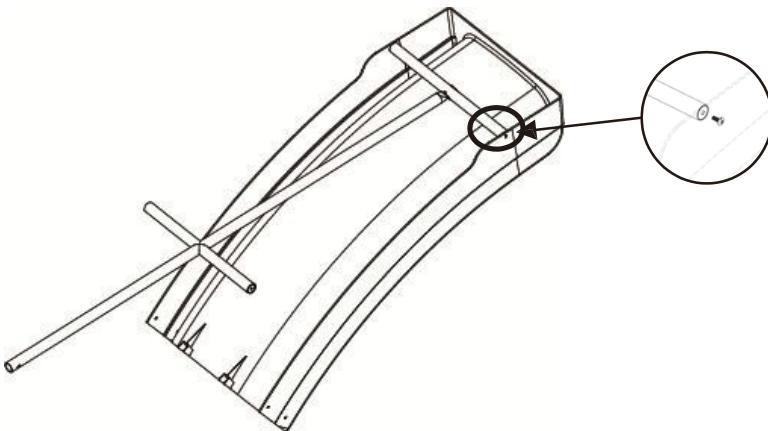

E (M6x15)	2x	
-----------	----	--

- ◆ Mettere lo scivolo basso al rovescio (M) verso l'alto.
- ◆ Fissare la barra di supporto dello scivolo basso (W) sulla parte bassa dello scivolo (M) utilizzando 1 bullone E.

Passo 3.

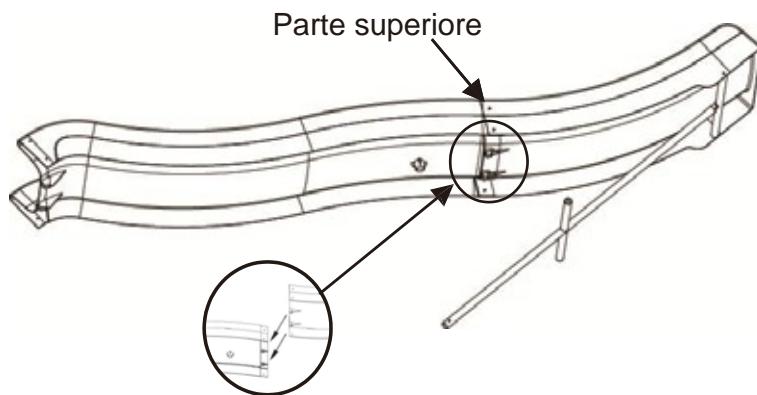


E (M6x15)	2x	
F (M6)	2x	
G(M6)	2x	
H(M6)	2x	

- ◆ La parte in mezzo e la parte bassa dello scivolo hanno delle scanalature e delle linguette su i bordi per facilitare il montaggio.


- ◆ Mettere la parte in mezzo dello scivolo (L) e la parte bassa (M) sul lato come è dimostrato sull'immagine.
- ◆ Assemblare la parte in mezzo dello scivolo (L) e la parte bassa (M) utilizzando le scanalature e le linguette schiacciando forte. Assicurarsi che il collegamento tra le due parti dello scivolo sia perfetto, non ci deve essere nessuno spazio tra le due parti.
- ◆ Avvitare solo le parti in cima della parte in mezzo e della parte bassa dello scivolo con un bullone E + 1 rondella F + 1 rondella elastica G + 1 dado a calotta H.
- ◆ Non avvitare la parte bassa del pezzo in mezzo e del pezzo basso dello scivolo.

Passo 4.

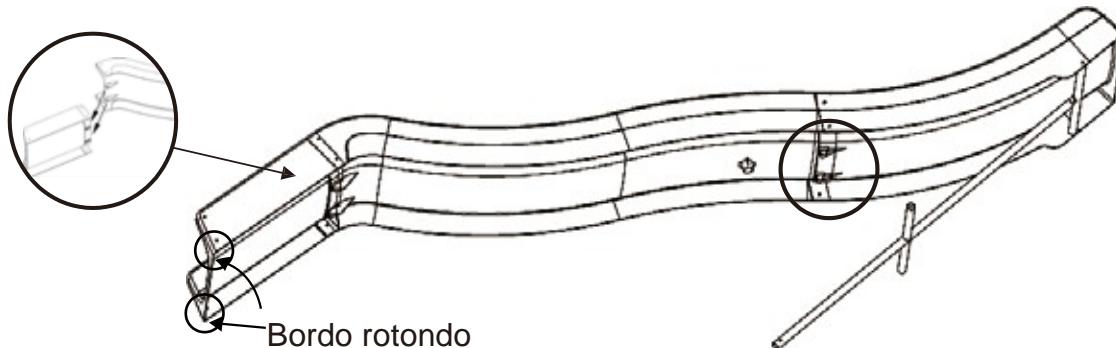

- ◆ Parte alta dello scivolo (K) con i bordi rotondi.
- ◆ La parte alta e la parte in mezzo dello scivolo hanno delle scanalature e delle linguette sui bordi per facilitare il montaggio.
- ◆ Mettere sul lato la parte alta dello scivolo (K) e la parte in mezzo (L) come è dimostrato sul disegno.
- ◆ Assemblare la parte alta dello scivolo (K) e la parte in mezzo (L) utilizzando le scanalature e le linguette schiacciando forte. Assicurarsi che il collegamento tra le due parti dello scivolo sia perfetto, non ci deve essere nessuno spazio tra le due parti.

Passo 5.

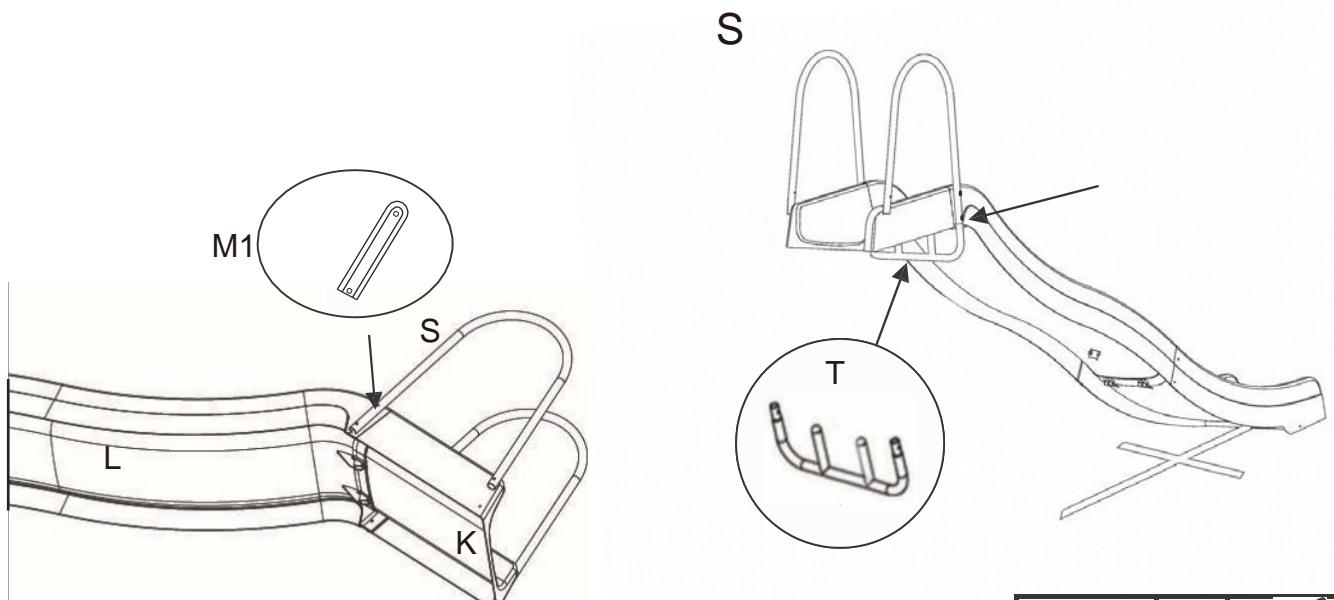


B(M6x50)	2X	
F (M6)	2X	

G(M6)	2X	
H(M6)	2X	
Z	2x	

- ◆ Mettere lo spaziatore di plastica (M1) tra la parte alta (K) dello scivolo e le magnilie della scala (S).
- ◆ Mettere un cappuccio di plastica (Z) sulle estremità del supporto della parte alta dello scivolo (T).
- ◆ Fissare il supporto della parte alta dello scivolo (T) alle magnilie della scala (S) e fissare il supporto (T), la parte alta dello scivolo (K), le magnilie della scala (S) e lo spaziatore (M1) insieme utilizzando 1 bullone B + 1 rondella F + 1 rondella elastica G + 1 dado a calotta H.

Passo 6.

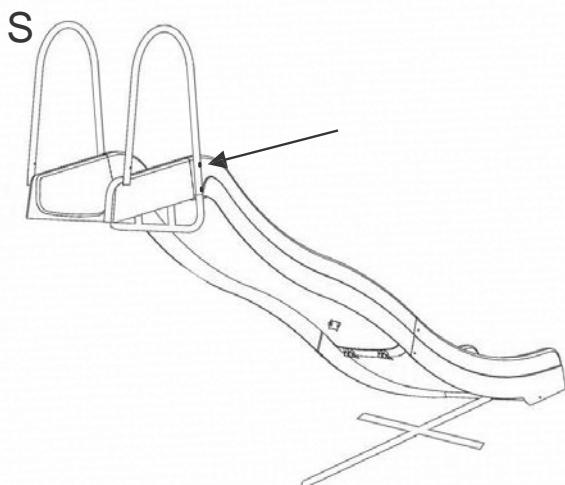


B (M6x50)	2X	
F (M6)	2X	
G(M6)	2X	
H(M6)	2X	

- ◆ Lo spaziatore (M1) deve essere messo tra la parte alta dello scivolo (K) e le magnilie della scala (S) come è dimostrato nel passo 5.

- ◆ Stringere forte le magnilie della scala (S), lo spaziatore di plastica (M1) e la parte alta dello scivolo (K) insieme via i buchi in alto utilizzando 1 bullone B + 1 rondella F + 1 rondella elastica G + 1 dado a calotta H.


Passo 7.

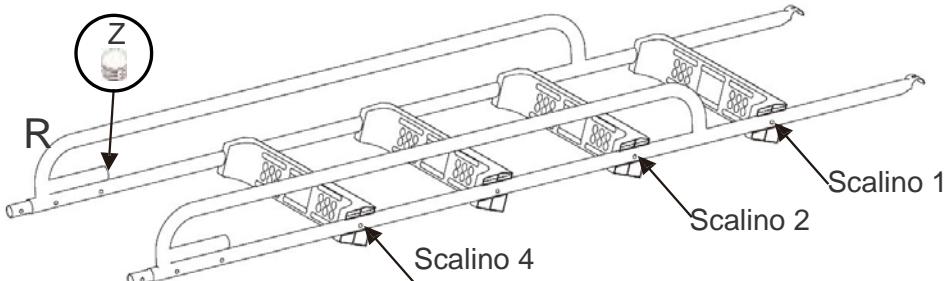

C (M6x35)	6x	
G(M6)	6x	
I(M6)	6x	
Z	2x	

- ◆ Assemblare la struttura della scala (R) e gli scalini della scala (J) utilizzando 1 bullone C + 1 rondella elastica G + 1 rondella quadrata I.
- ◆ Assemblare il primo, secondo e quarto scalino ma non assemblare il terzo scalino.
- ◆ Mettere i cappucci di plastica (Z) sulle estremità delle piccole barre di metallo che sono vicino al quarto scalino.


Passo 8.

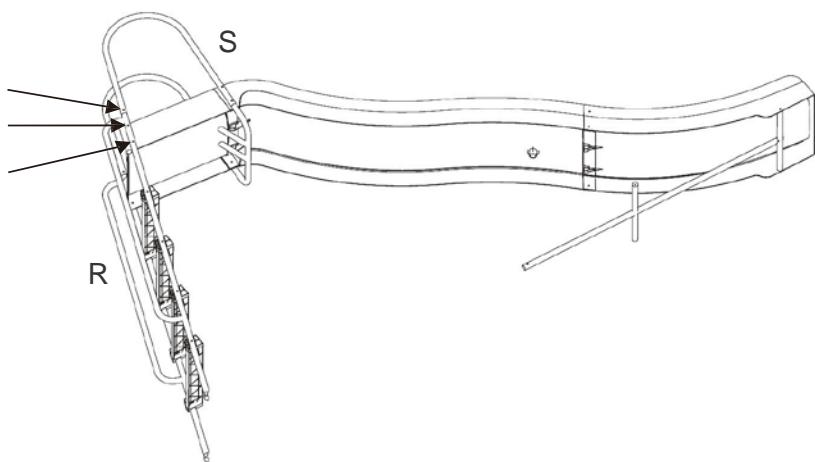

C (M6x35)	6x	
F (M6)	6x	
G(M6)	6x	
H(M6)	6x	


- ◆ Fissare la struttura precedentemente assemblata (R) alle magnilie (S) utilizzando 1 bullone C + 1 rondella F + 1 rondella elastica G + 1 dado a calotta H.

Passo 9.

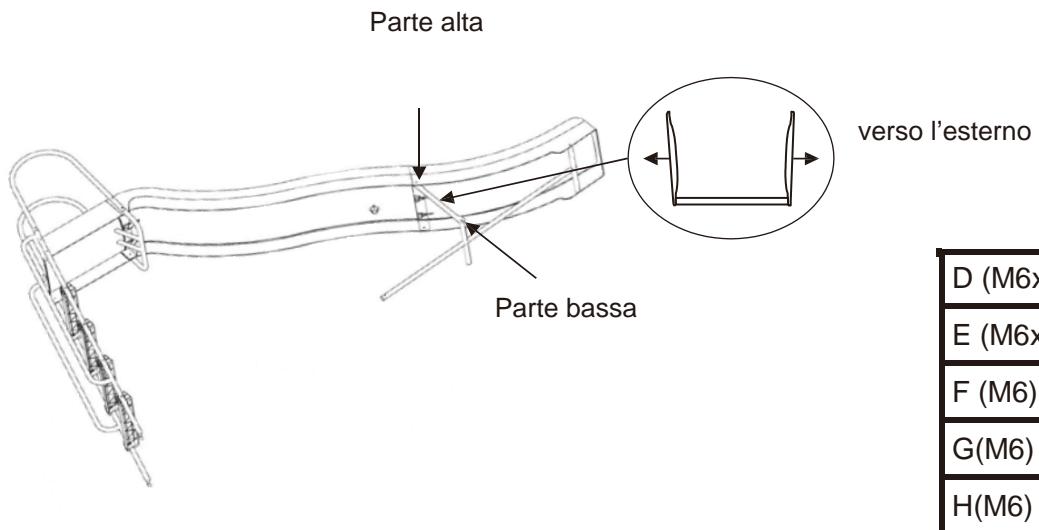

- ◆ Mettere la parte piatta della barra di supporto della parte alta dello scivolo (V) verso l'esterno.
- ◆ Collegare la parte alta della barra di supporto della parte bassa dello scivolo (V) alla parte bassa dello scivolo (M) utilizzando 1 bullone D + 1 rondella F + 1 rondella elastica G + 1 dado a calotta H.
- ◆ Collegare la parte bassa della barra di supporto della parte bassa dello scivolo (V) alla struttura incrociata (O) con 1 bullone E.
- ◆ Chiedere a una seconda persona di aiutare per assemblare la barra di supporto allo scivolo.


Passo 10.

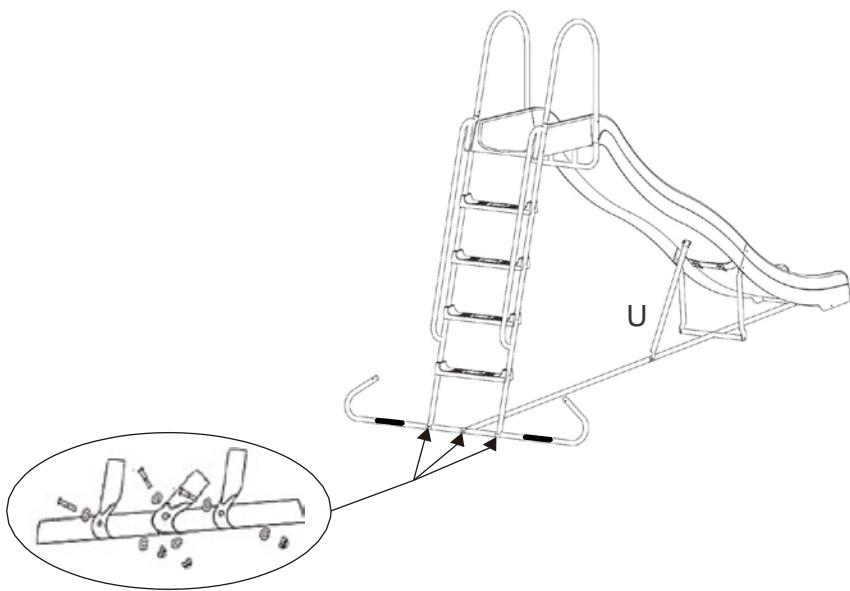

C (M6x35)	3x	
F (M6)	3x	
G(M6)	3x	
H(M6)	3x	

- ◆ Fissare la barra di stabilizzazione (P) alla struttura che è stata assemblata precedentemente utilizzando 1 bullone C + 1 rondella F + 1 rondella elastica G + 1 dado a calotta H.


- ◆ Collegare la struttura (N) al stabilizzatore della scala (P) utilizzando 1 bullone C + 1 rondella F + 1 rondella elastica G + 1 dado a calotta H.
- ◆ Chiedere a una seconda persona di aiutare per assemblare la barra di stabilizzazione allo scivolo.

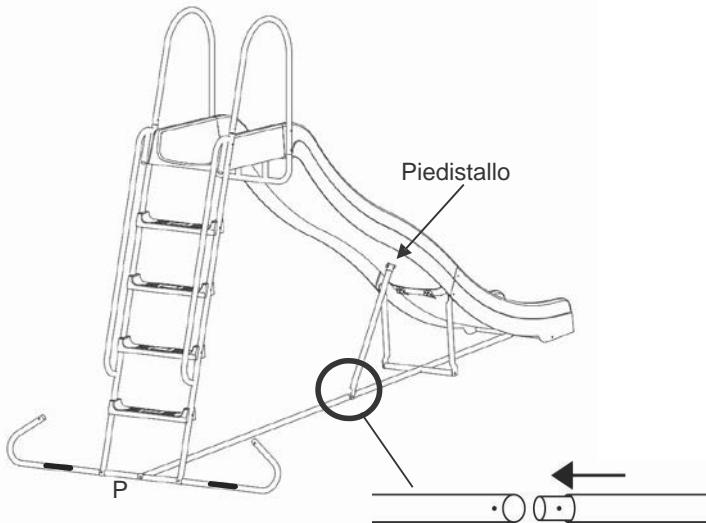

C (M6x35)	1x	
F (M6)	1x	
G(M6)	1x	
H(M6)	1x	


- ◆ Introdurre la struttura incrociata precedentemente assemblata (O) sulla struttura (N) come è illustrato.
- ◆ Mettere la barra di supporto della parte in mezzo dello scivolo (U) sul piedistallo che si trova dietro la parte in mezzo dello scivolo (L).
- ◆ Assemblare la struttura incrociata (O) la struttura (N) e la barra di supporto della parte in mezzo dello scivolo (U) utilizzando 1 bullone C + 1 rondella F + 1 rondella elastica G + 1 dado a calotta H.

Passo 12.

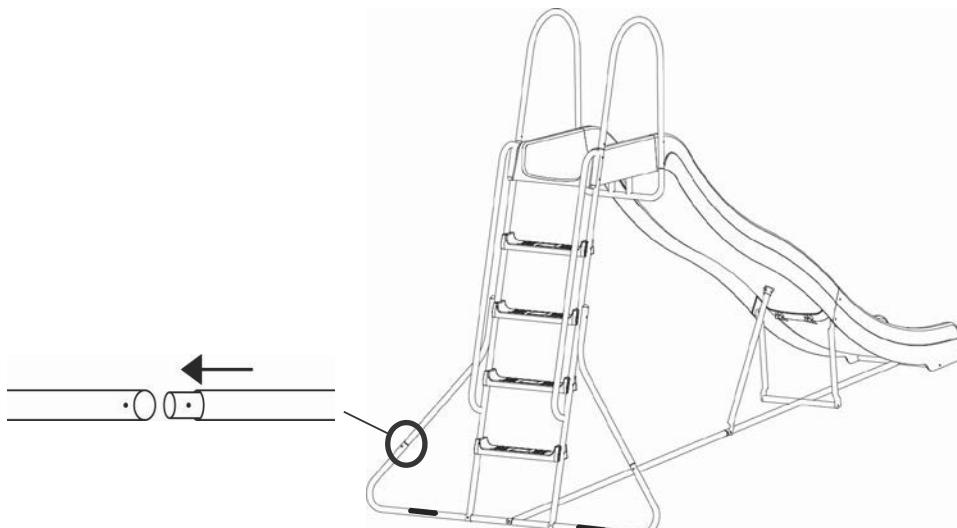

C (M6x35)	2x	
F (M6)	2x	
G(M6)	2x	
H(M6)	2x	


- ◆ Collegare la barra di supporto (Q) alla barra di stabilizzazione (P) utilizzando 1 bullone C + 1 rondella F + 1 rondella elastica G + 1 dado a calotta H.

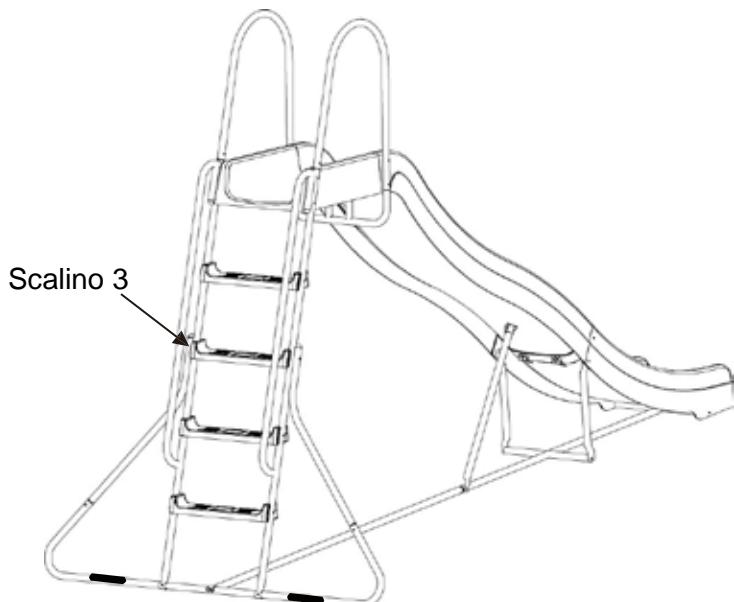

A (M6x60)	2x	
G(M6)	2x	
I(M6)	2x	
Z	2x	

- ◆ Assemblare la barra di supporto (Q) la struttura (R) e il terzo scalino (J) con 1 bullone A + 1 rondella G + 1 rondella quadrata I.
- ◆ Mettere i cappucci di plastica (Z) sulle estremità della barra di supporto (Q).

Passo 14.

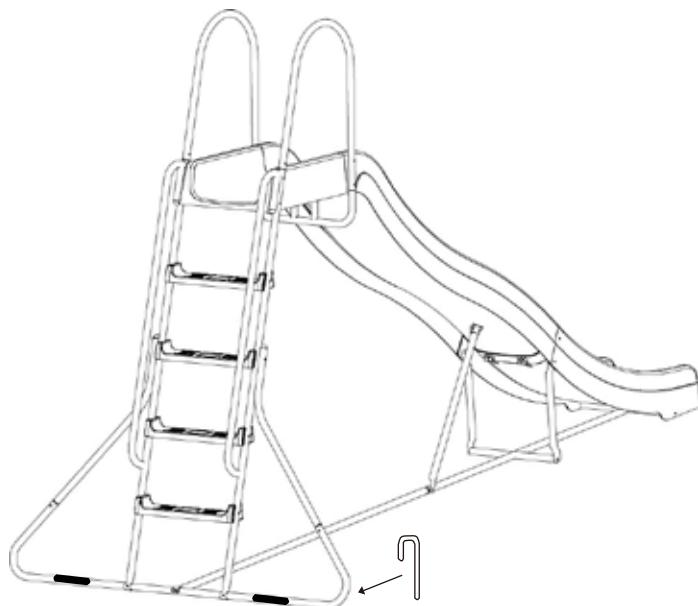


Y	2x	
---	----	--

- ◆ Rinforzare la stabilità dello scivolo con delle fissazioni al suolo (Y).
- ◆ Fissare ogni lato della scala (P) al suolo con le fissazioni (Y).
- ◆ Scegliere il luogo d'installazione dello scivolo facendo attenzione allo spazio di sicurezza, ci dev'essere uno spazio libero di almeno 1,5 metri intorno allo scivolo. Non mettere lo scivolo vicino ad elementi sporgenti tale un recinto (rete) o dei rami che possono essere pericolosi.
- ◆ Dopo aver assemblato lo scivolo, verificare che sia stabile (Attenzione: non mettere lo scivolo su un tappeto o qualsiasi tessuto).
- ◆ Non mettere lo scivolo in un posto chiuso e umido che potrebbe arrugginirlo prematuramente.

Consigli di manutenzione

1. Questo prodotto deve essere montato e verificato da un adulto.
2. Verificare frequentemente che le viti e i bulloni siano stretti prima di utilizzare il prodotto e bisogna rimpiazzare le parti danneggiate, usate e che mancano. Non provare di riparare le parti rotte.
3. Verificare frequentemente lo stato dello lo scivolo, la struttura, i scalini e le fissazioni dello scivolo, bisogna rimpiazzare tutte le parti danneggiate o usate.
4. Bisogna subito togliere i componenti danneggiati finché siano rimpiazzati.
5. All'inizio di ogni stagione, bisogna mettere olio sulle parti di metallo e bisogna farlo anche durante il periodo d'uso del prodotto.
6. Posizionamento dello scivolo
 - (a) Piazzare il prodotto su una superficie piatta ad almeno 2 metri di distanza di qualsiasi struttura o ostacolo.
 - (b) Non piazzare il prodotto su una superficie di cemento, sull'asfalto o altre superficie dure.
 - (c) Mettere il prodotto in un luogo luminoso.
 - (d) Non utilizzare il prodotto all'interno.
7. Condizioni meteorologiche
 - (a) Proteggere lo scivolo dall'acqua e proibire l'utilizzazione quando è bagnato.
 - (b) Non utilizzare se c'è vento forte.
 - (c) Non utilizzare se ci sono rischi di diventare ciechi a causa dei raggi del sole, o cambiare la posizione dello scivolo per evitare i raggi.
8. Questo prodotto non è stato concepito per essere utilizzato dagli adulti. Il peso massimo che può essere sopportato è di 50kg.
9. Mantenere questo manuale d'istruzione per futuro riferimento.
10. Bisogna pulire lo scivolo frequentemente.

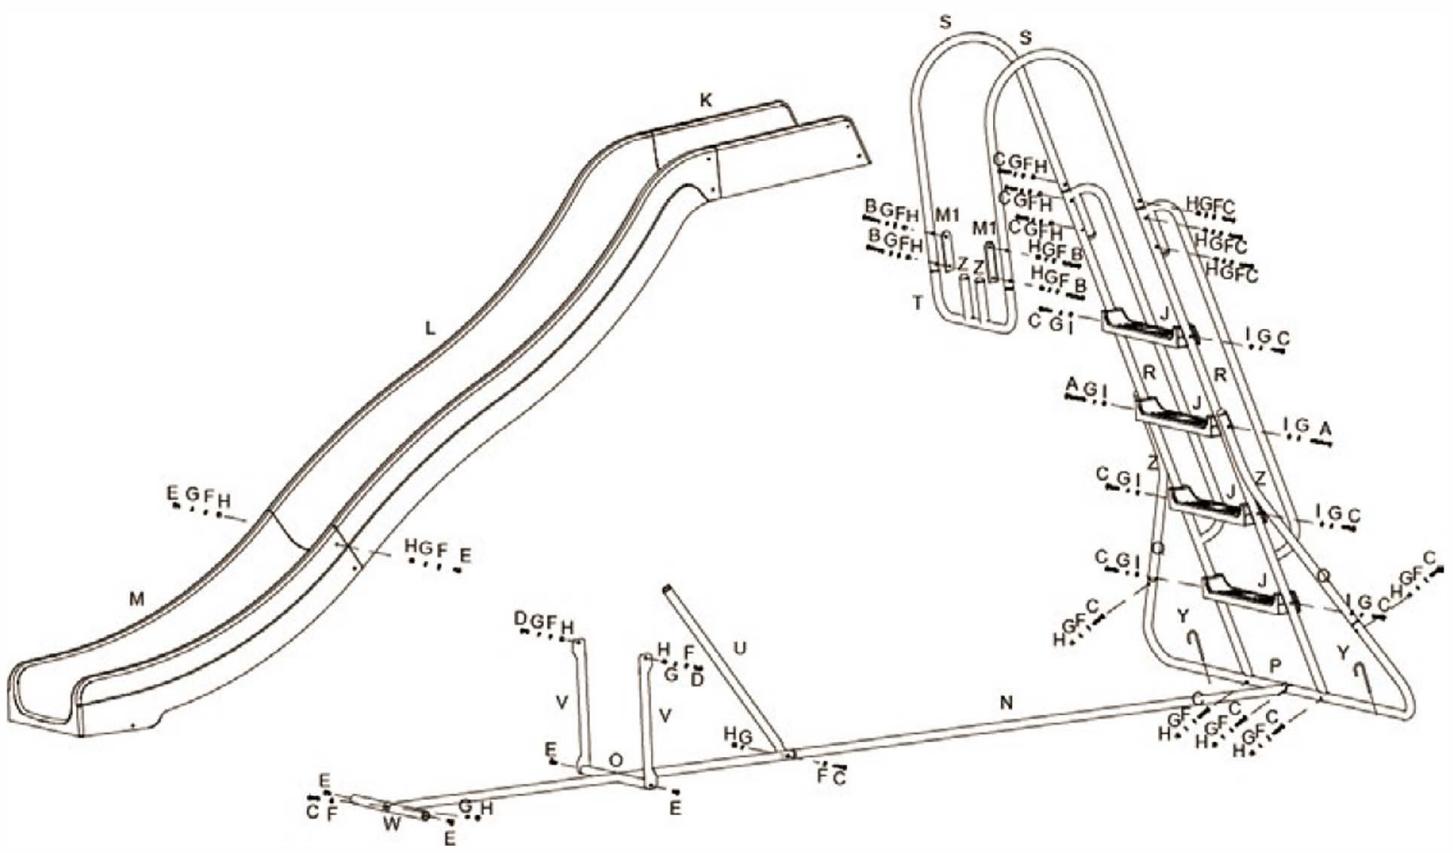

Responsable de la commercialisation du produit / Company in charge of
commercializing the product / Responsable de la comercialización del
producto / Responsabile della commercializzazione del prodotto:

GECODIS SA
32, rue de paradis
75010, Paris, France

Service commercial/ Commercial service/ Servicio comercial / Servizio
commerciale:

Habitatetjardin.com
32, rue de paradis
75010, Paris, France
Assistance : +33 (0) 1 47 70 33 64

Service après-vente/ After sale services/ Servicio post-venta / Servizio dopo
vendità:

GECODIS SA
32, rue de paradis
75010, Paris, France
<http://sav.habitatetjardin.com>

Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins 3 ans.
Petites parties – Danger d'étouffement.
Présence de cordes – Danger de strangulation.



Warning! Not suitable for kids under 3 years hold.
Tiny pieces – Danger of suffocation.
Presence of rope – Danger of strangulation.



¡Advertencia! No es adecuado para niños menores de 3 años.
Piezas pequeñas – Peligro de asfixia.
Contiene cuerdas – Peligro de estrangulación.



Attenzione! Non è adatto per i bambini che hanno meno di 3 anni.
Piccole parti – Pericolo di soffocamento.
Presenza di corde – Pericolo di strangolamento.

