



# SCHEMA DE MONTAGE POUR BASSIN "GLANUM" (270 cm x 170 cm)

1°) Décaisser sur une surface de 290 x 190 x 25 cm de profondeur.

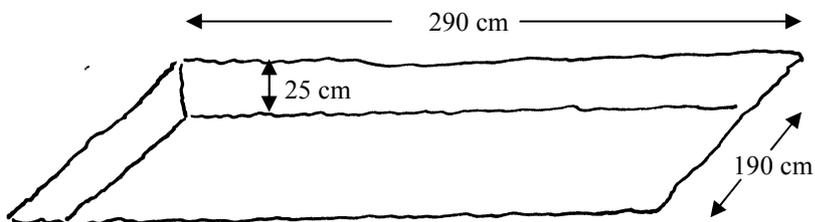

2°) Couler une chape de 5 cm d'épaisseur environ en prenant soin de **prévoir une réserve** pour l'arrivée électrique de la pompe du jet d'eau et la faire sortir à l'endroit où **la pompe va être placée**.


Mettre également un **tuyau PVC** de 4 cm de diamètre avec coude pour servir de bonde de fond pour le trop plein et le nettoyage de votre bassin.

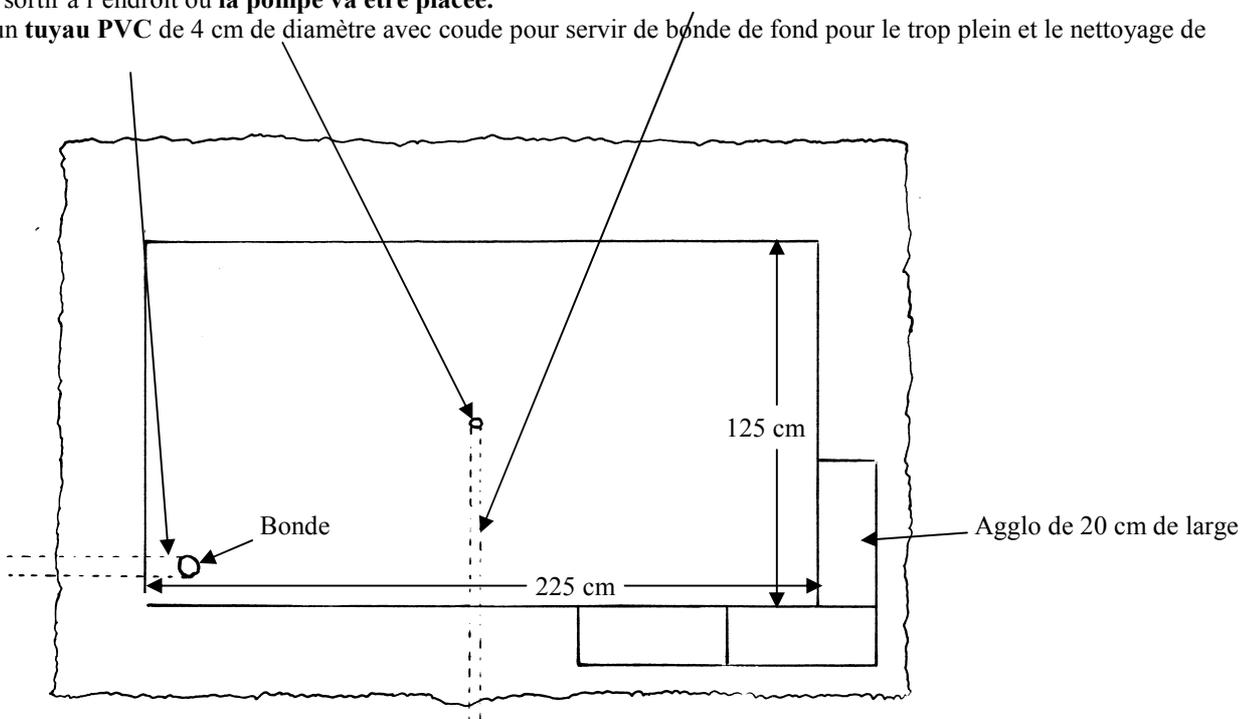

4°) Tracer le dessin du bassin côtes intérieures soit 225 x 125 cm

5°) Poser et sceller des agglos de 20 cm d'épaisseur, les crépir puis, lorsque le crépi est sec, passer un produit pour l'étanchéité.

6°) Poser et sceller les margelles du bassin à la colle à carrelage (**voir dessin ci-dessous**)

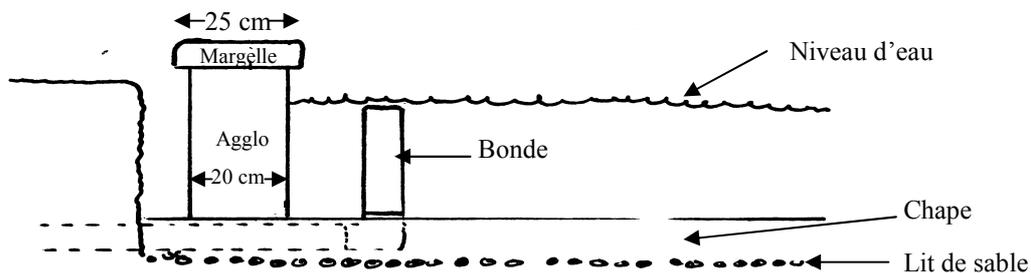


7°) Remblayer le tour du bassin.

8°) Poser la pompe sur un socle de 5 cm de hauteur de façon à ce qu'elle ne soit pas en contact avec d'éventuels saleté amenées par le vent par exemple et qui tomberaient au fond du bassin (feuilles, détritus, ...).

9°) Choisir l'embout en fonction de la forme de jet d'eau souhaitée.

10°) Poser le socle en pierre reconstituée autour de la pompe puis rajouter le "chapeau" au dessus.

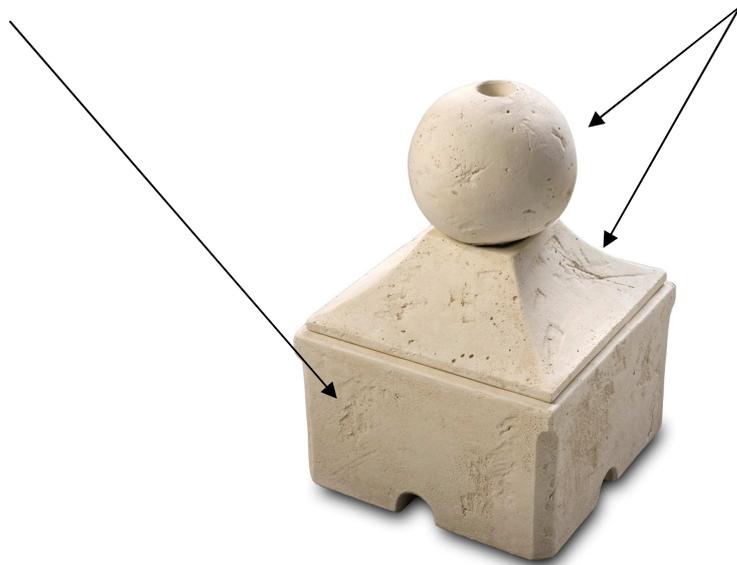

11°) Remplir le bassin d'eau puis brancher la pompe. Votre bassin est prêt.