



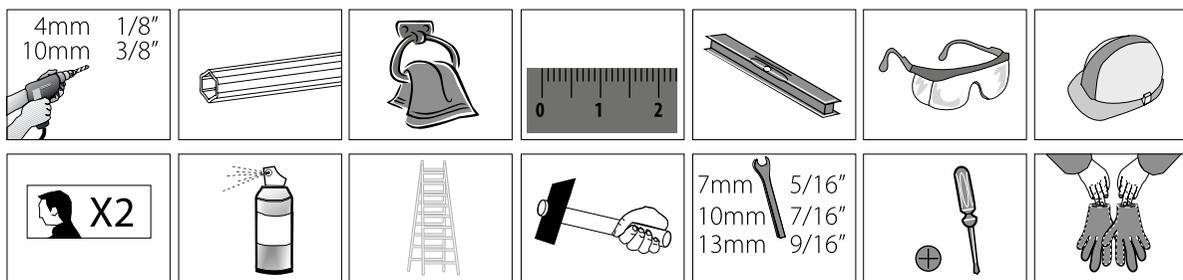

Instructions de montage

Arcadia 5000

501x363x242cm / 16'5"Lx11'10³/₄"x7'11¹/₄"

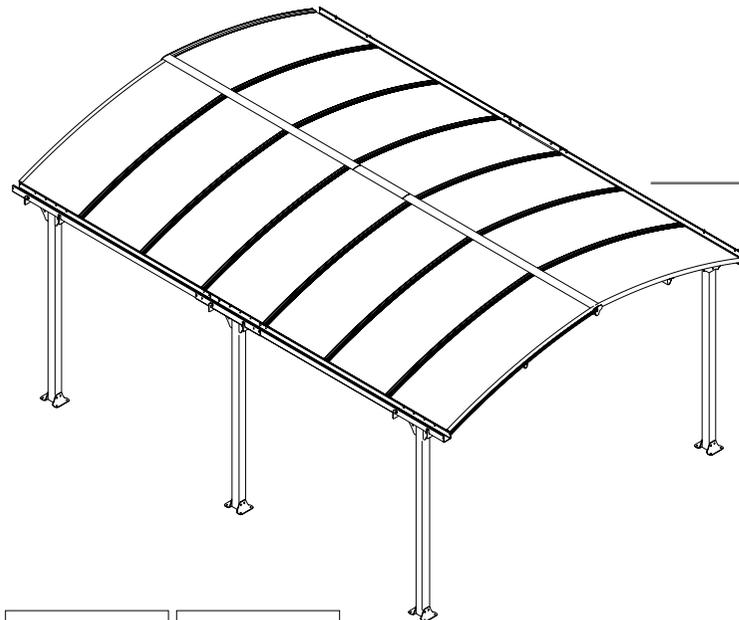

French_70968

Ligne service après-vente

Phone: 0134079901

Fax: 01-34-07-99-19

www.palramapplications.com



7 290103 110727 >

IMPORTANT

Veillez lire attentivement ces instructions avant de commencer le montage de votre abri de voiture. Veillez à réaliser les différentes étapes dans l'ordre indiqué par ce guide d'assemblage. Gardez ce guide d'assemblage en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

⇒ **Consignes de sécurité**

- Veuillez suivre les instructions selon leur ordre d'apparition dans ce manuel.
- Organisez les différentes pièces et vérifiez que tout y est en les comparant avec la liste indiquée dans le manuel.
- Pour des raisons de sécurité, il est vivement recommandé d'être au moins deux personnes pour réaliser le montage de l'abri.
- Certaines pièces ont des bords métalliques. Manipulez donc les composants avec prudence. Portez toujours des gants, chaussures et lunettes de protection pendant le montage.
- N'essayez pas de monter l'abri de voiture s'il y a du vent ou si le temps est humide.
- Respectez les règles de sécurité pour jeter tous les emballages en plastique – maintenez-les hors de portée des enfants.
- Eloignez les enfants de la zone d'assemblage.
- N'essayez pas de monter l'abri de voiture si vous êtes fatigué, si vous êtes sous l'effet de drogues, de médicaments ou d'alcool, ou si vous êtes sujet aux vertiges.
- Si vous utilisez un escabeau ou des outils électriques, assurez-vous de respecter les consignes de sécurité indiquées par le fabricant.
- Ne grimpez pas sur le toit et ne vous mettez pas debout dessus.
- Aucun article lourd ne doit être appuyé contre les montants.
- Ne prenez pas appui sur la pièce 216.
- Consultez les autorités locales afin de savoir si un permis est nécessaire à l'installation de votre abri de voiture.
- Maintenez le toit et les gouttières dégagés de toute neige, saletés et feuilles.
- De grandes quantités de neige cumulées sur le toit peuvent endommager l'abri de voiture et rendre dangereux le fait de se trouver dessous ou à proximité.
- Ce produit a été conçu et fabriqué pour être utilisé exclusivement comme abri de voiture.

⇒ **Si la couleur a été griffé au cours de l'assemblage, il peut être fixé avec les teintes suivantes**

Blanc – RAL 9016

Gris – RAL 7012

⇒ **Instructions de nettoyage**


Pour nettoyer votre abri de voiture, utilisez une solution détergente douce et rincez à l'eau claire et froide. Ne pas utiliser d'acétone, d'abrasifs ni autres détergents spéciaux pour laver les panneaux.

⇒ **Avant de commencer l'assemblage**

- Cet abri de voiture doit être monté sur une base solide (par ex. béton ou asphalte).
- Choisissez le lieu de son installation avec soin avant de commencer le montage. La surface du site en question (surtout entre les montants) doit être plane.
- Pendant l'assemblage, utilisez une plateforme douce sous les pièces pour éviter de les rayer ou de les abîmer.


⇒ **TOO1**⇒ **Remarques (à la procédure par étapes)**

Etape 7: La vis 4000 est destinée à stabiliser les pièces (pignons) jusqu'à ce que le toit soit mis en place. Si une troisième personne peut soutenir les pièces jusqu'à l'étape 8, cette vis peut être introduite avec toutes les autres à l'étape 33.

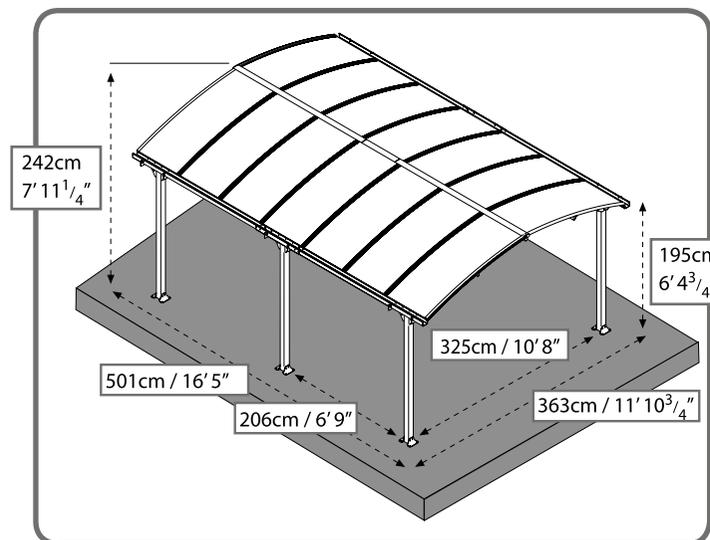



⇒ Pendant l'assemblage, certaines vis peuvent être serrées à fond à l'aide d'une clé tandis que d'autres ne sont à serrer qu'une fois que l'abri de voiture est entièrement monté et mis à niveau (étape 22).

Tenez compte des pictogrammes ajoutés à chaque étape :


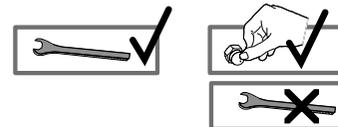


















Le montage de cet abri de voiture doit être réalisé sur une base solide, par exemple du béton. A défaut de base solide, le montage nécessite le coulage de fondations préalables à base de béton et de métal, comme indiqué sur le schéma.

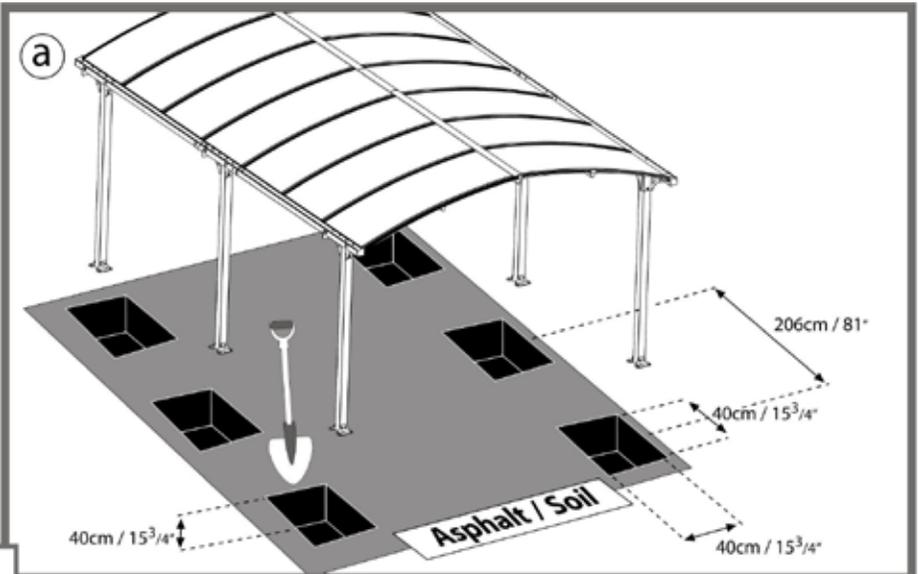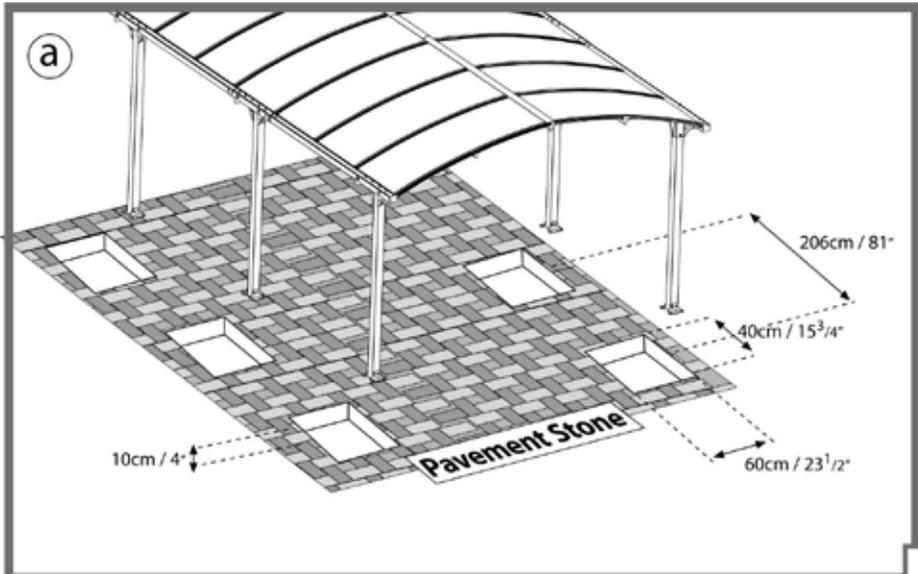












OR

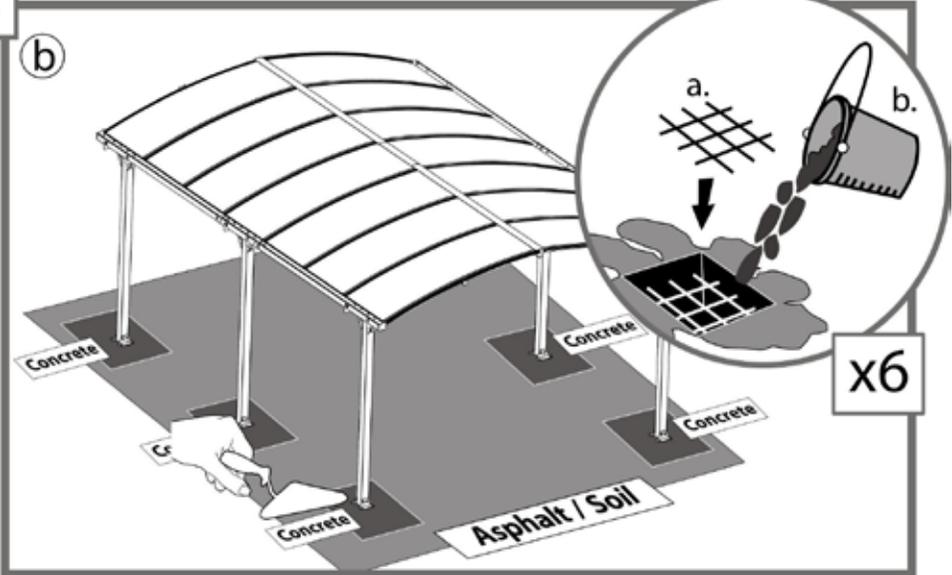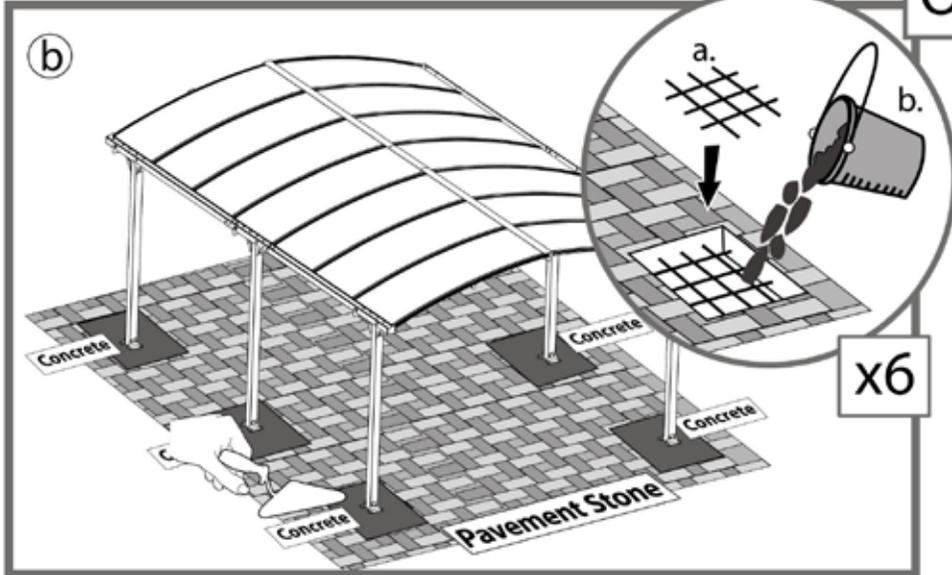


Contents

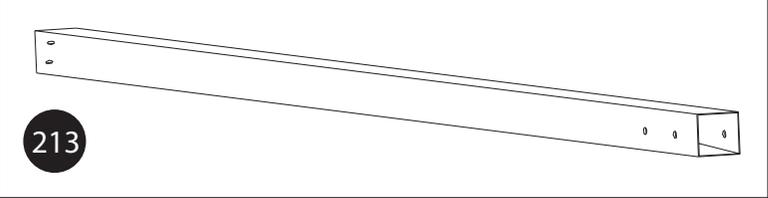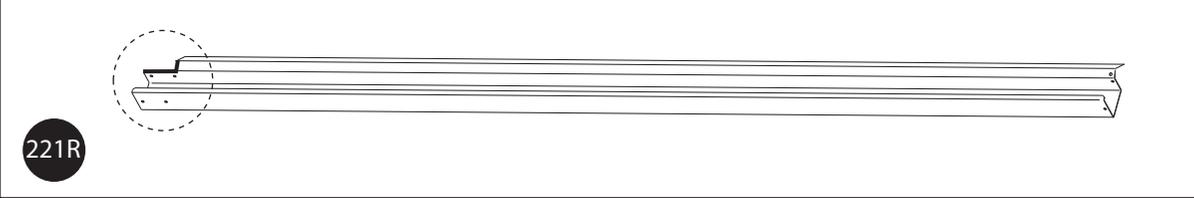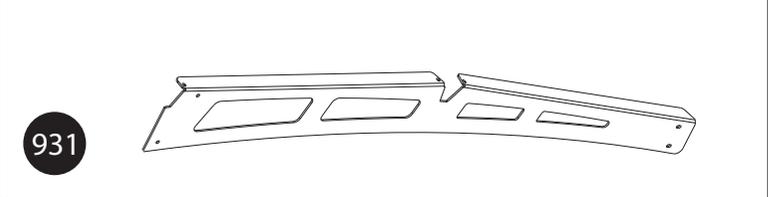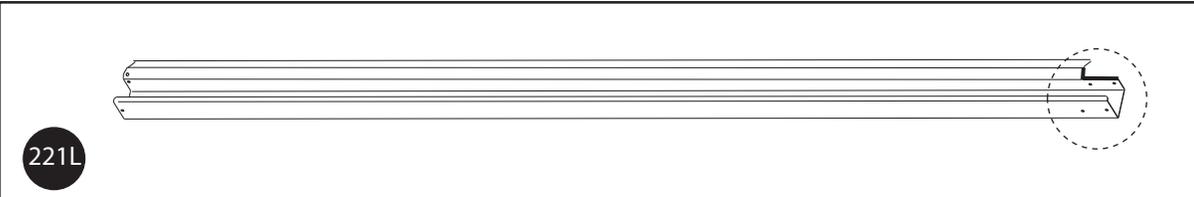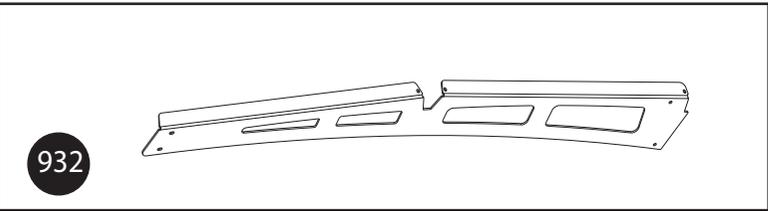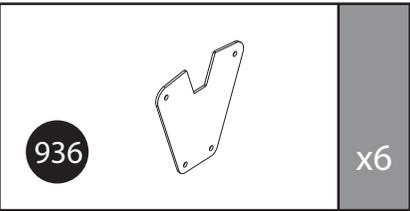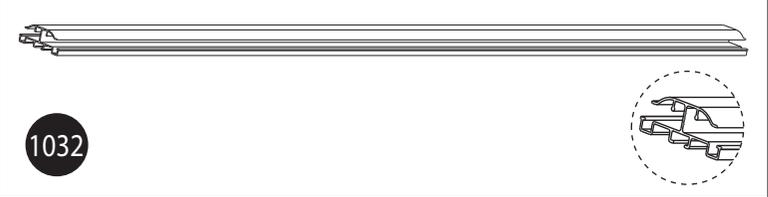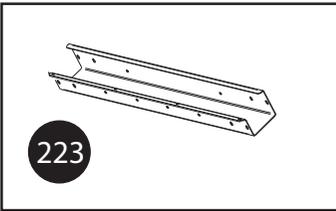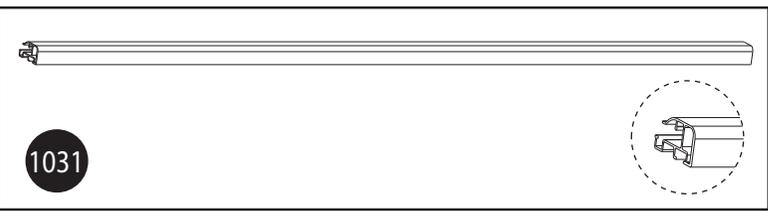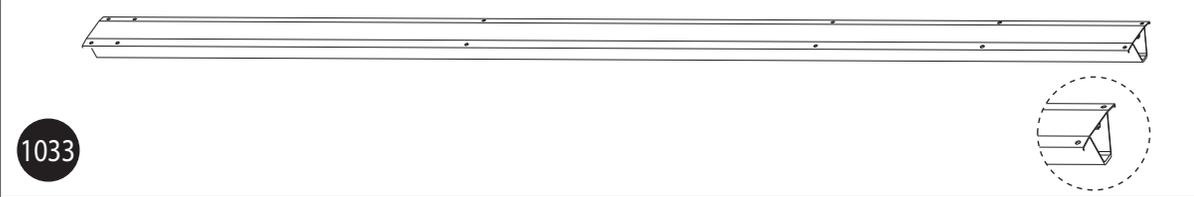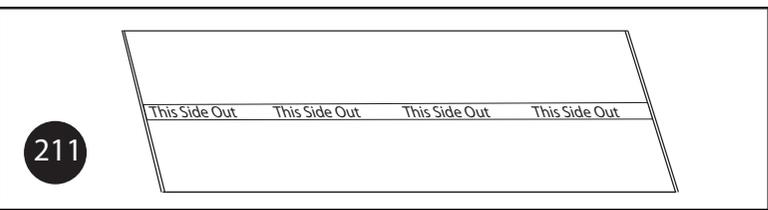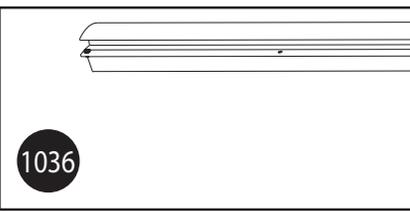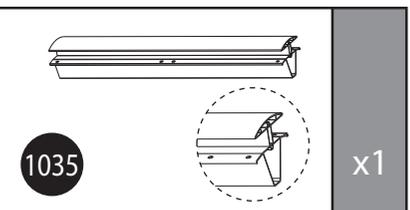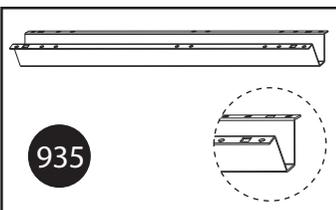Item	cm/Inc	Qty.	Item	cm/Inc	Qty.
		x6			x2
		x3			x2
		x3			x6
		x12			x2
		x4			x4
		x14			x2
					x1
					x3

Contents

Item	cm/Inc	Qty.	Item	cm/Inc	Qty.	Item	cm/Inc	Qty.	Item	cm/Inc	Qty.	Item	Qty.
		x6		M8 100mm / 4"	x25 x1 spare			x2			x2		x4
		x6		M8	x100 x4 spare			x2			x4		
		x12		M8	x39 x3 spare			x118 x4 spare					
		x25 x1 spare		M8 25mm / 1"	x13 x1 spare			x159 x5 spare			x2		7 ³ / ₄ / 20 x1
	90mm / 3 ³ / ₄ "	x25 x1 spare		M10	x25 x1 spare			x13 x1 spare			x4		M4 16mm / 5/ ₈ " x59 x3 spare
				M10	x13 x1 spare			x118 x4 spare		32mm / 1 ¹ / ₄ "	x8 x1 spare		M4 x59 x3 spare
				M10 25mm / 1"	x13 x1 spare					M4	x59 x3 spare		

1

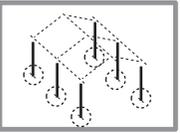

213x6

933x6




934x6

212x12


414x24

433x48


424x24

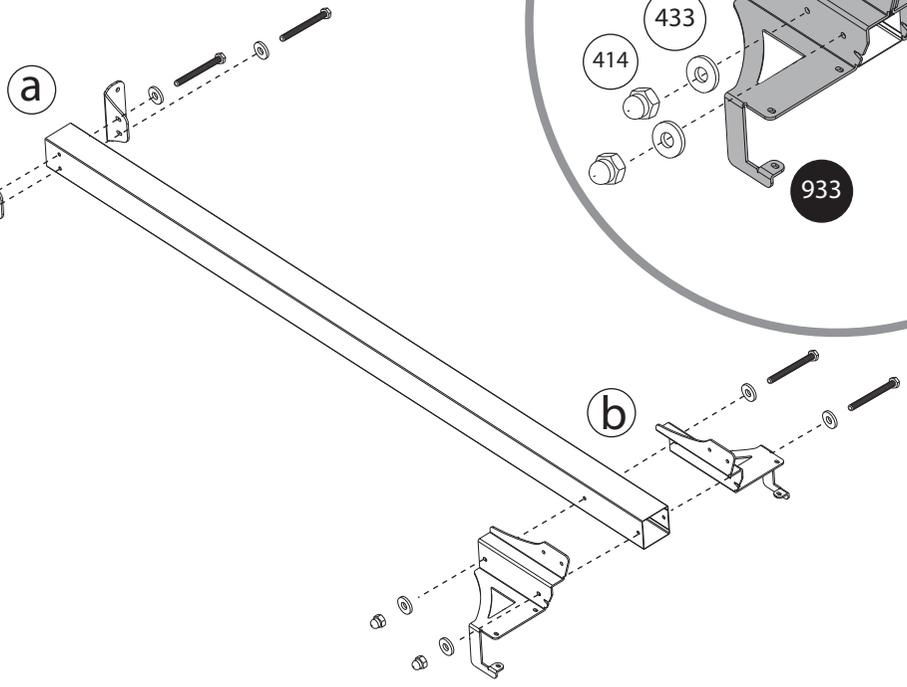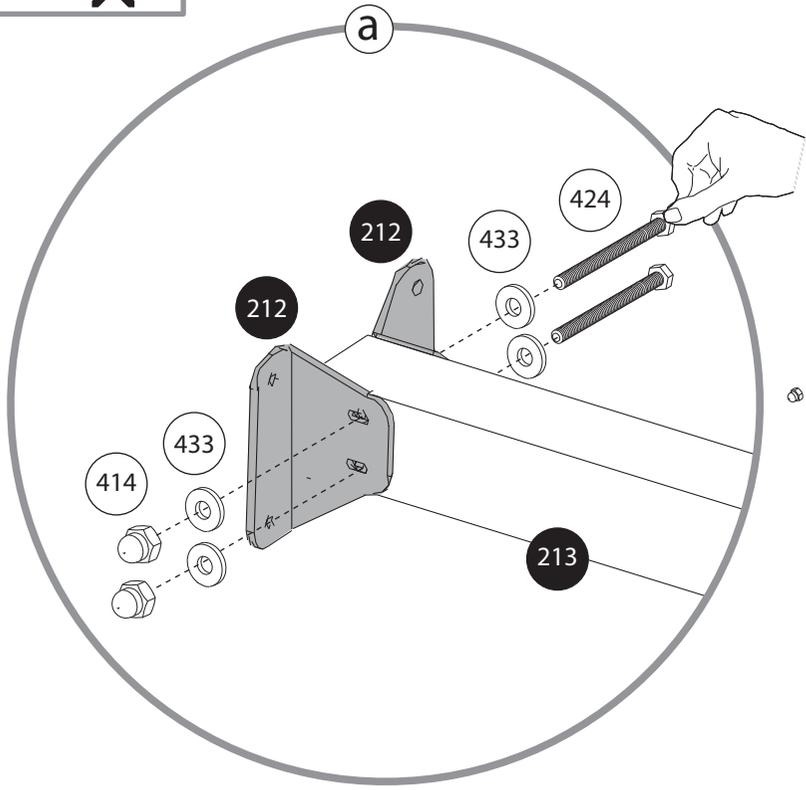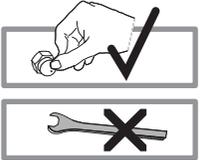


x6

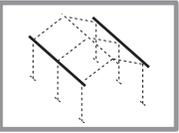

- 221L x2
- 221R x2
- 223 x2
- 1037 x2
- 1038 x2
- 416 x24
- 425 x24
- 466 x24

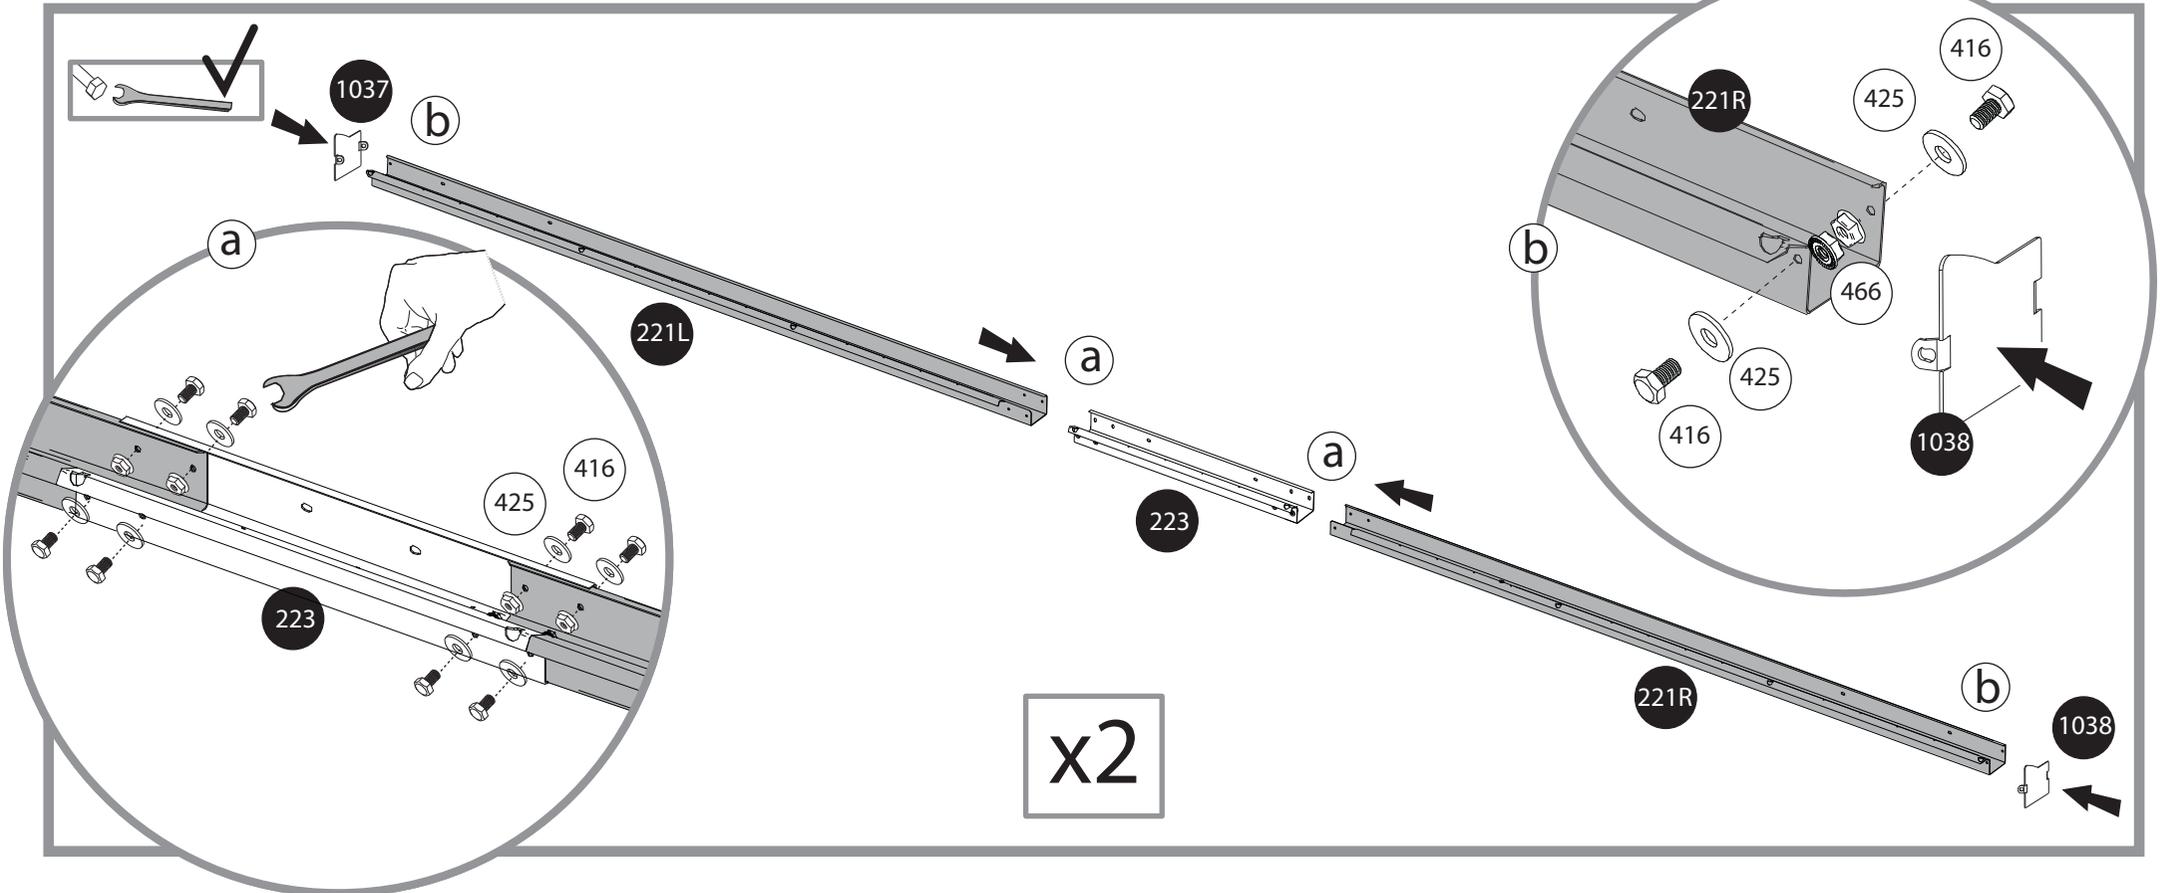


3

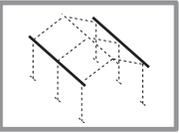


226 x4



225 x4

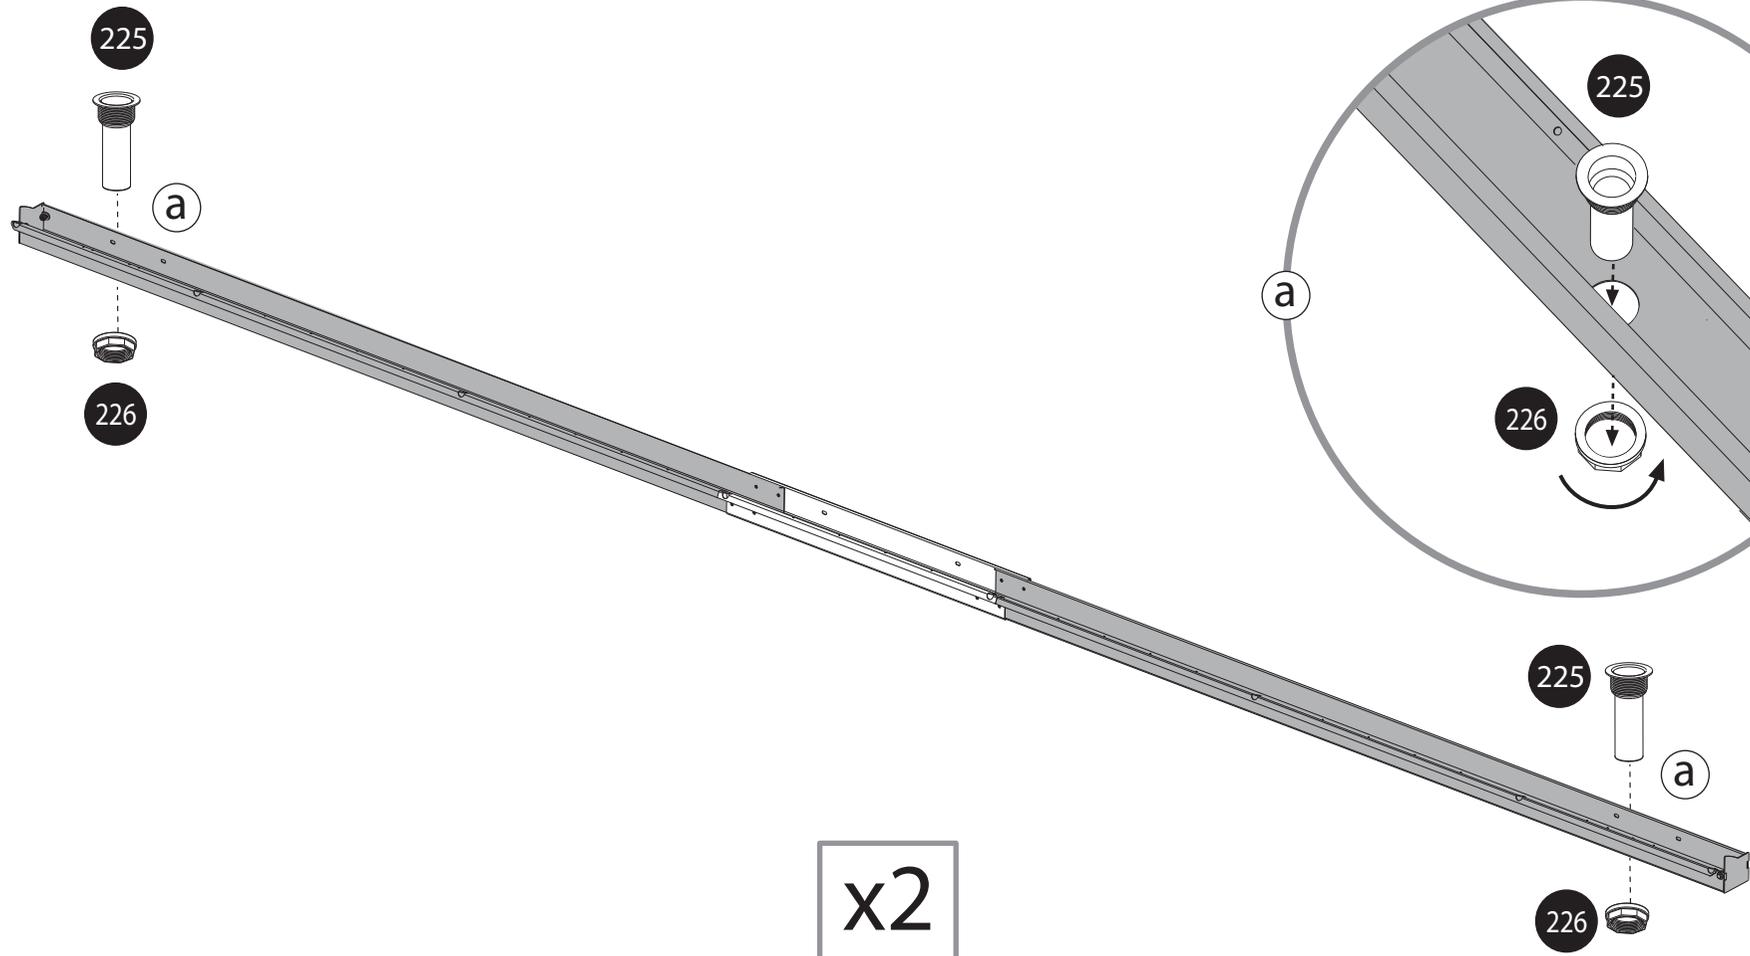

x2

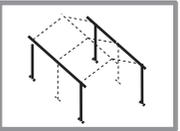

416



x24

466





x24

425




x24

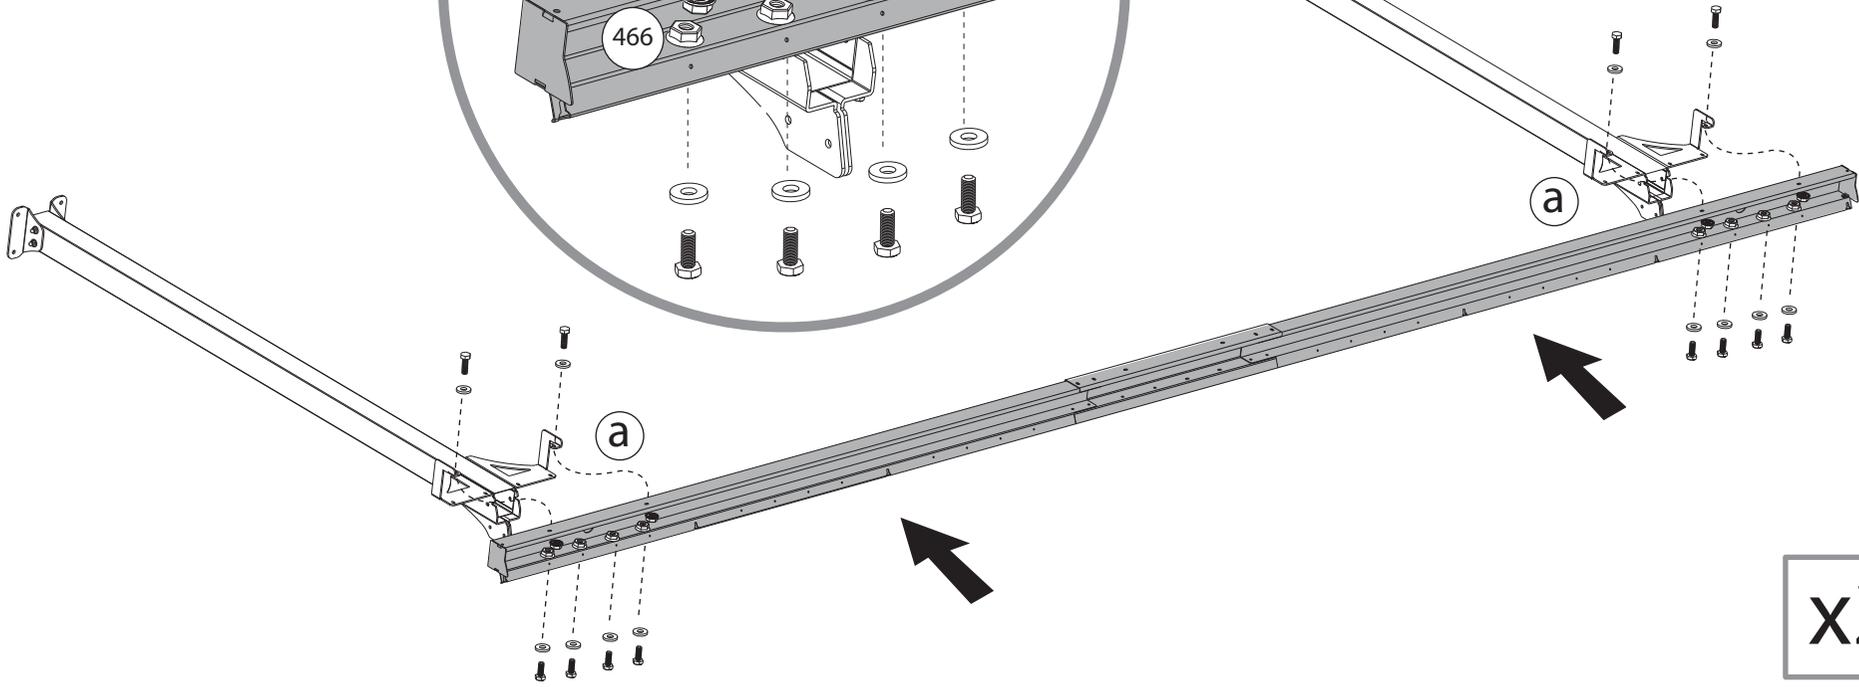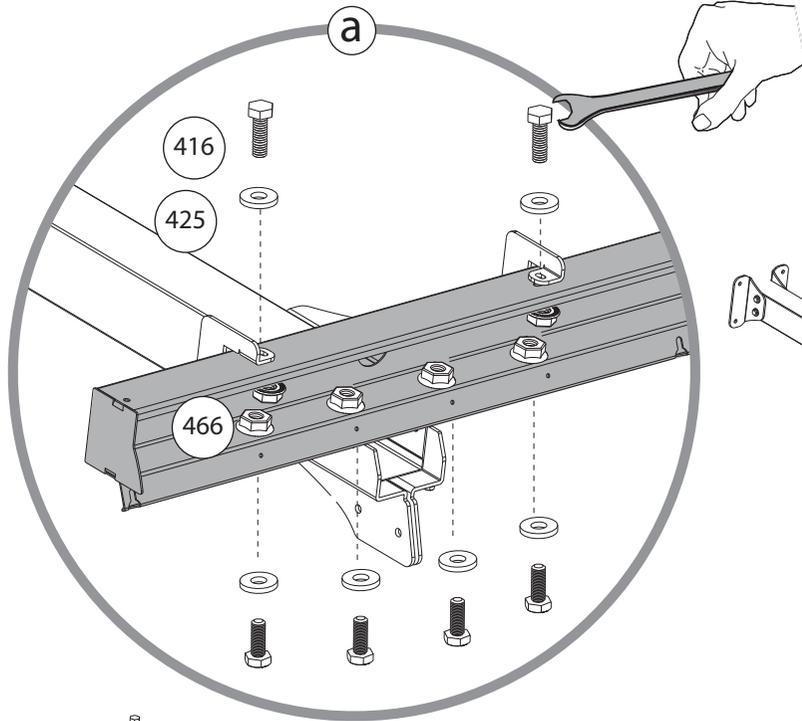

X2

x2

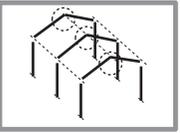

931 x3


936 x6

4039 x12


932 x3

4040 x24

4041 x12

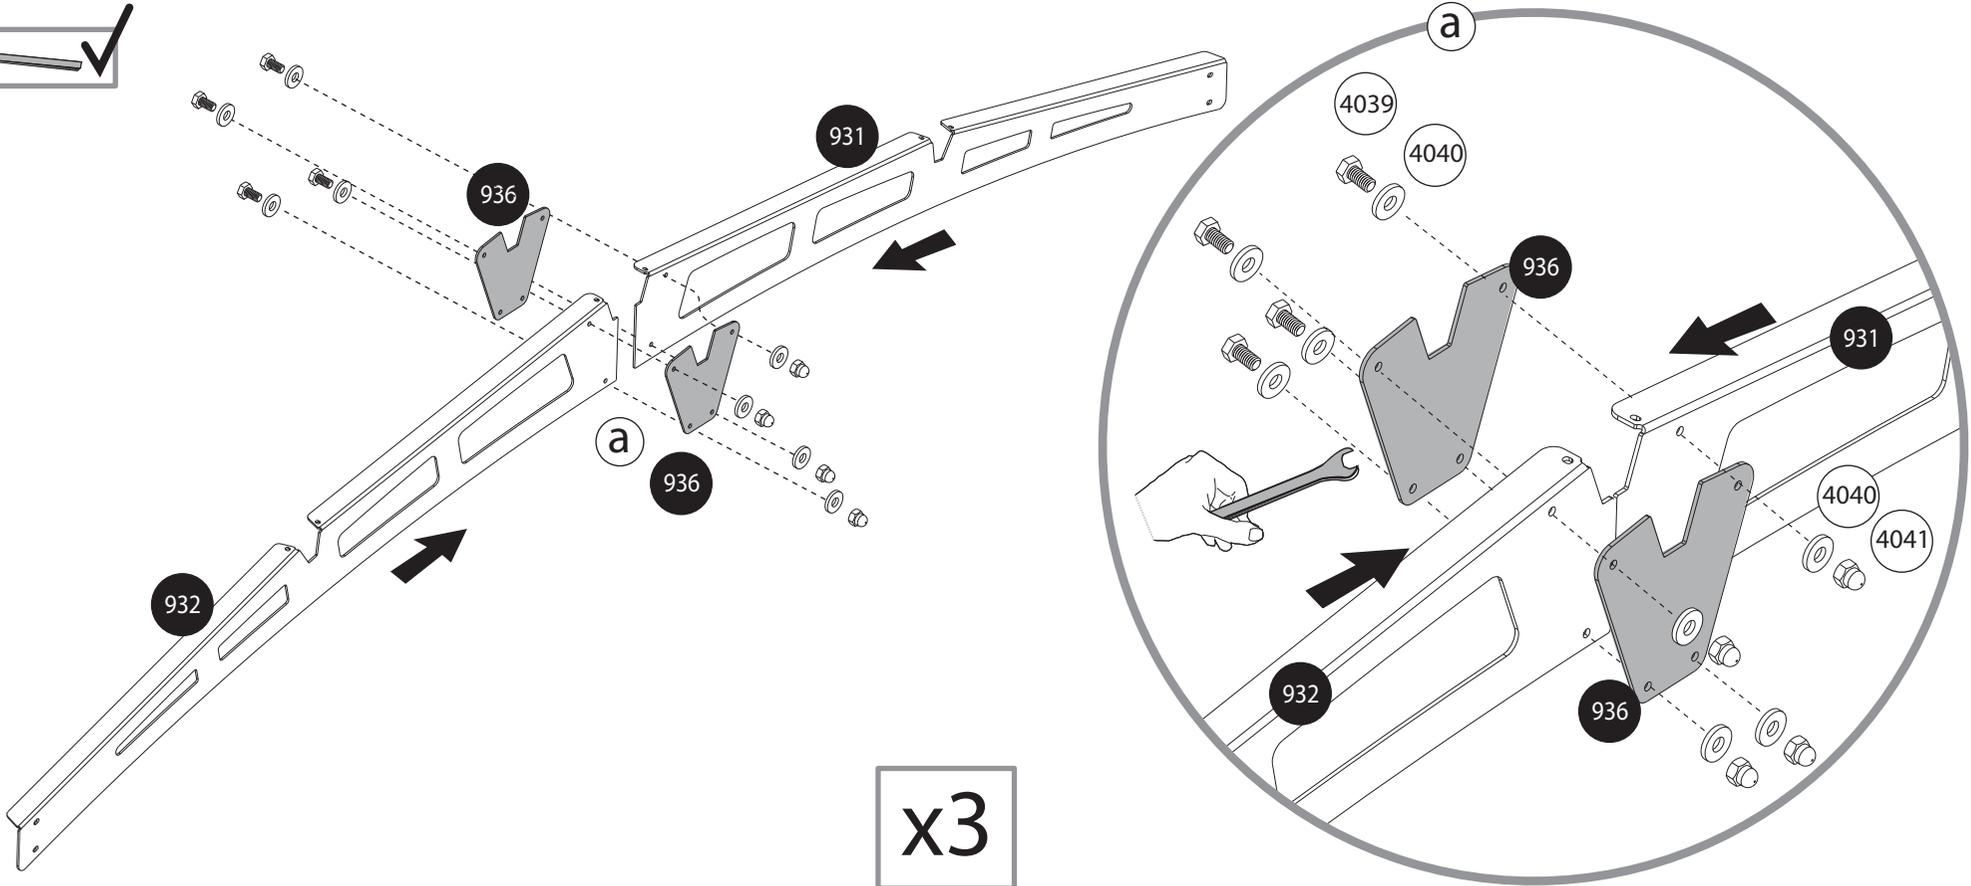


x3

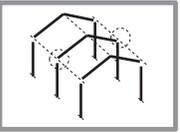

4038 x4


433 x8

414 x4




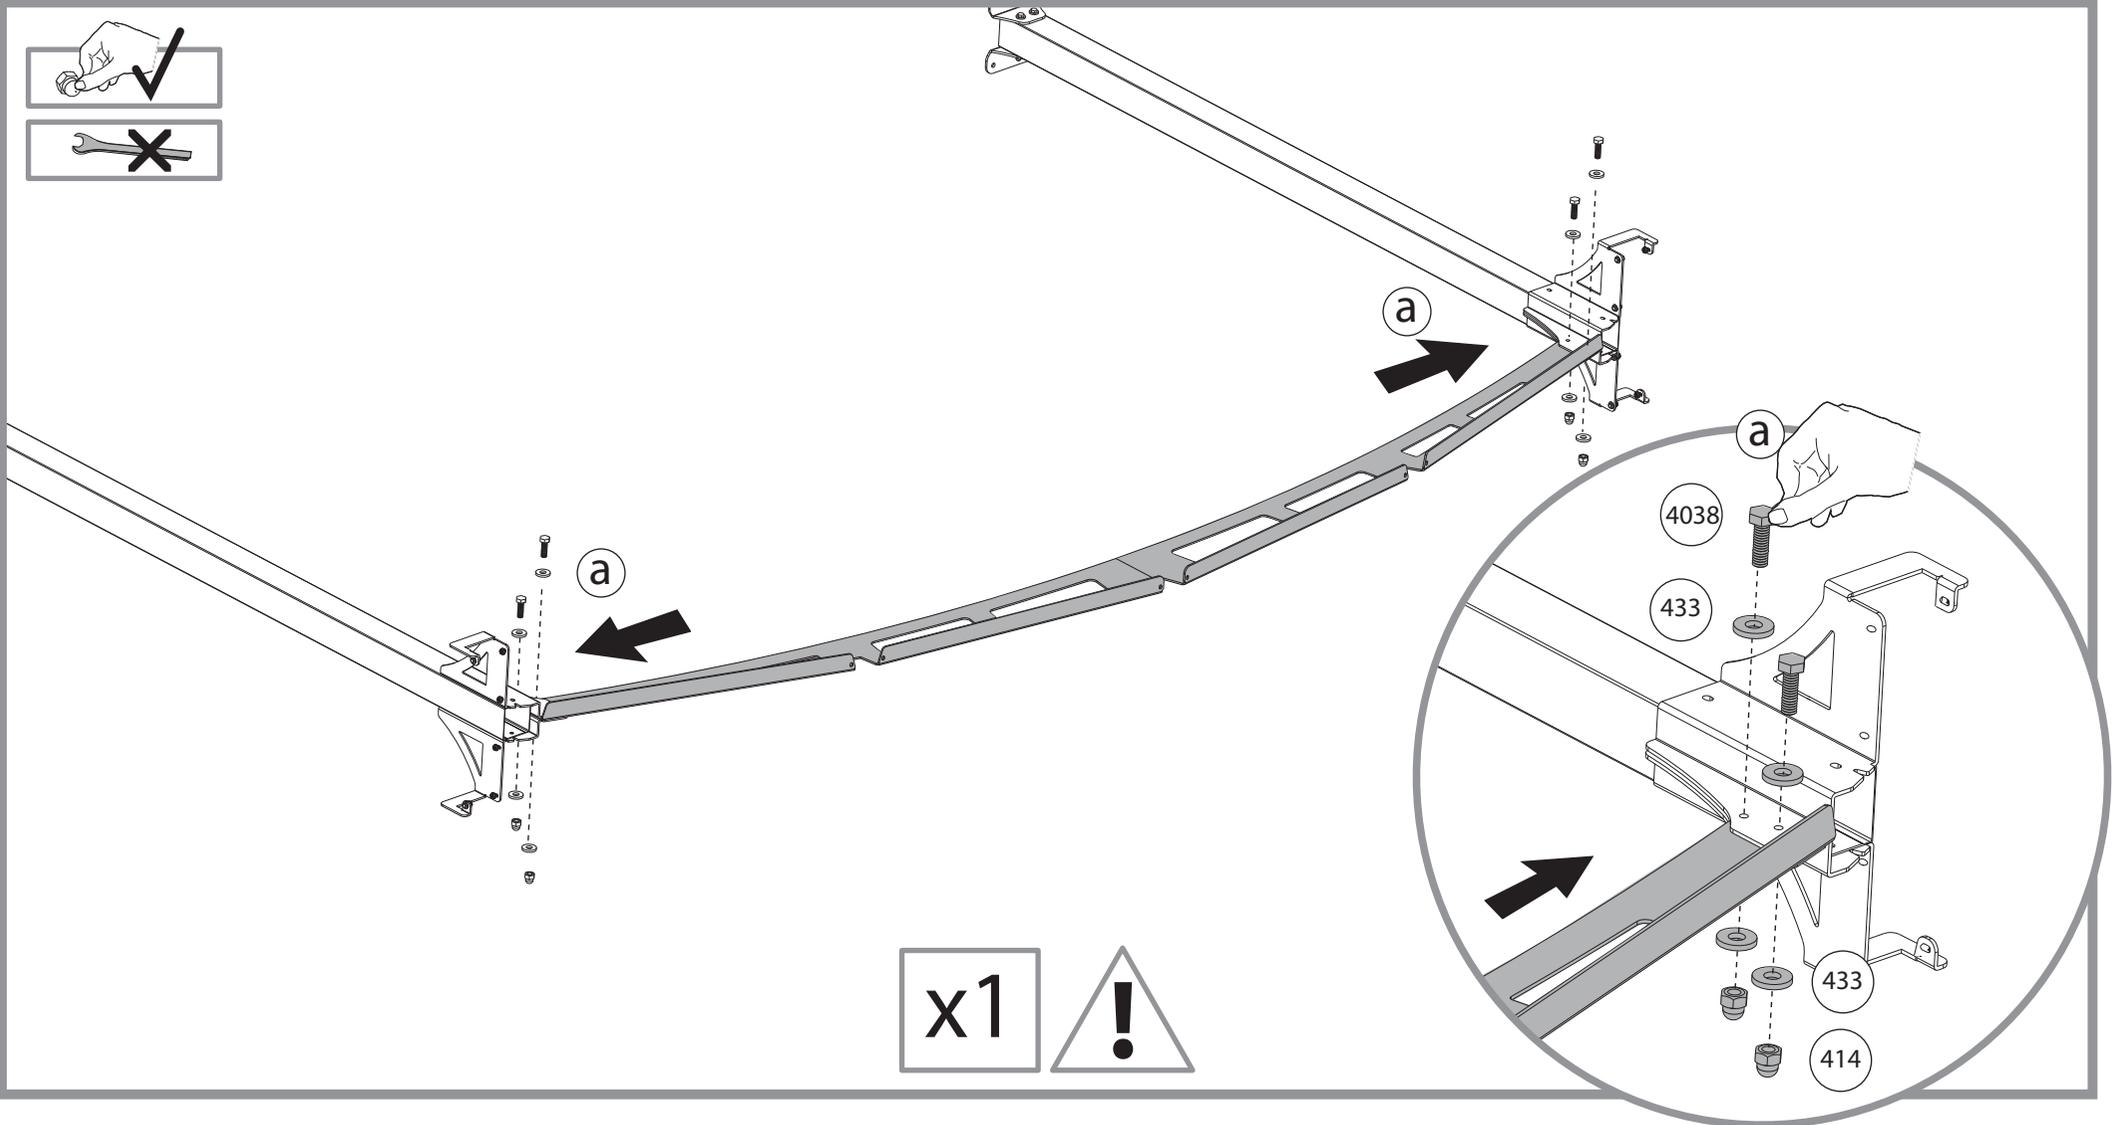



x1



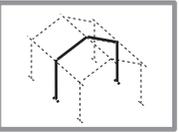

- 433  x2
- 4010  x2
- 4000  x2

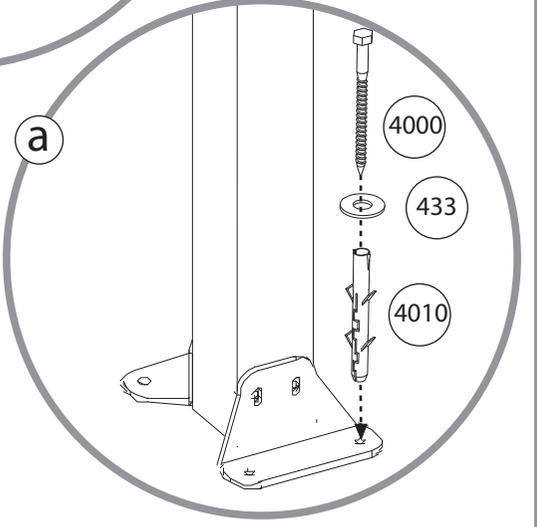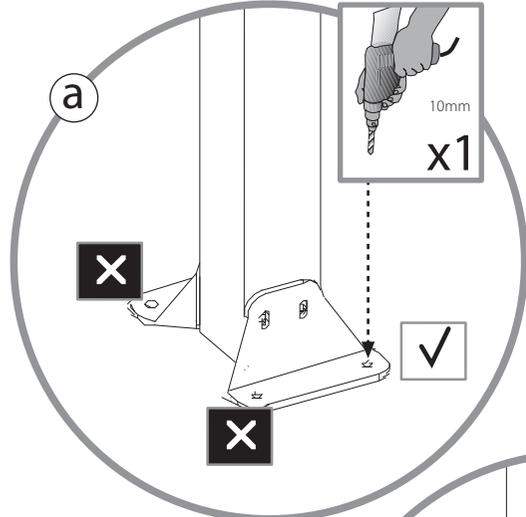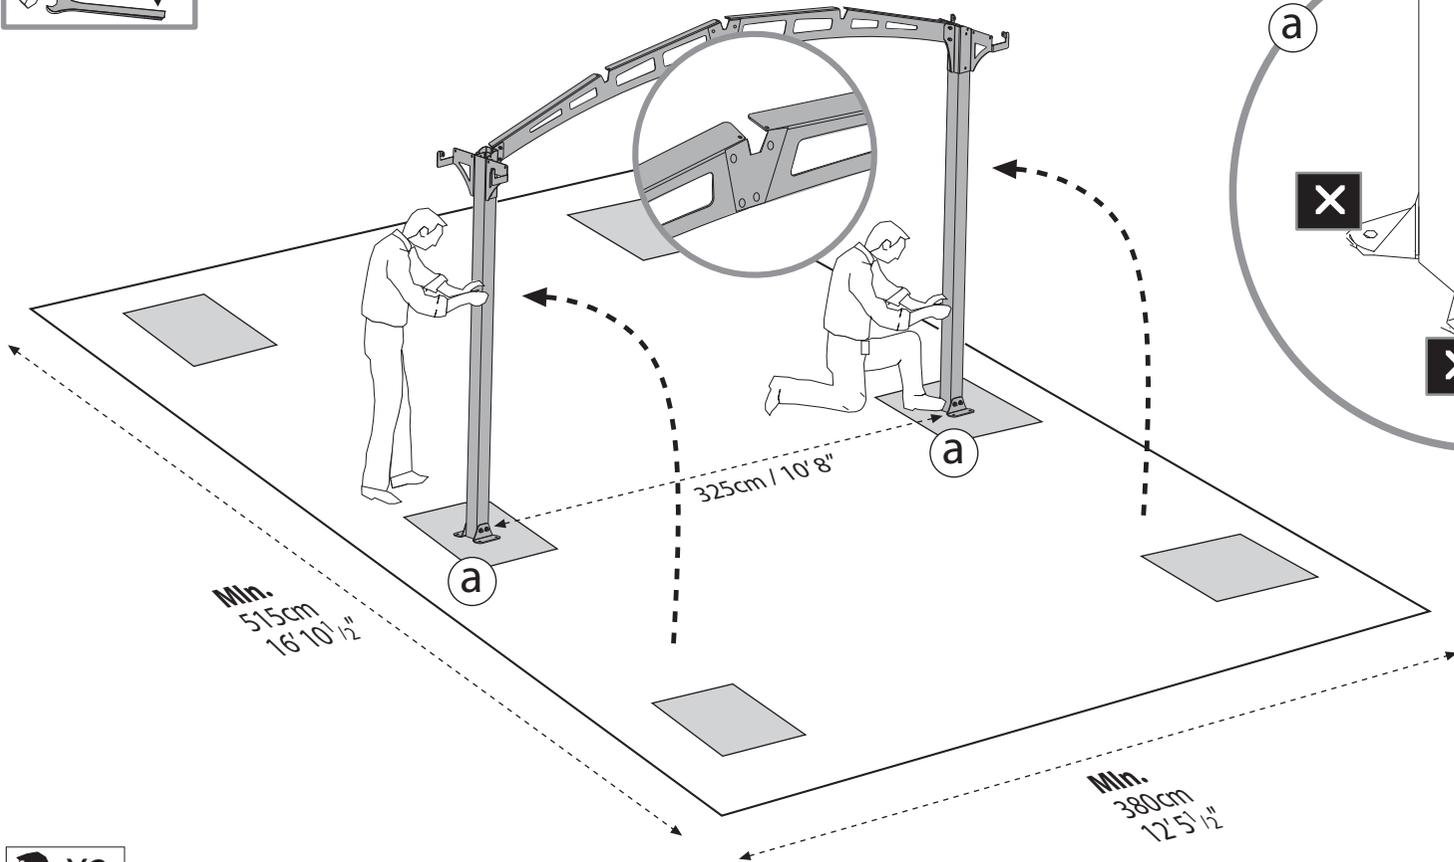

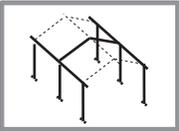

416



x12

466






x12


425



x12

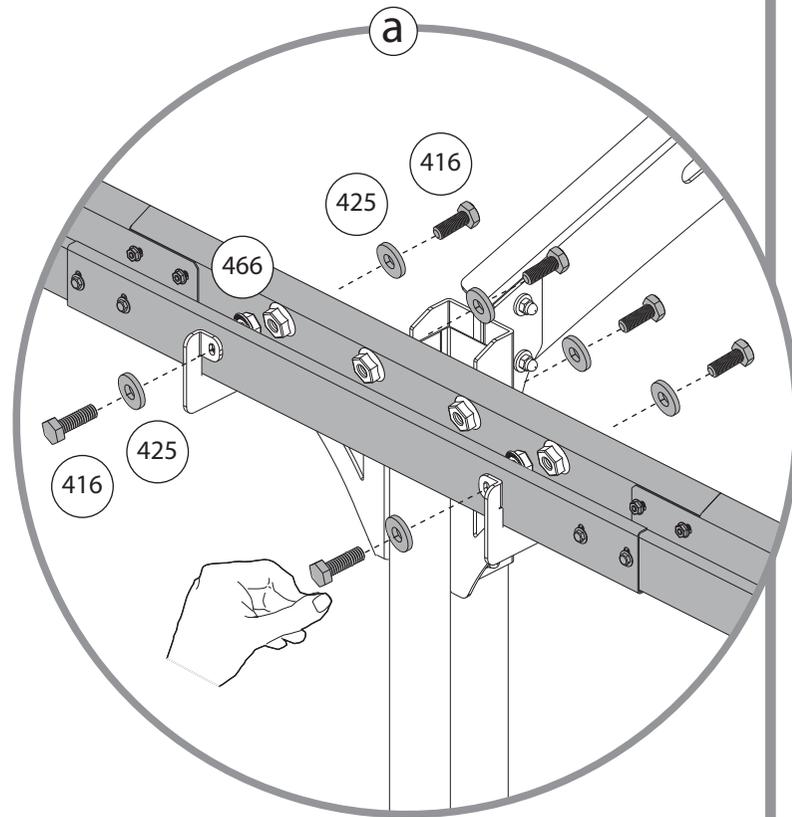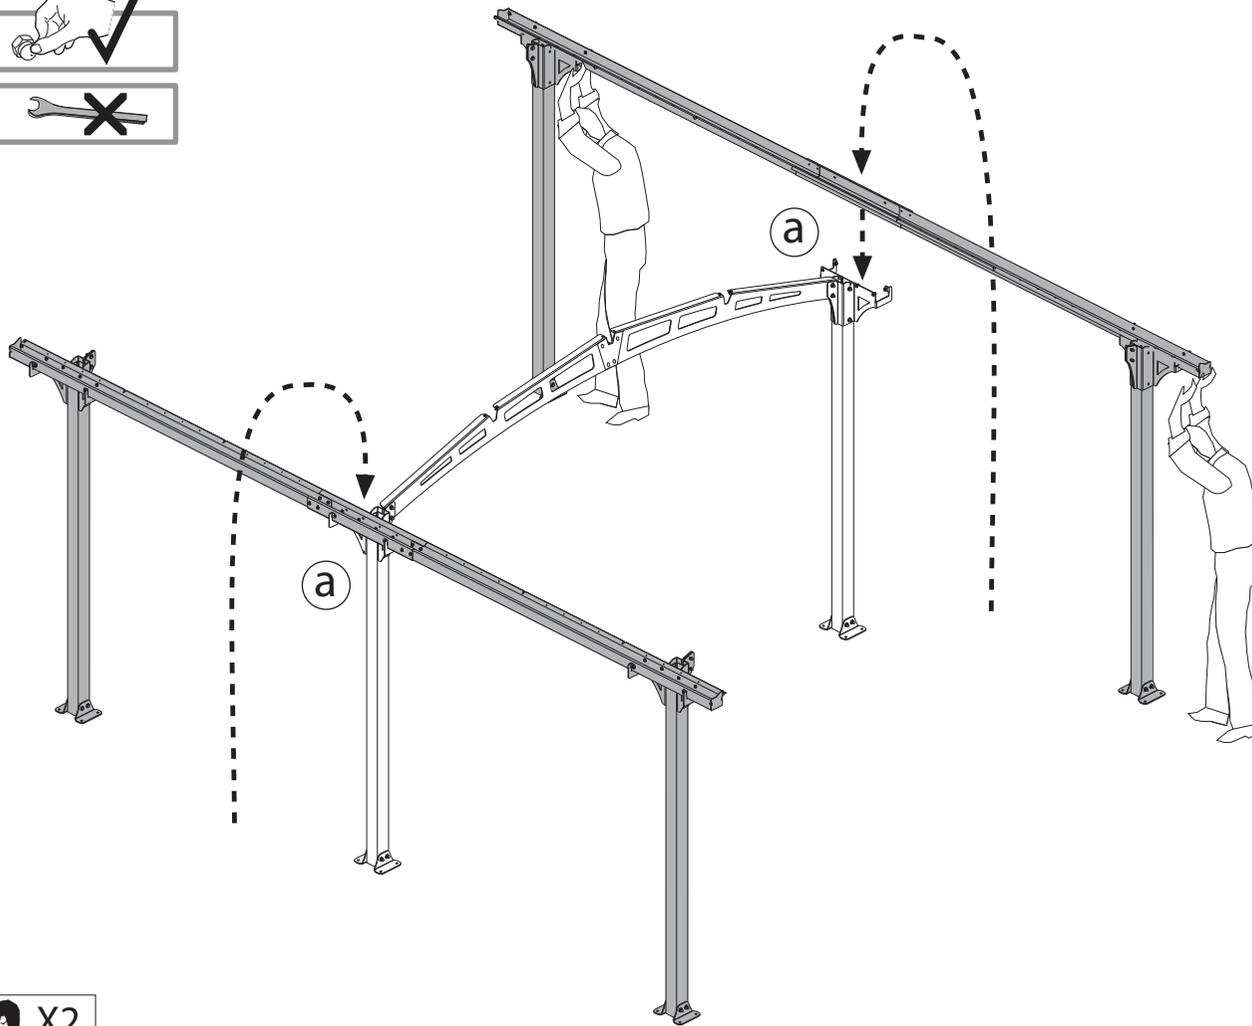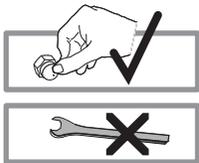

X2

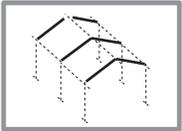

4038



x8

433






x16


414



x8

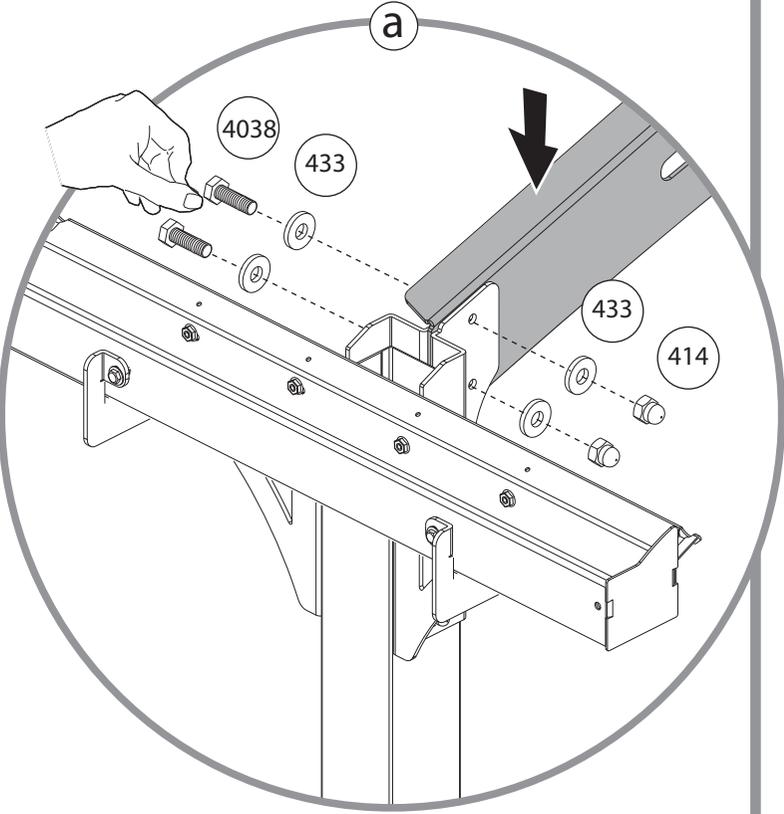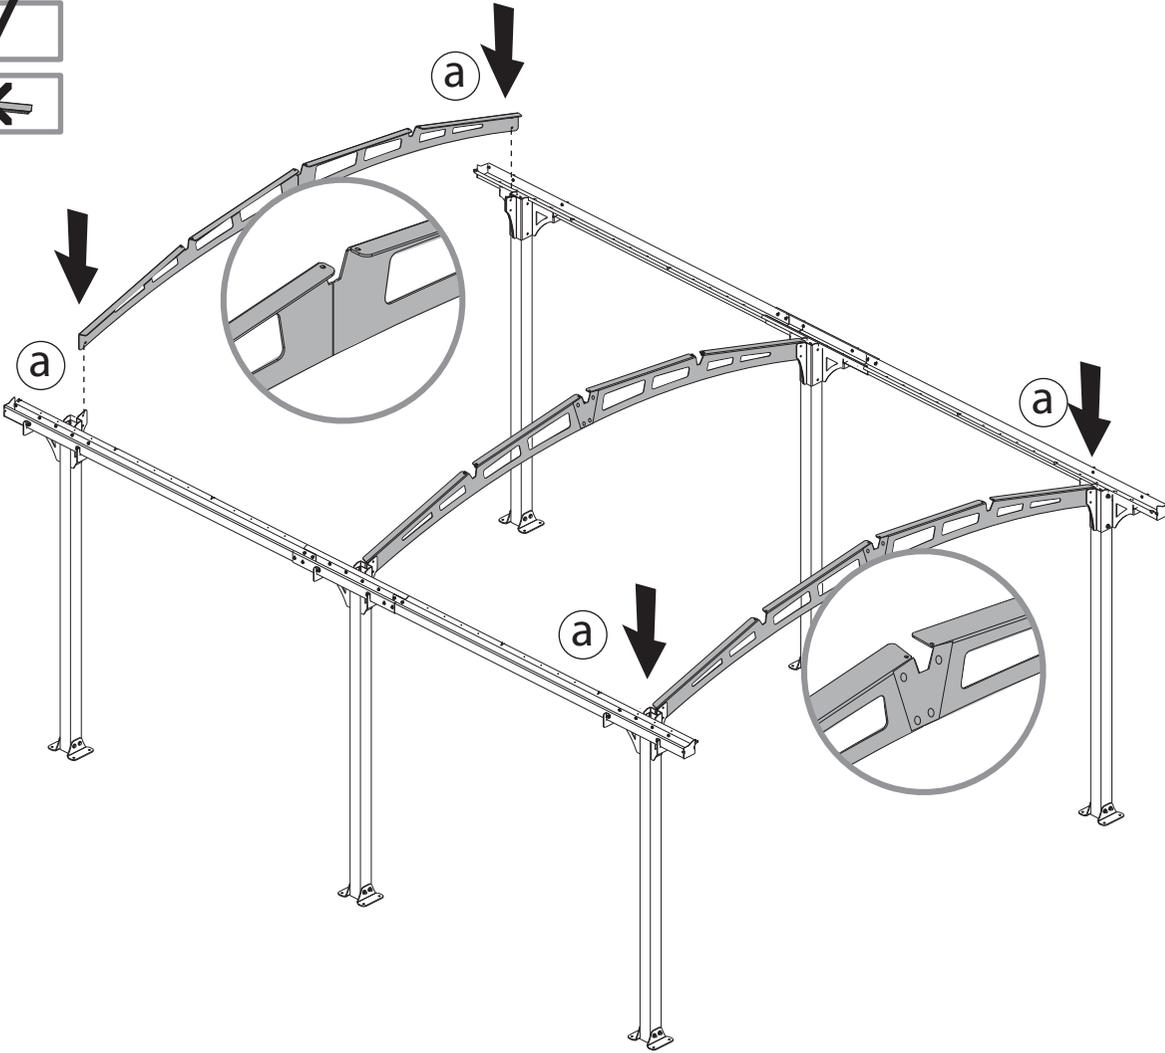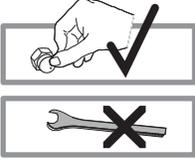

X2

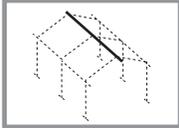



1035 x1





935 x1


416 x4

425 x4

466 x4

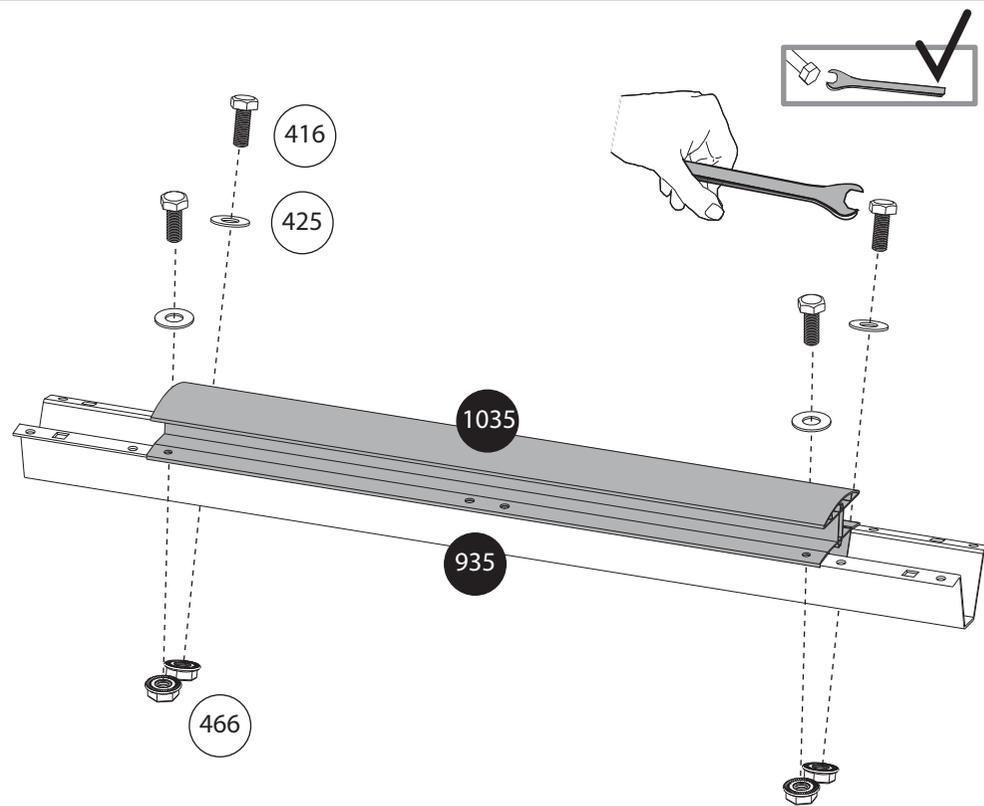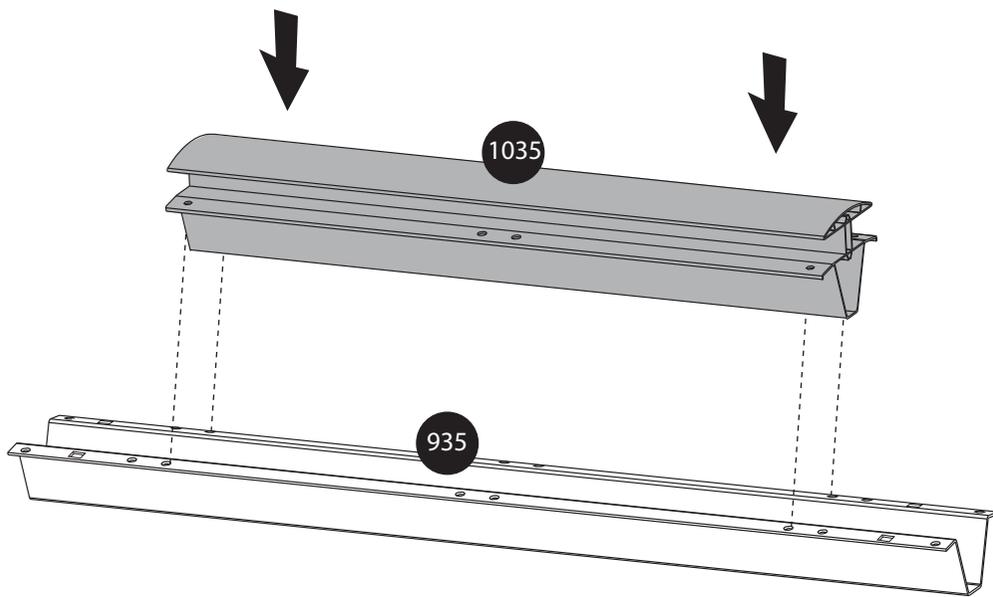

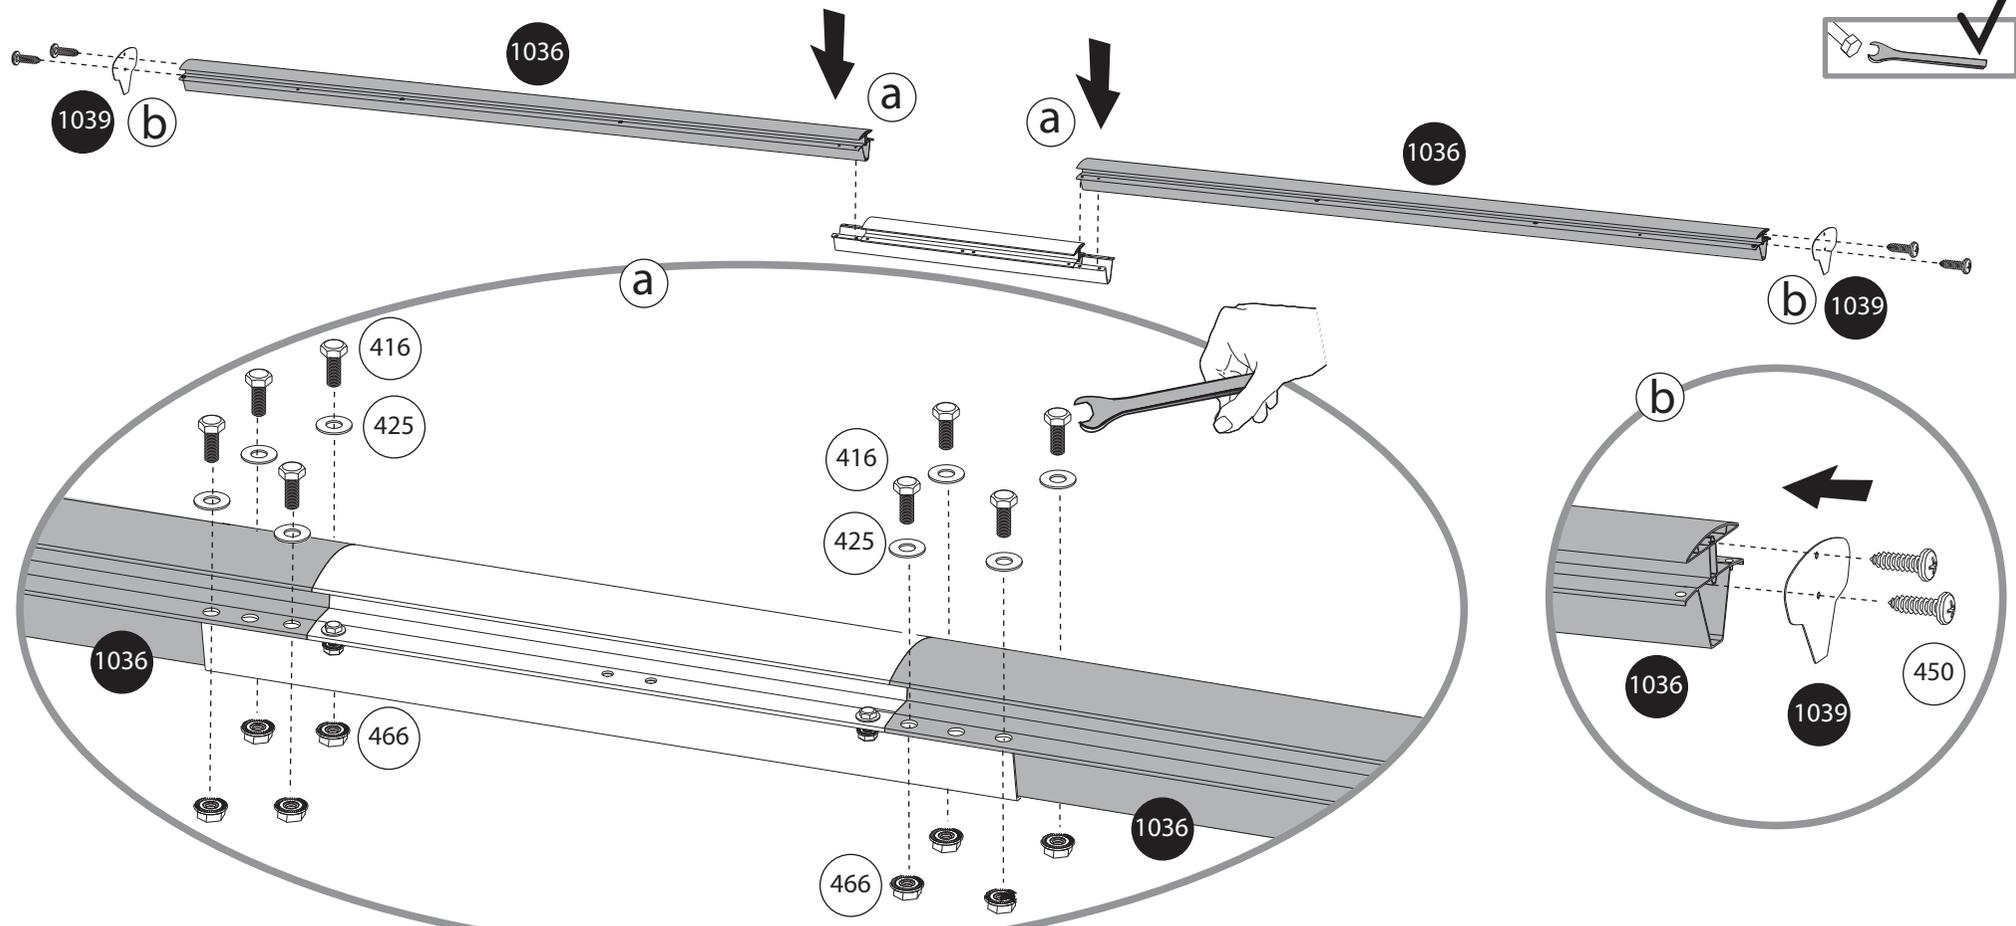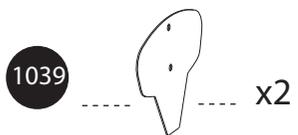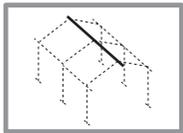


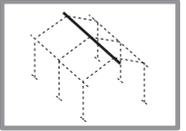


54








x2

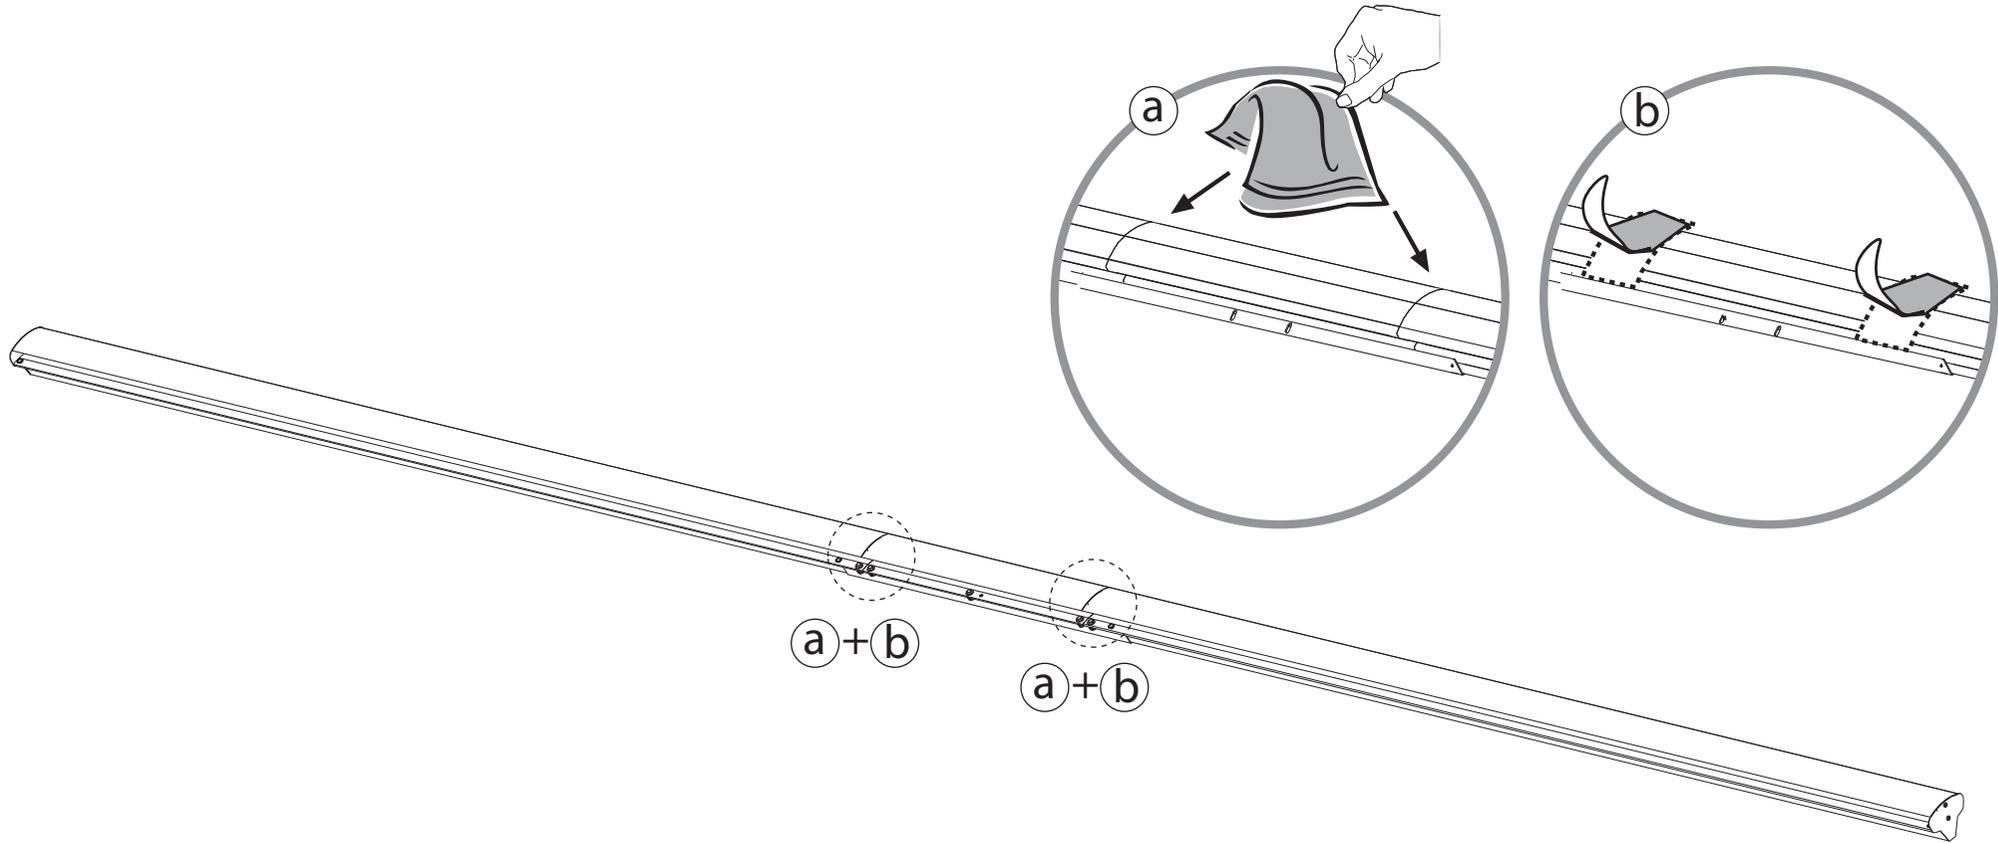

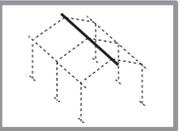

- 416 x6
- 466 x6
- 425 x6
- 426 x4

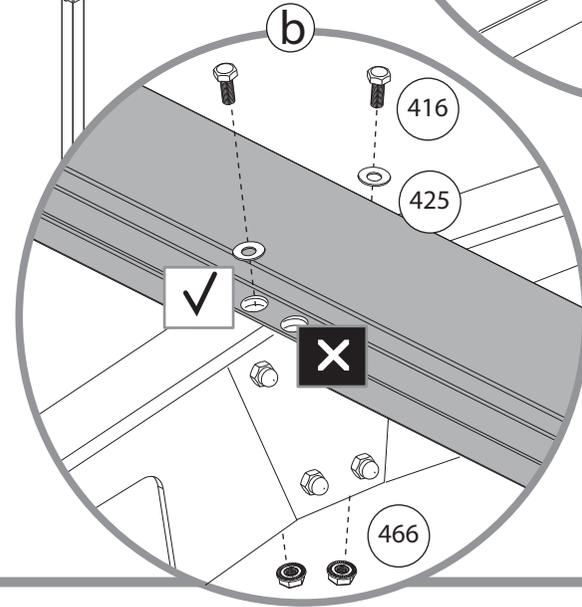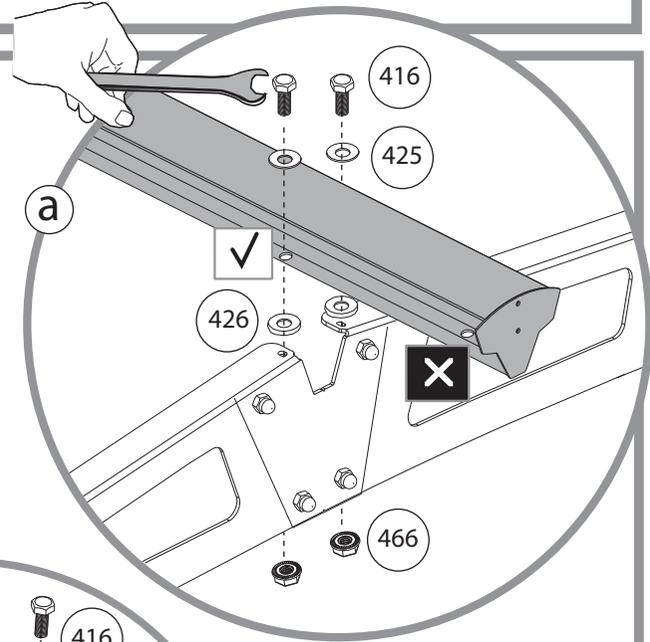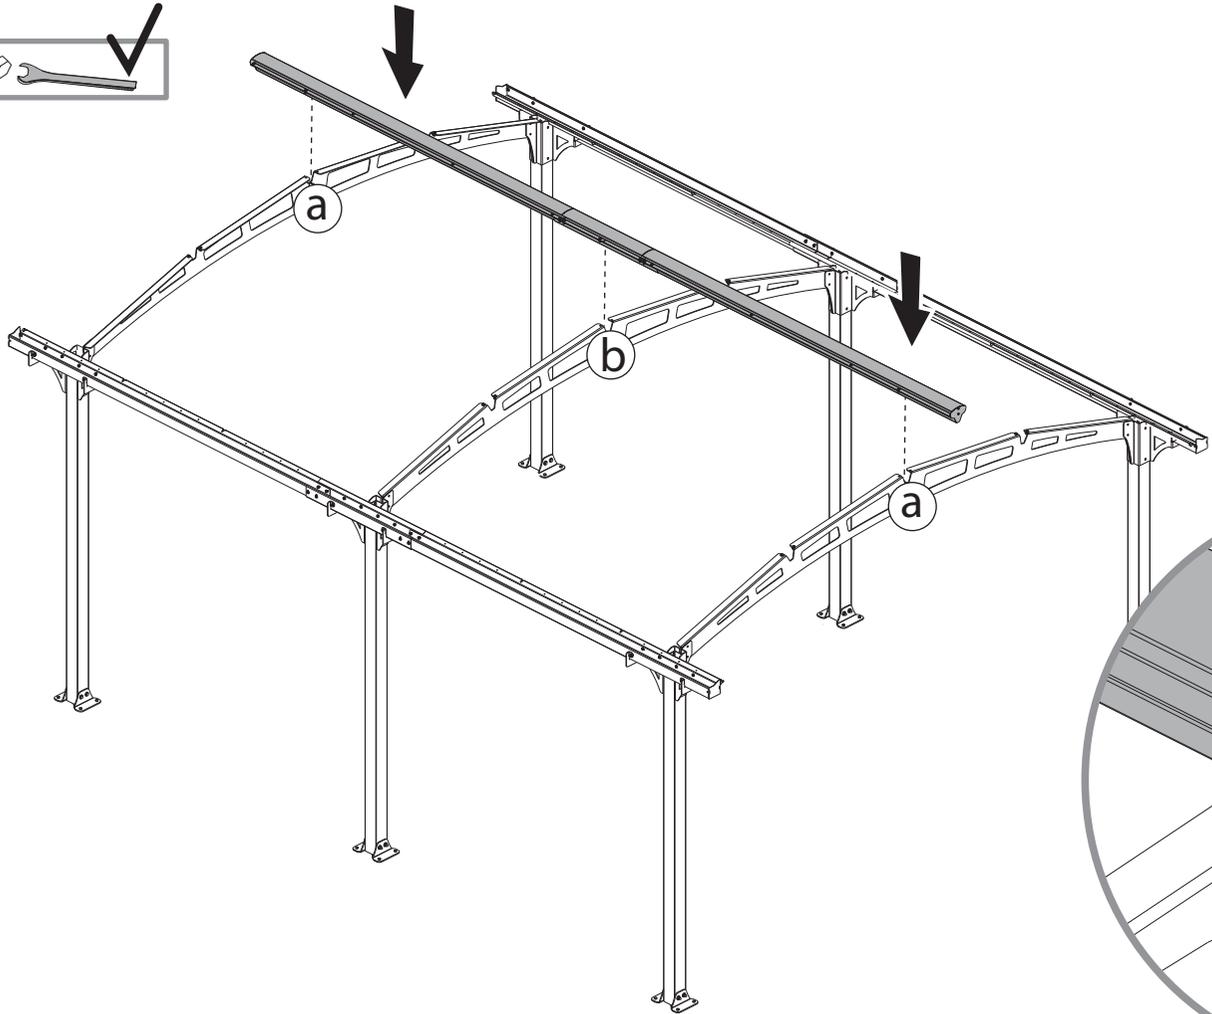

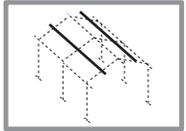



1034 x2

935 x2


416 x8

425 x8

466 x8

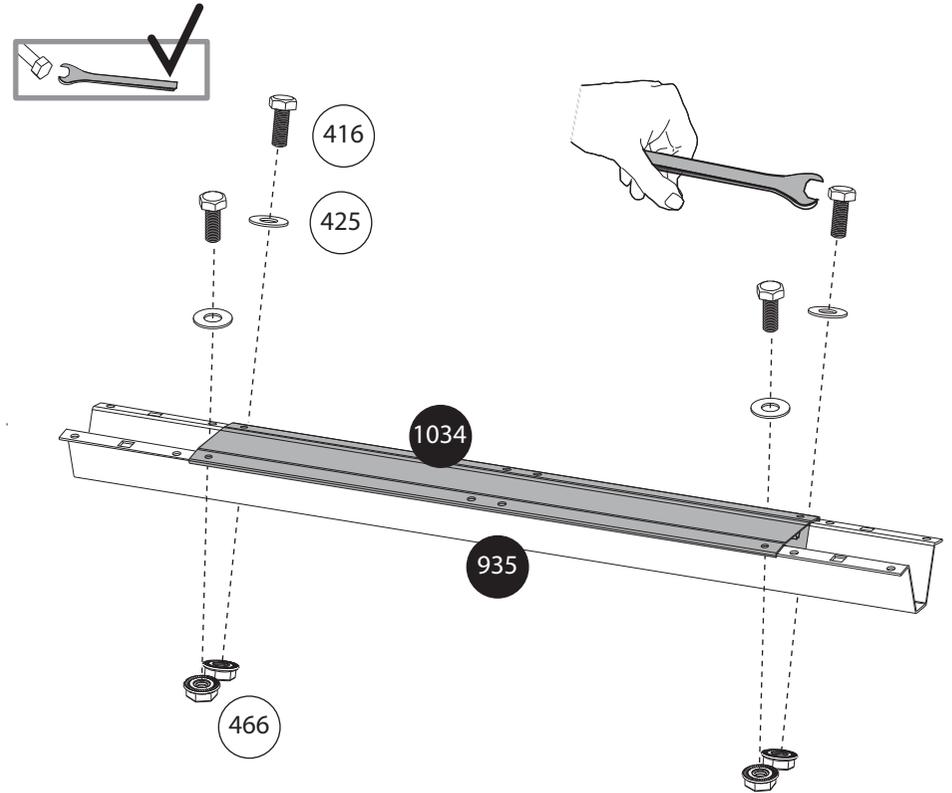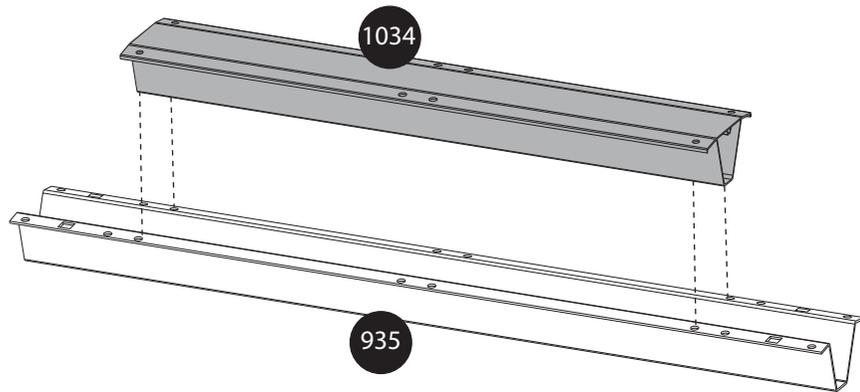

x2

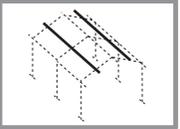

1033 x4


1040 x4


450 x4

416 x16

425 x16

466 x16

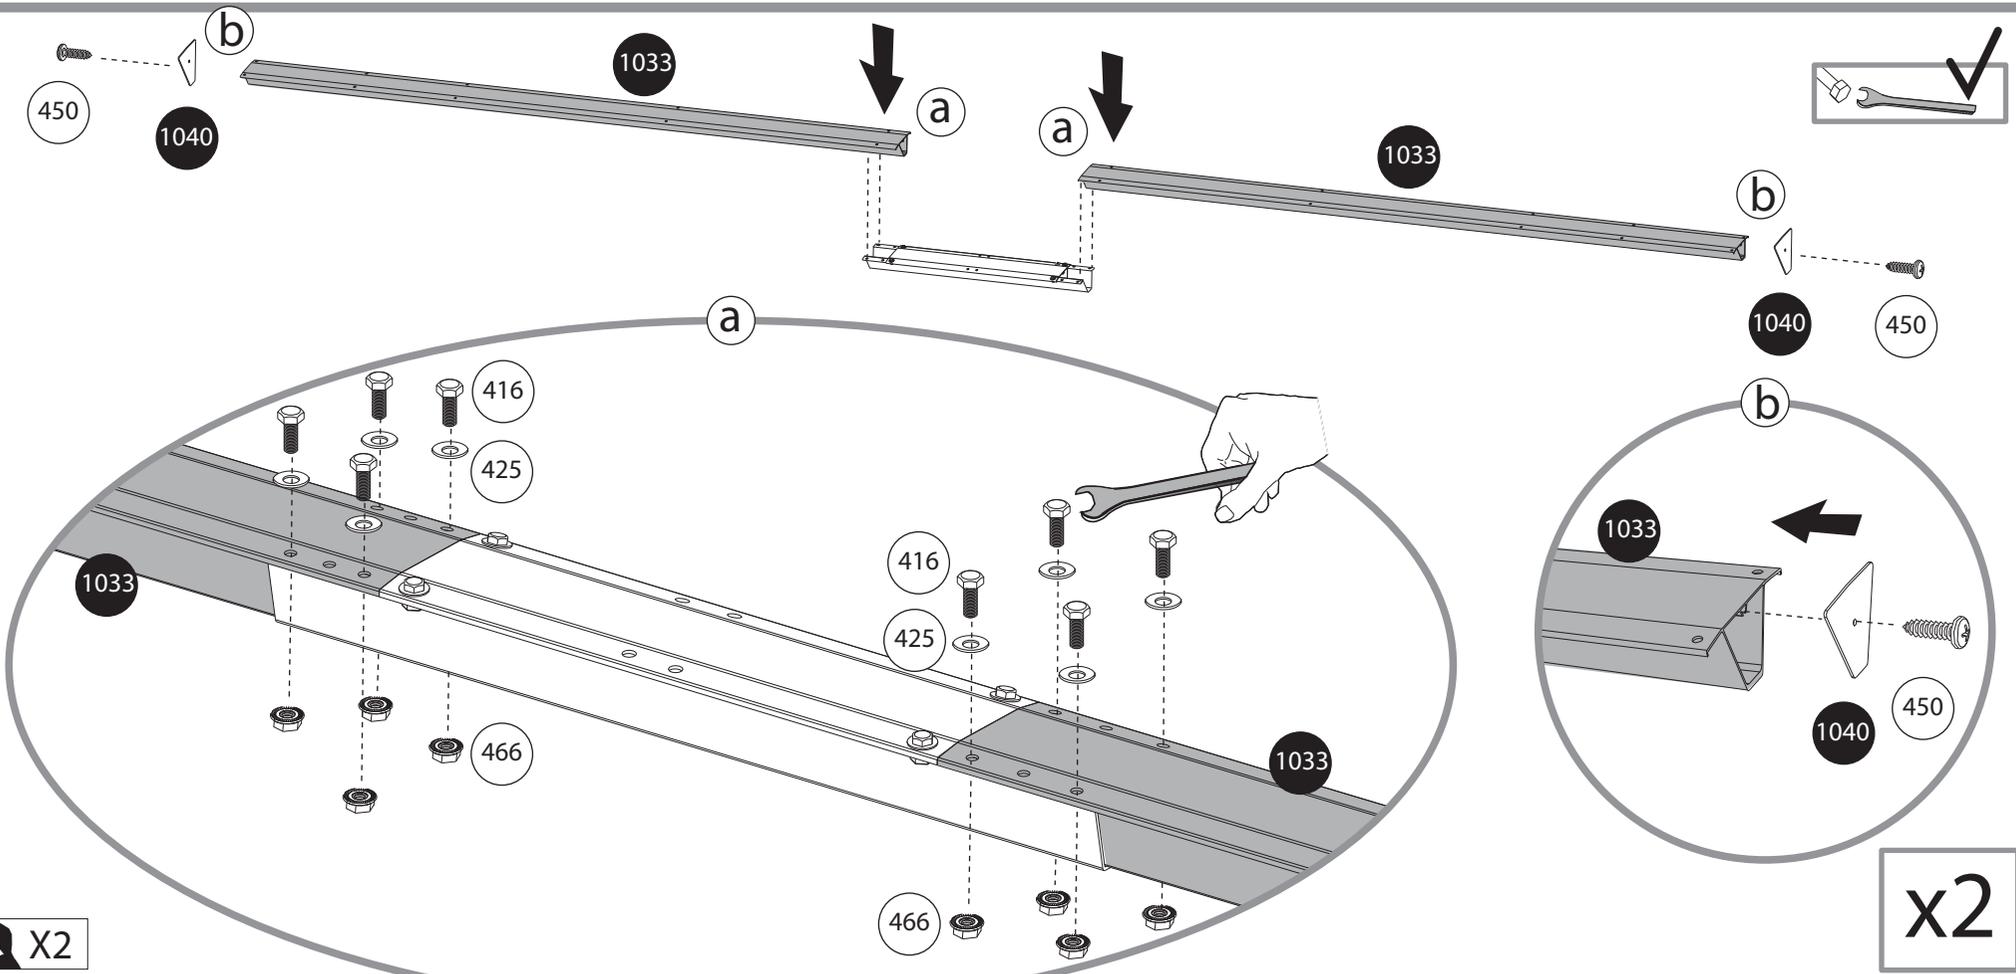

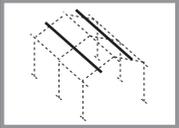



416 x12

466 x12

425 x12





426 x8





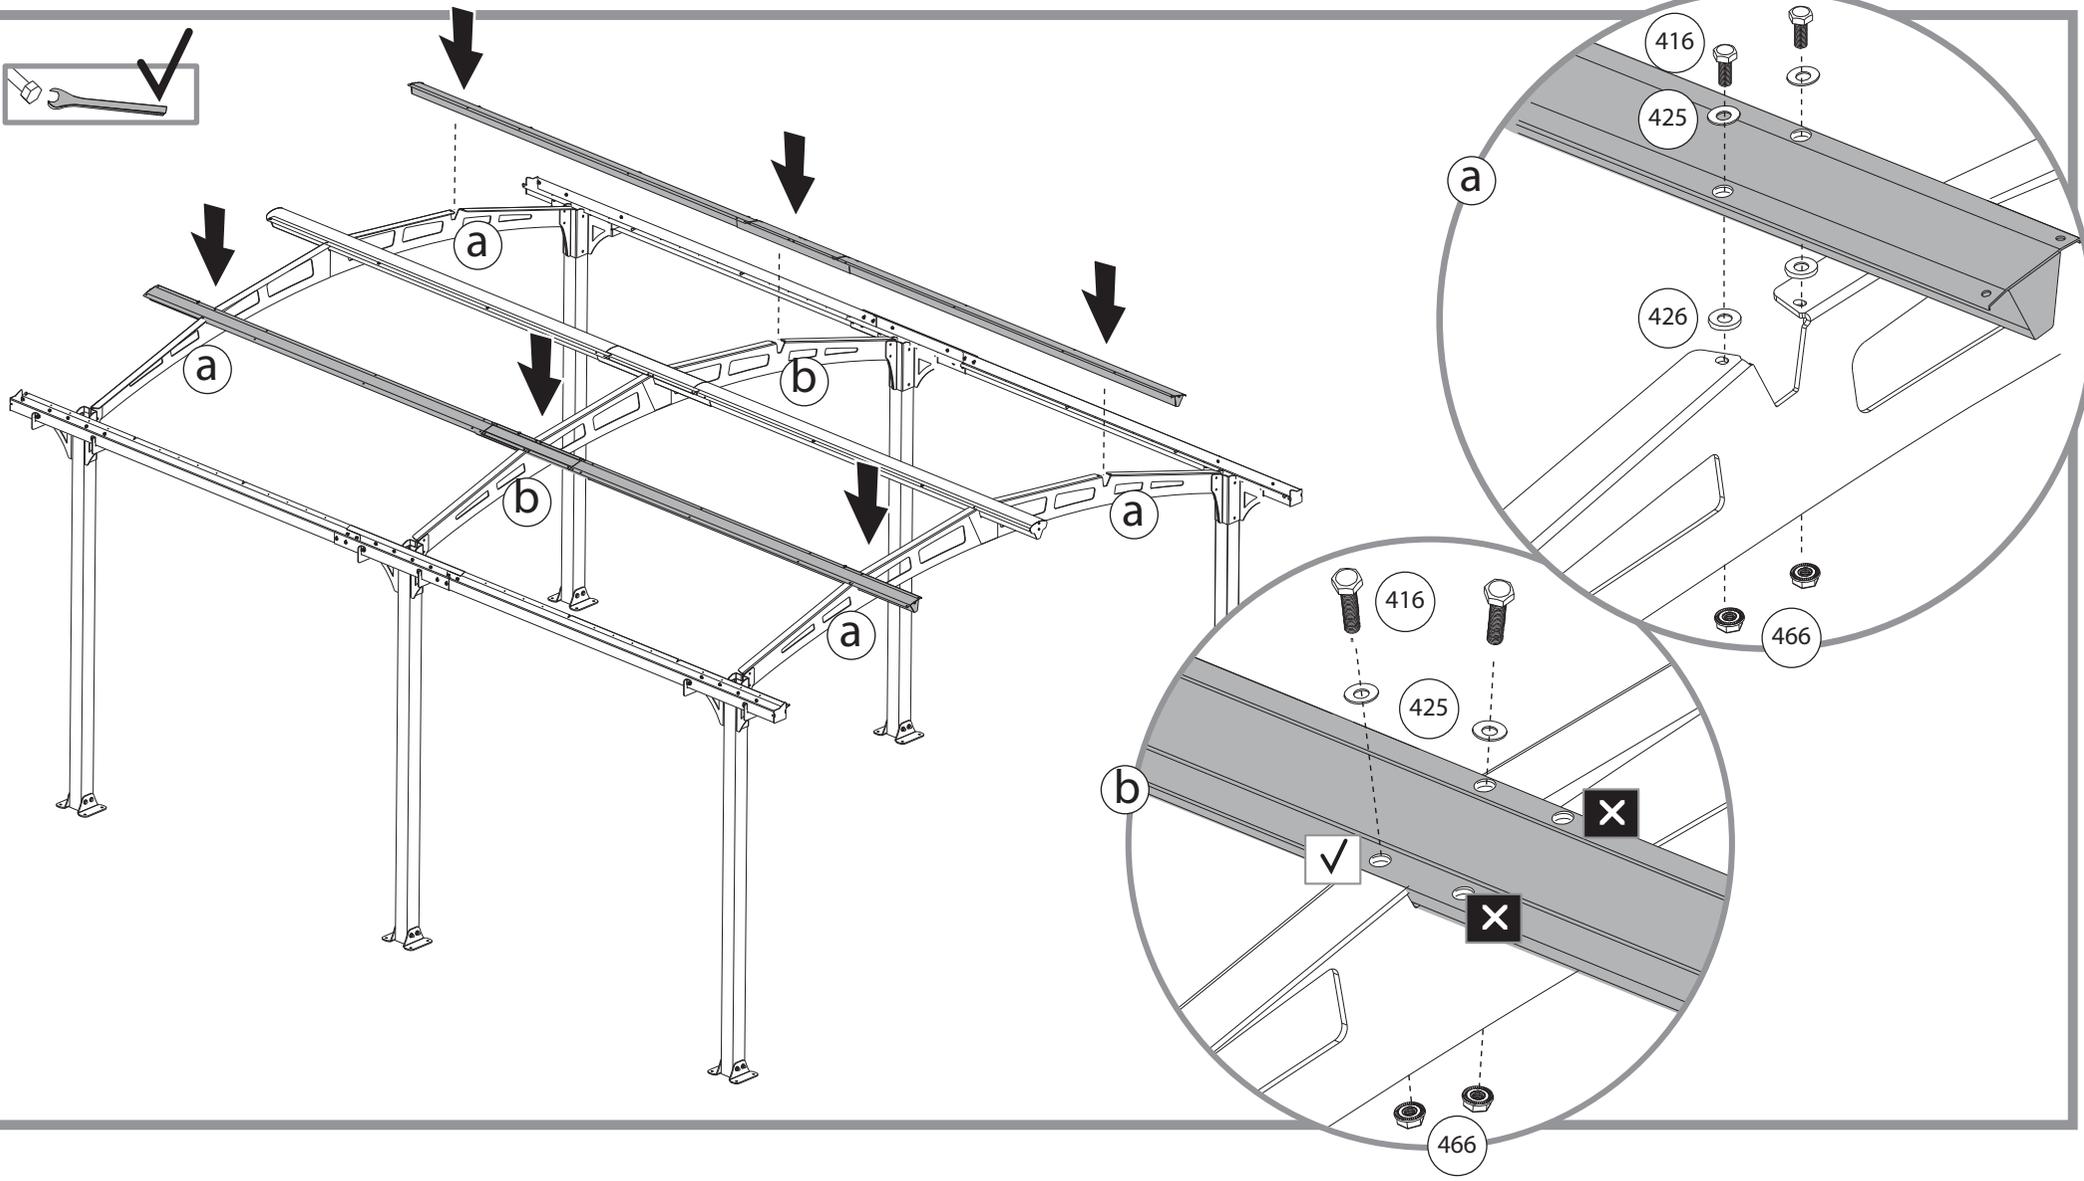


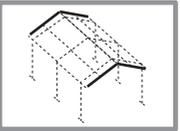


411 x16

466 x16

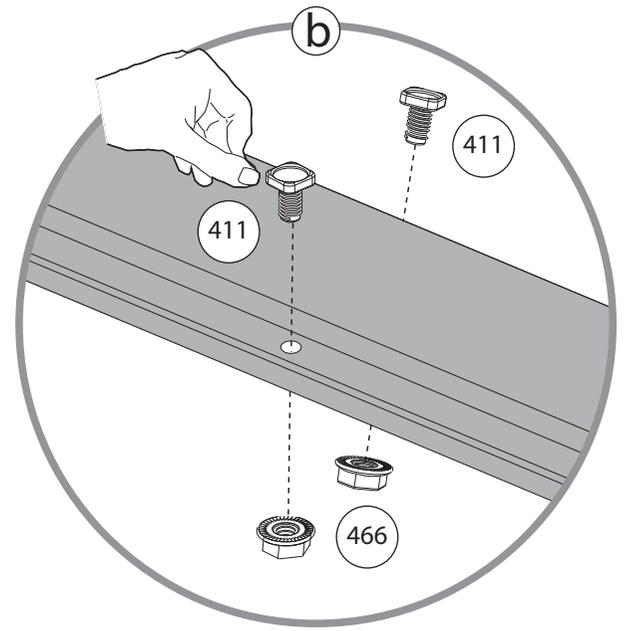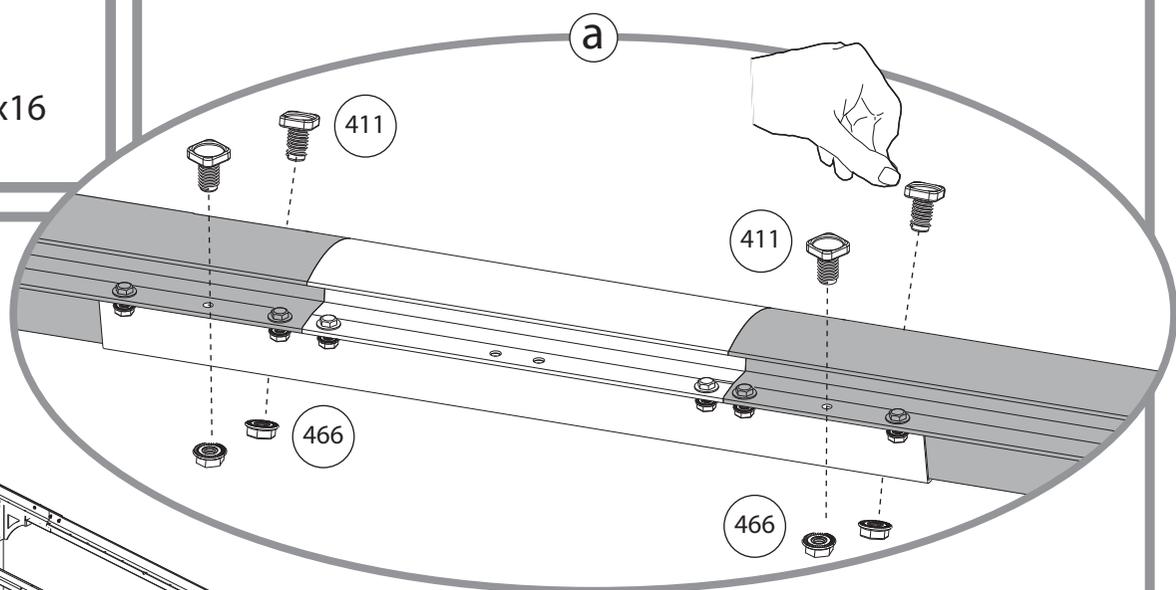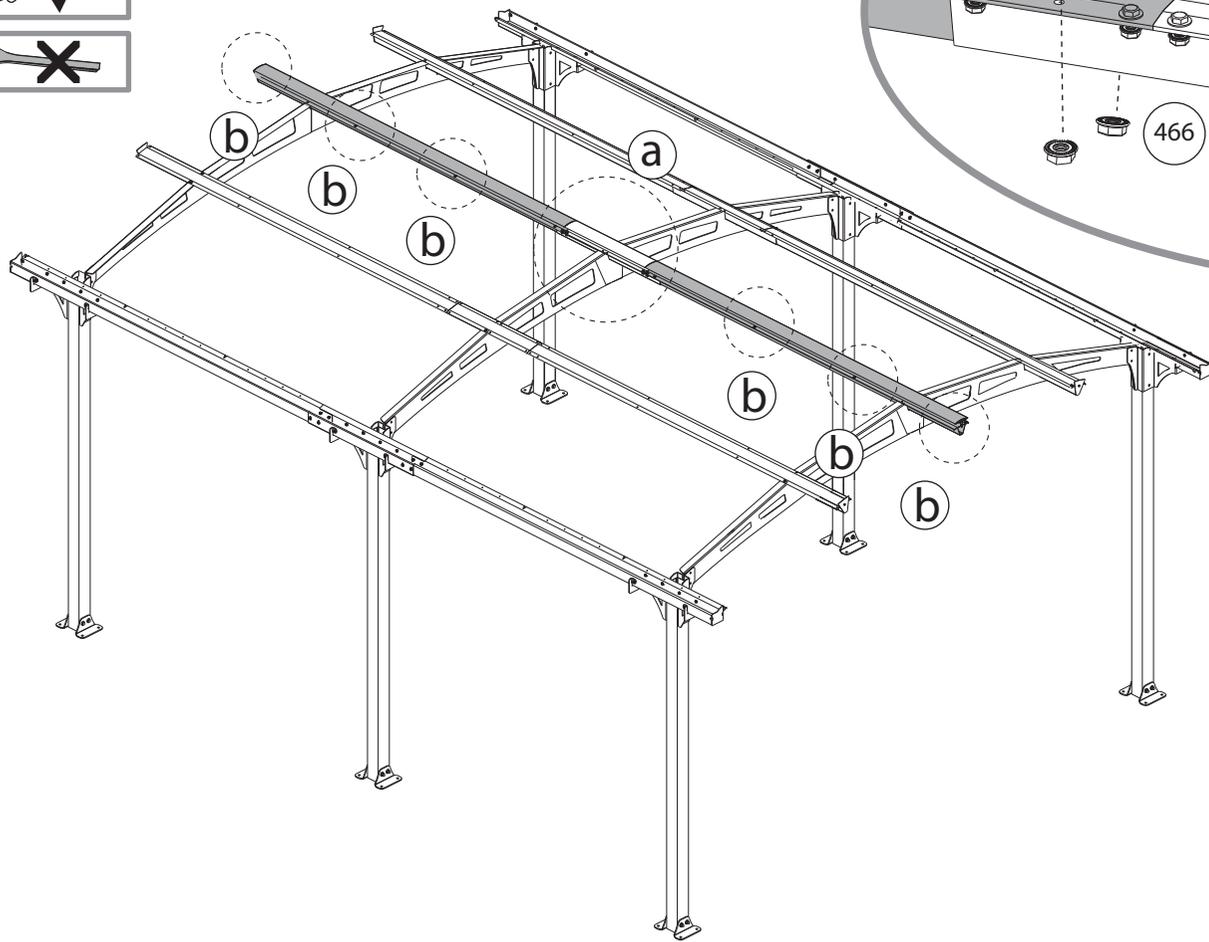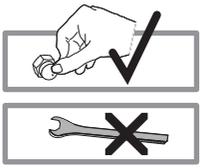

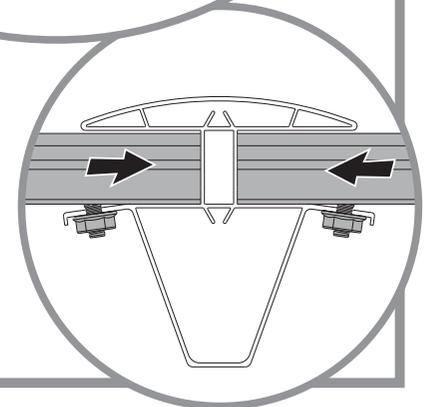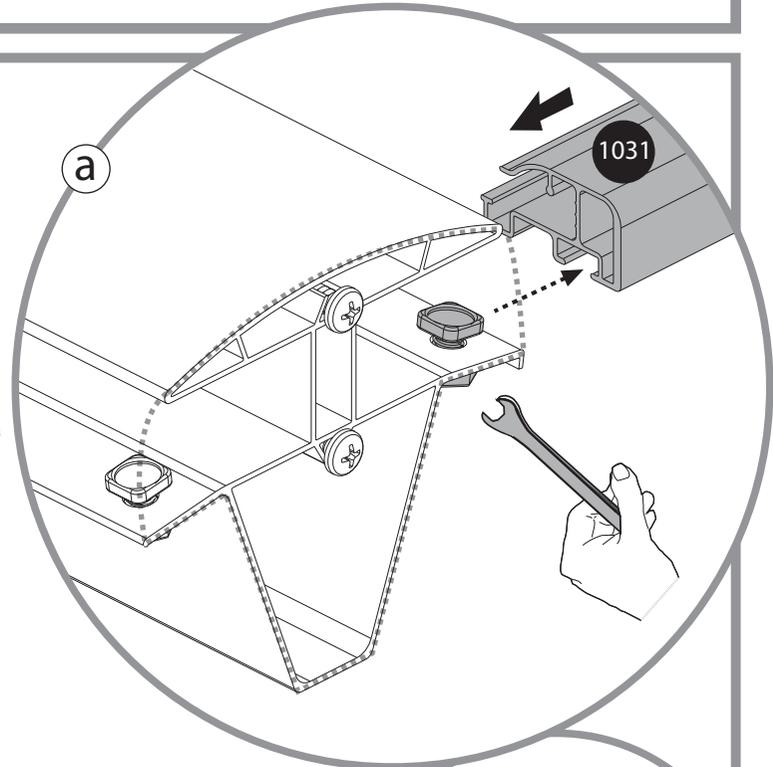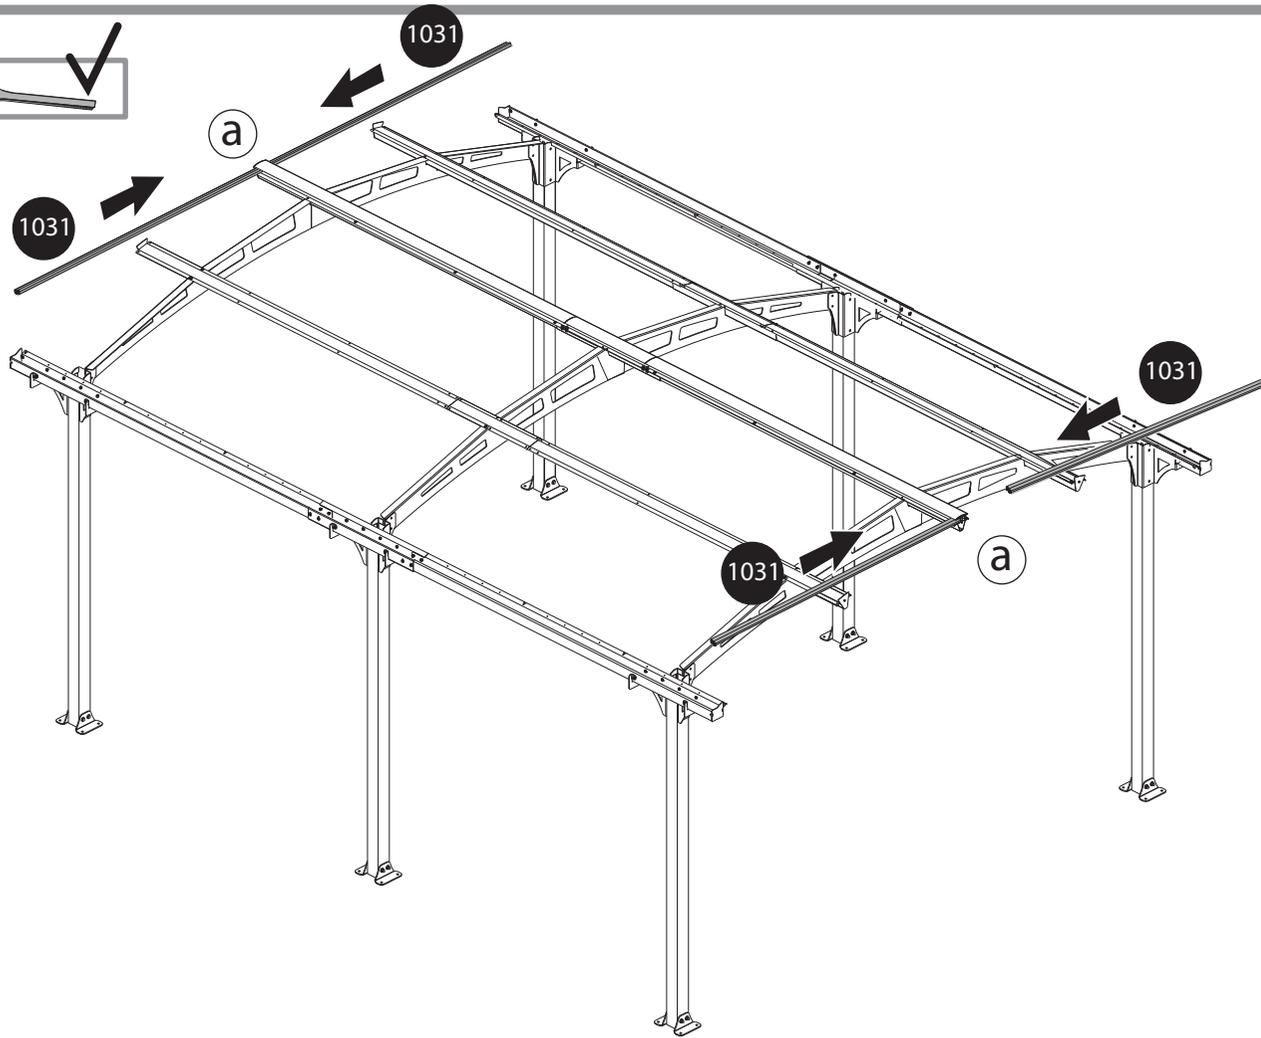
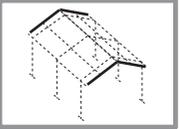




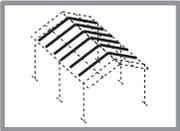


1032






x12

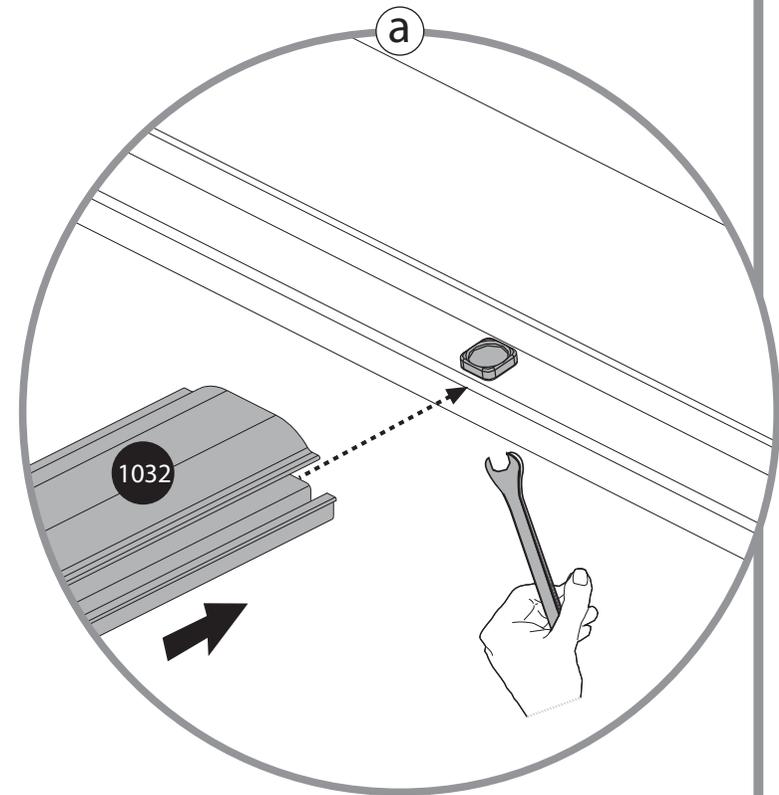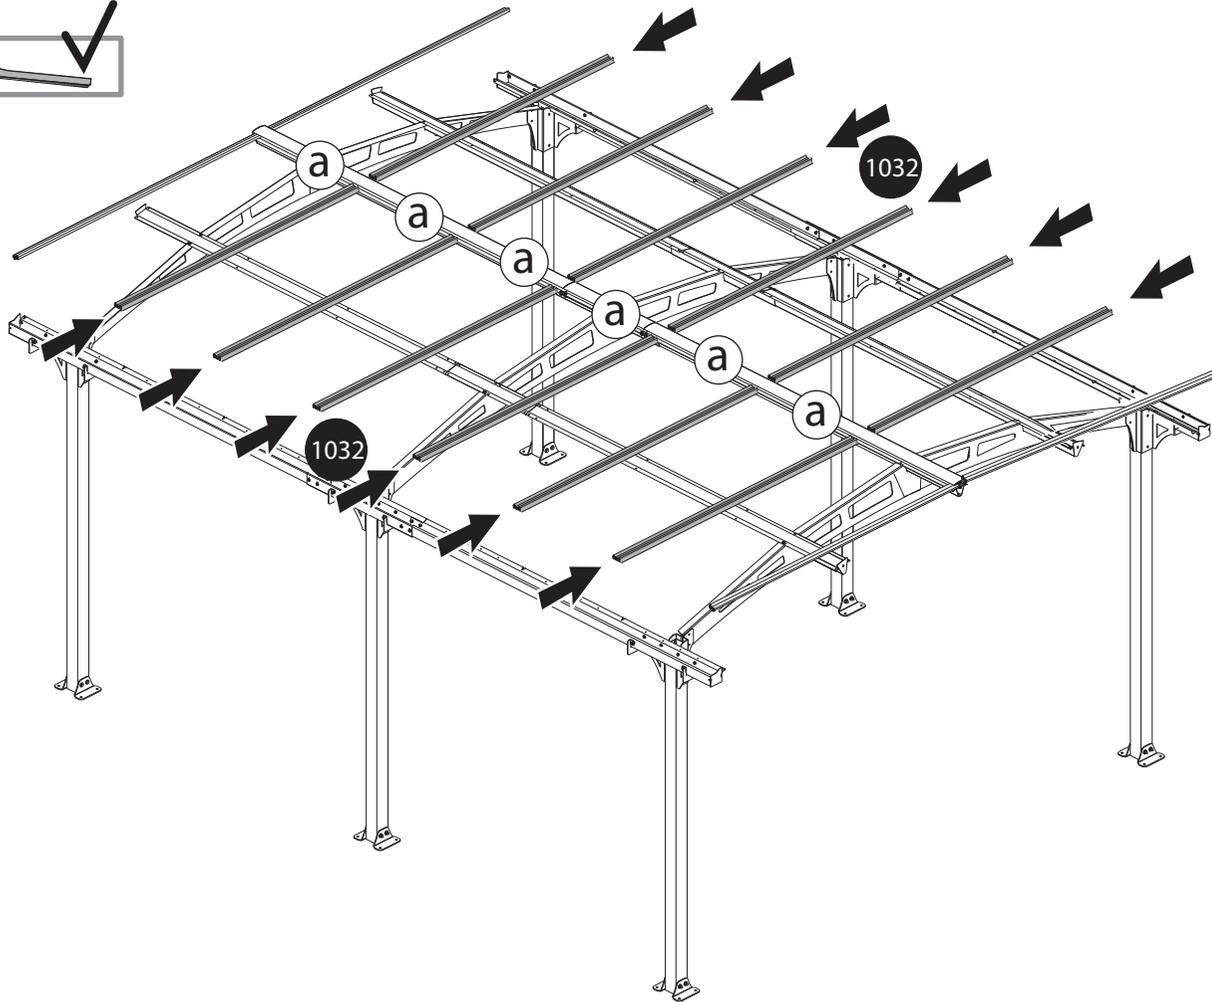


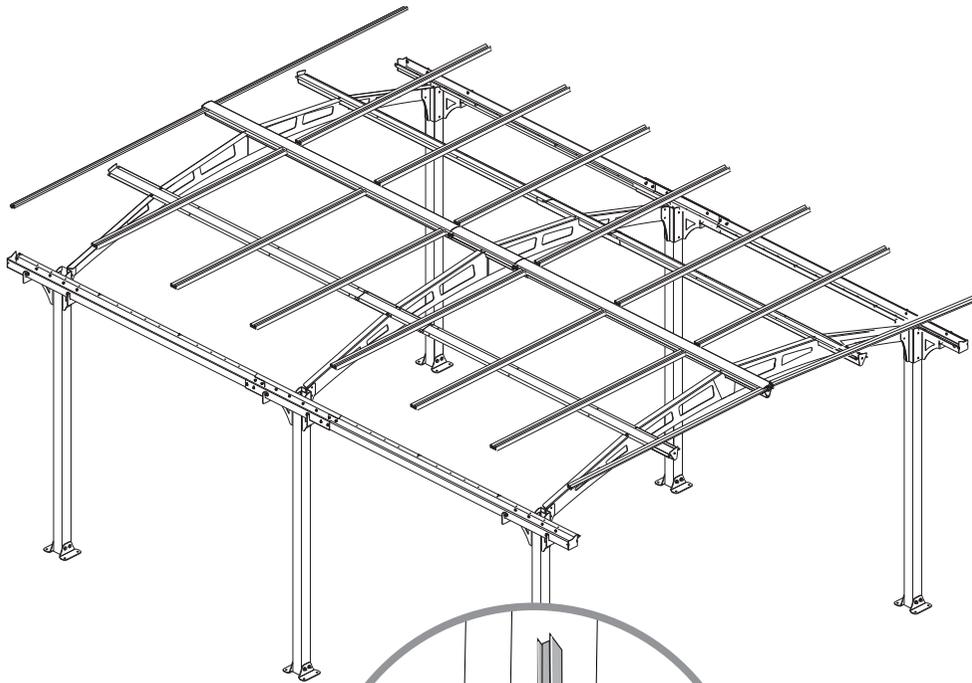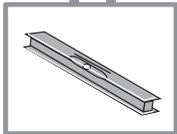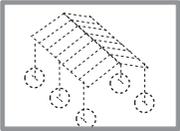


x6

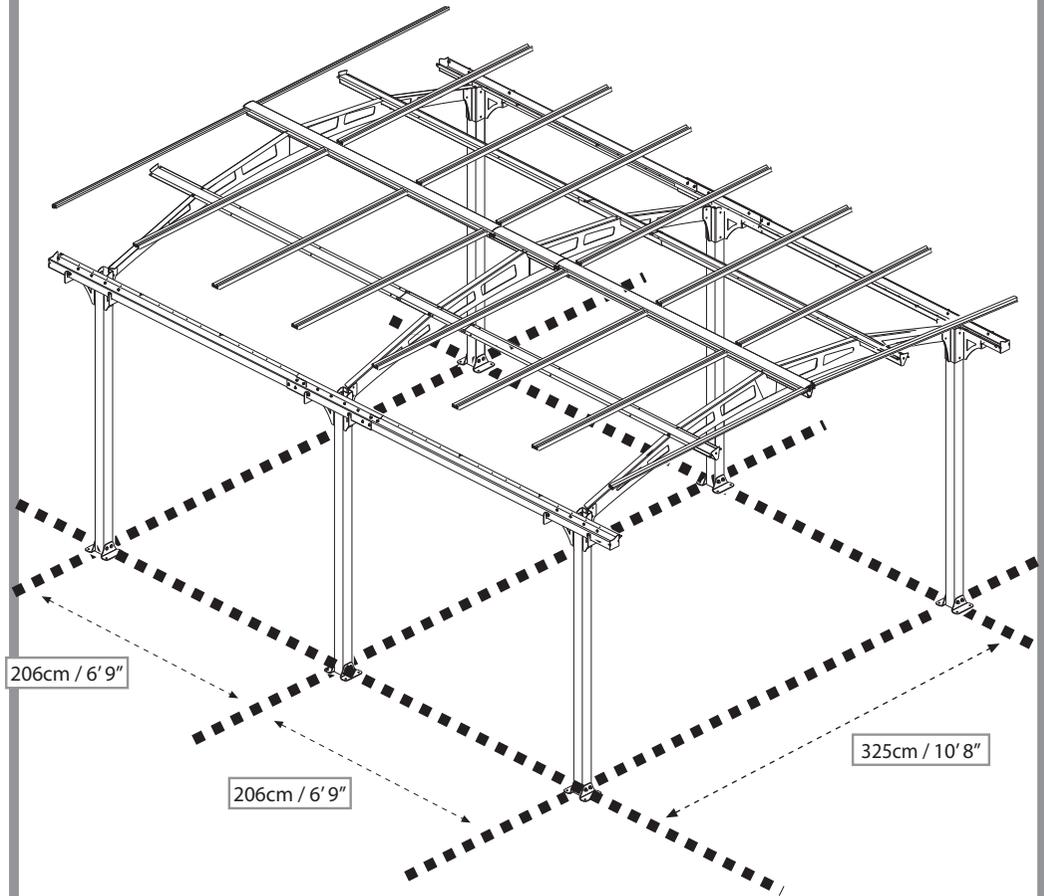

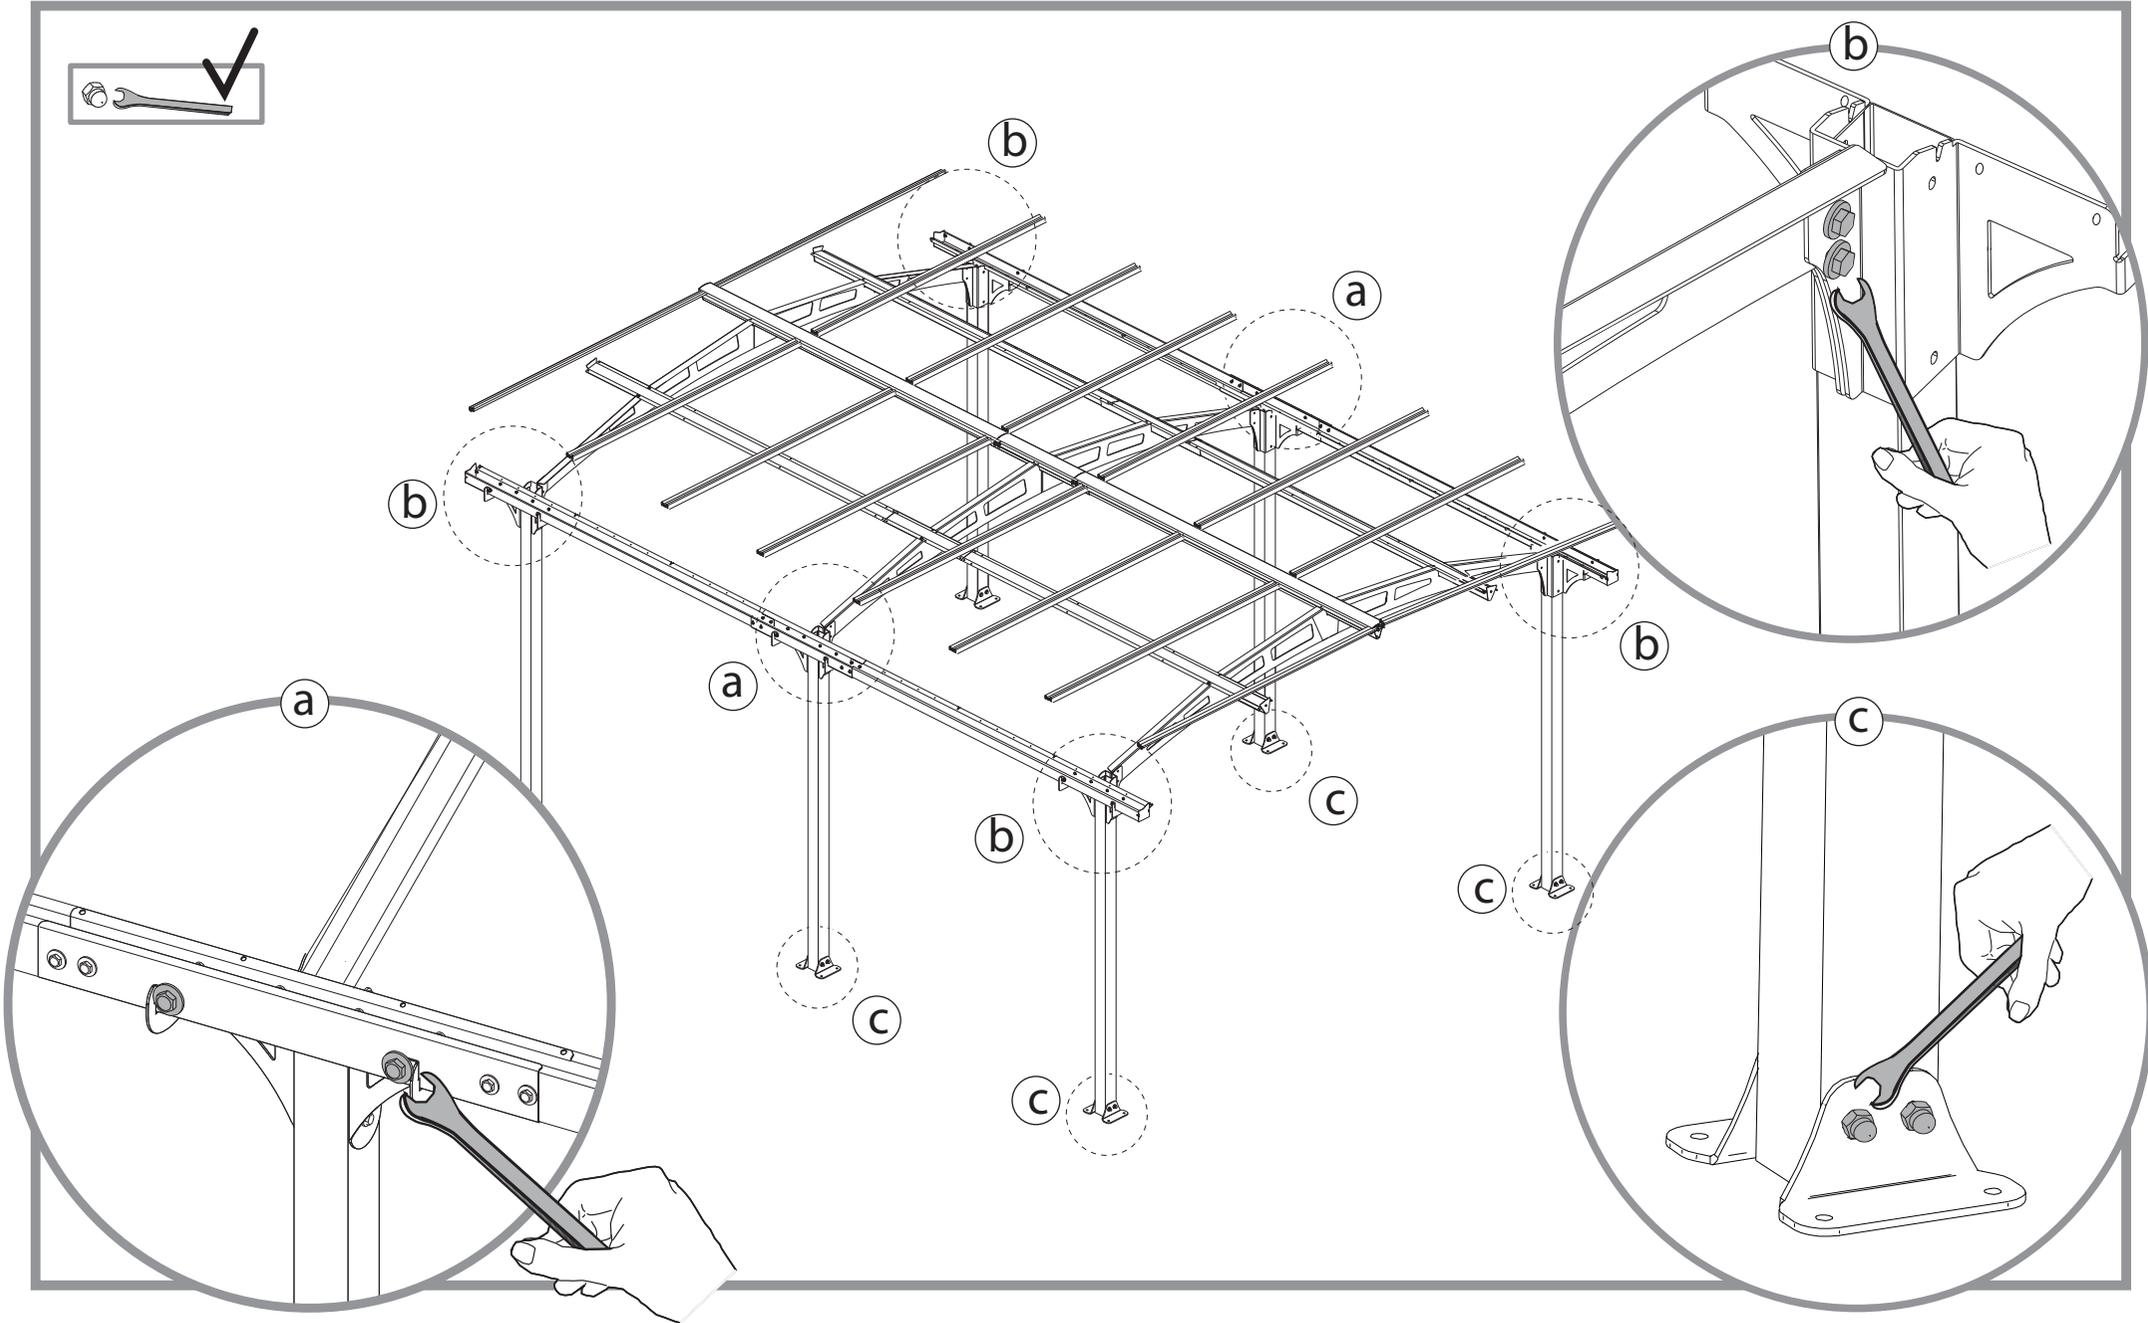
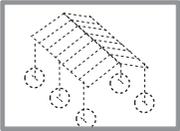


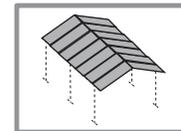






211


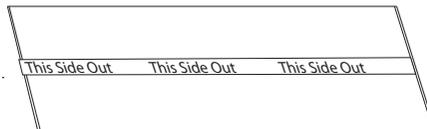




x14

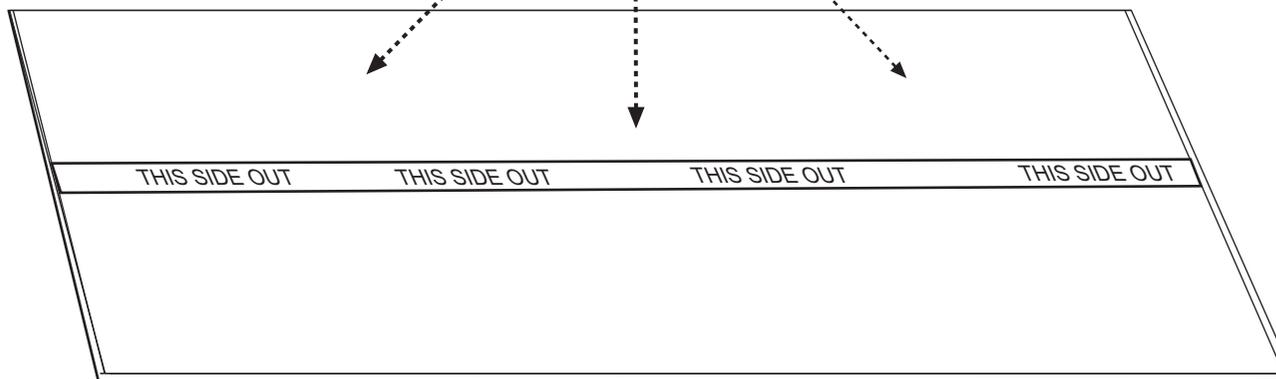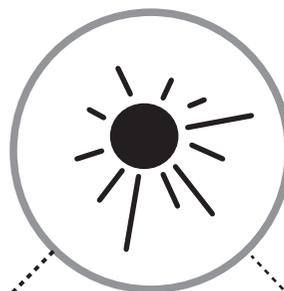


x14

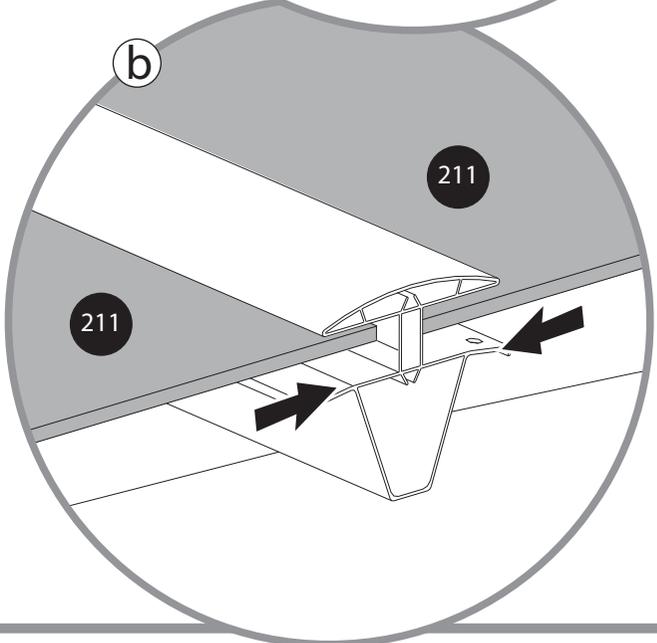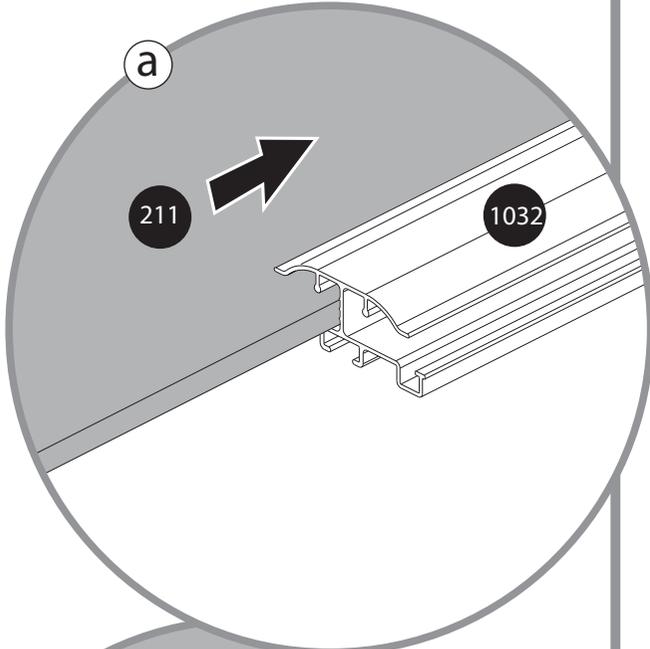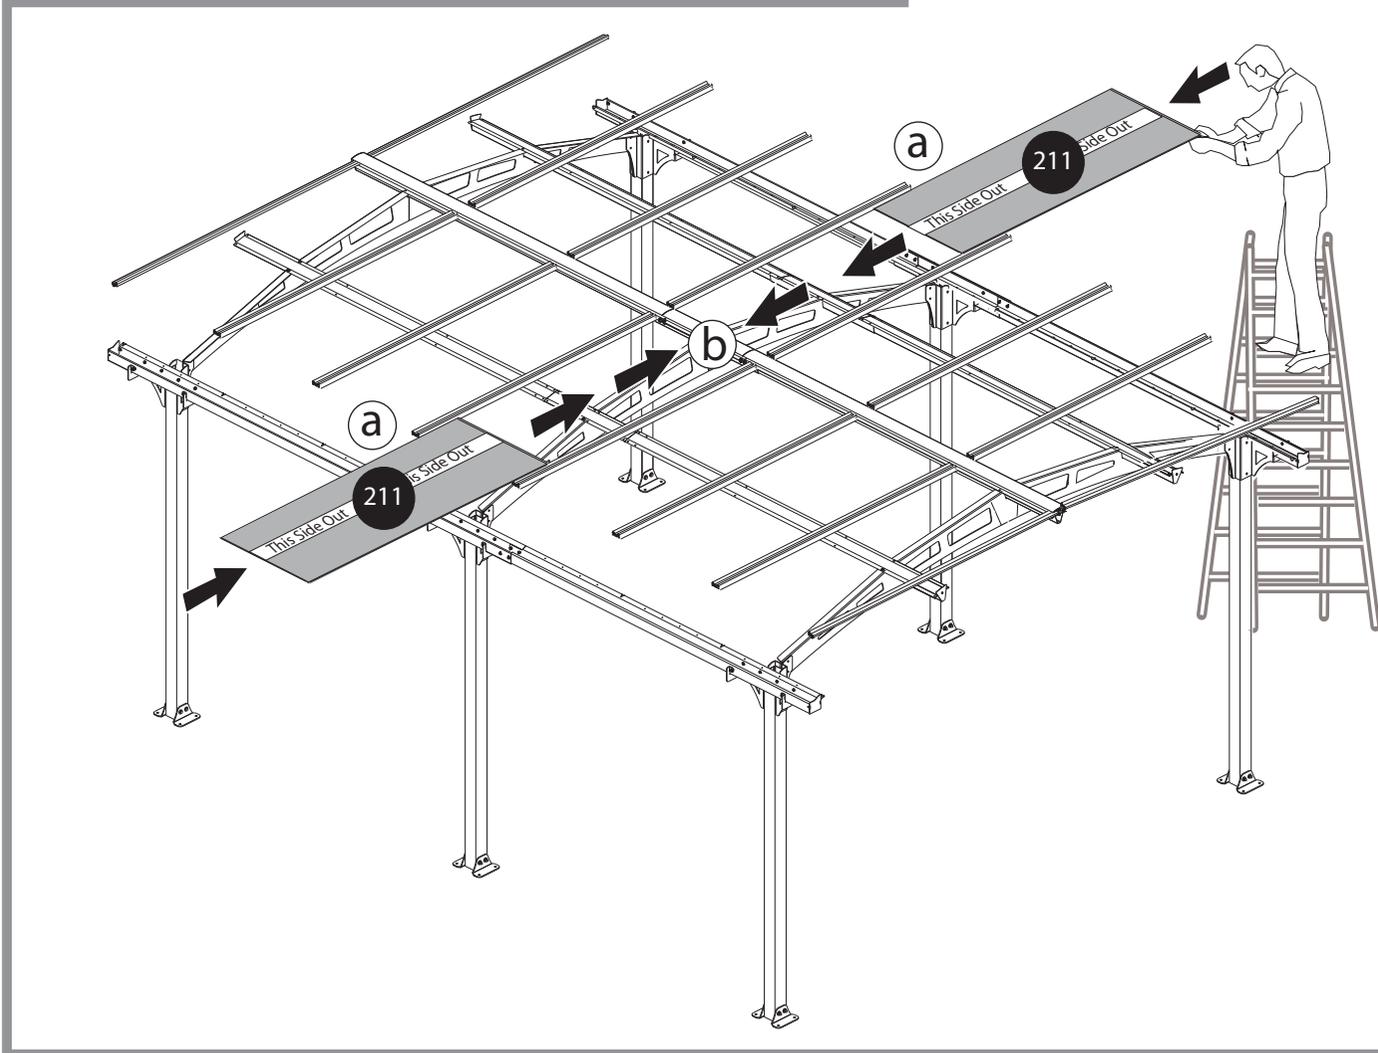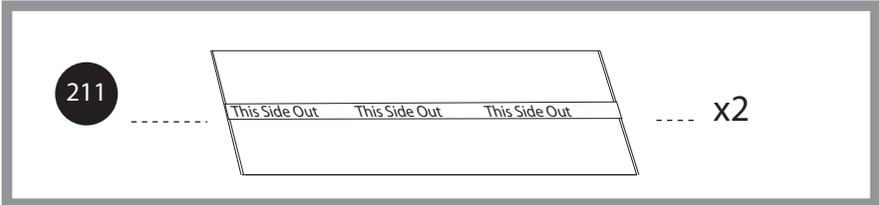
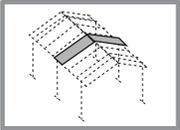


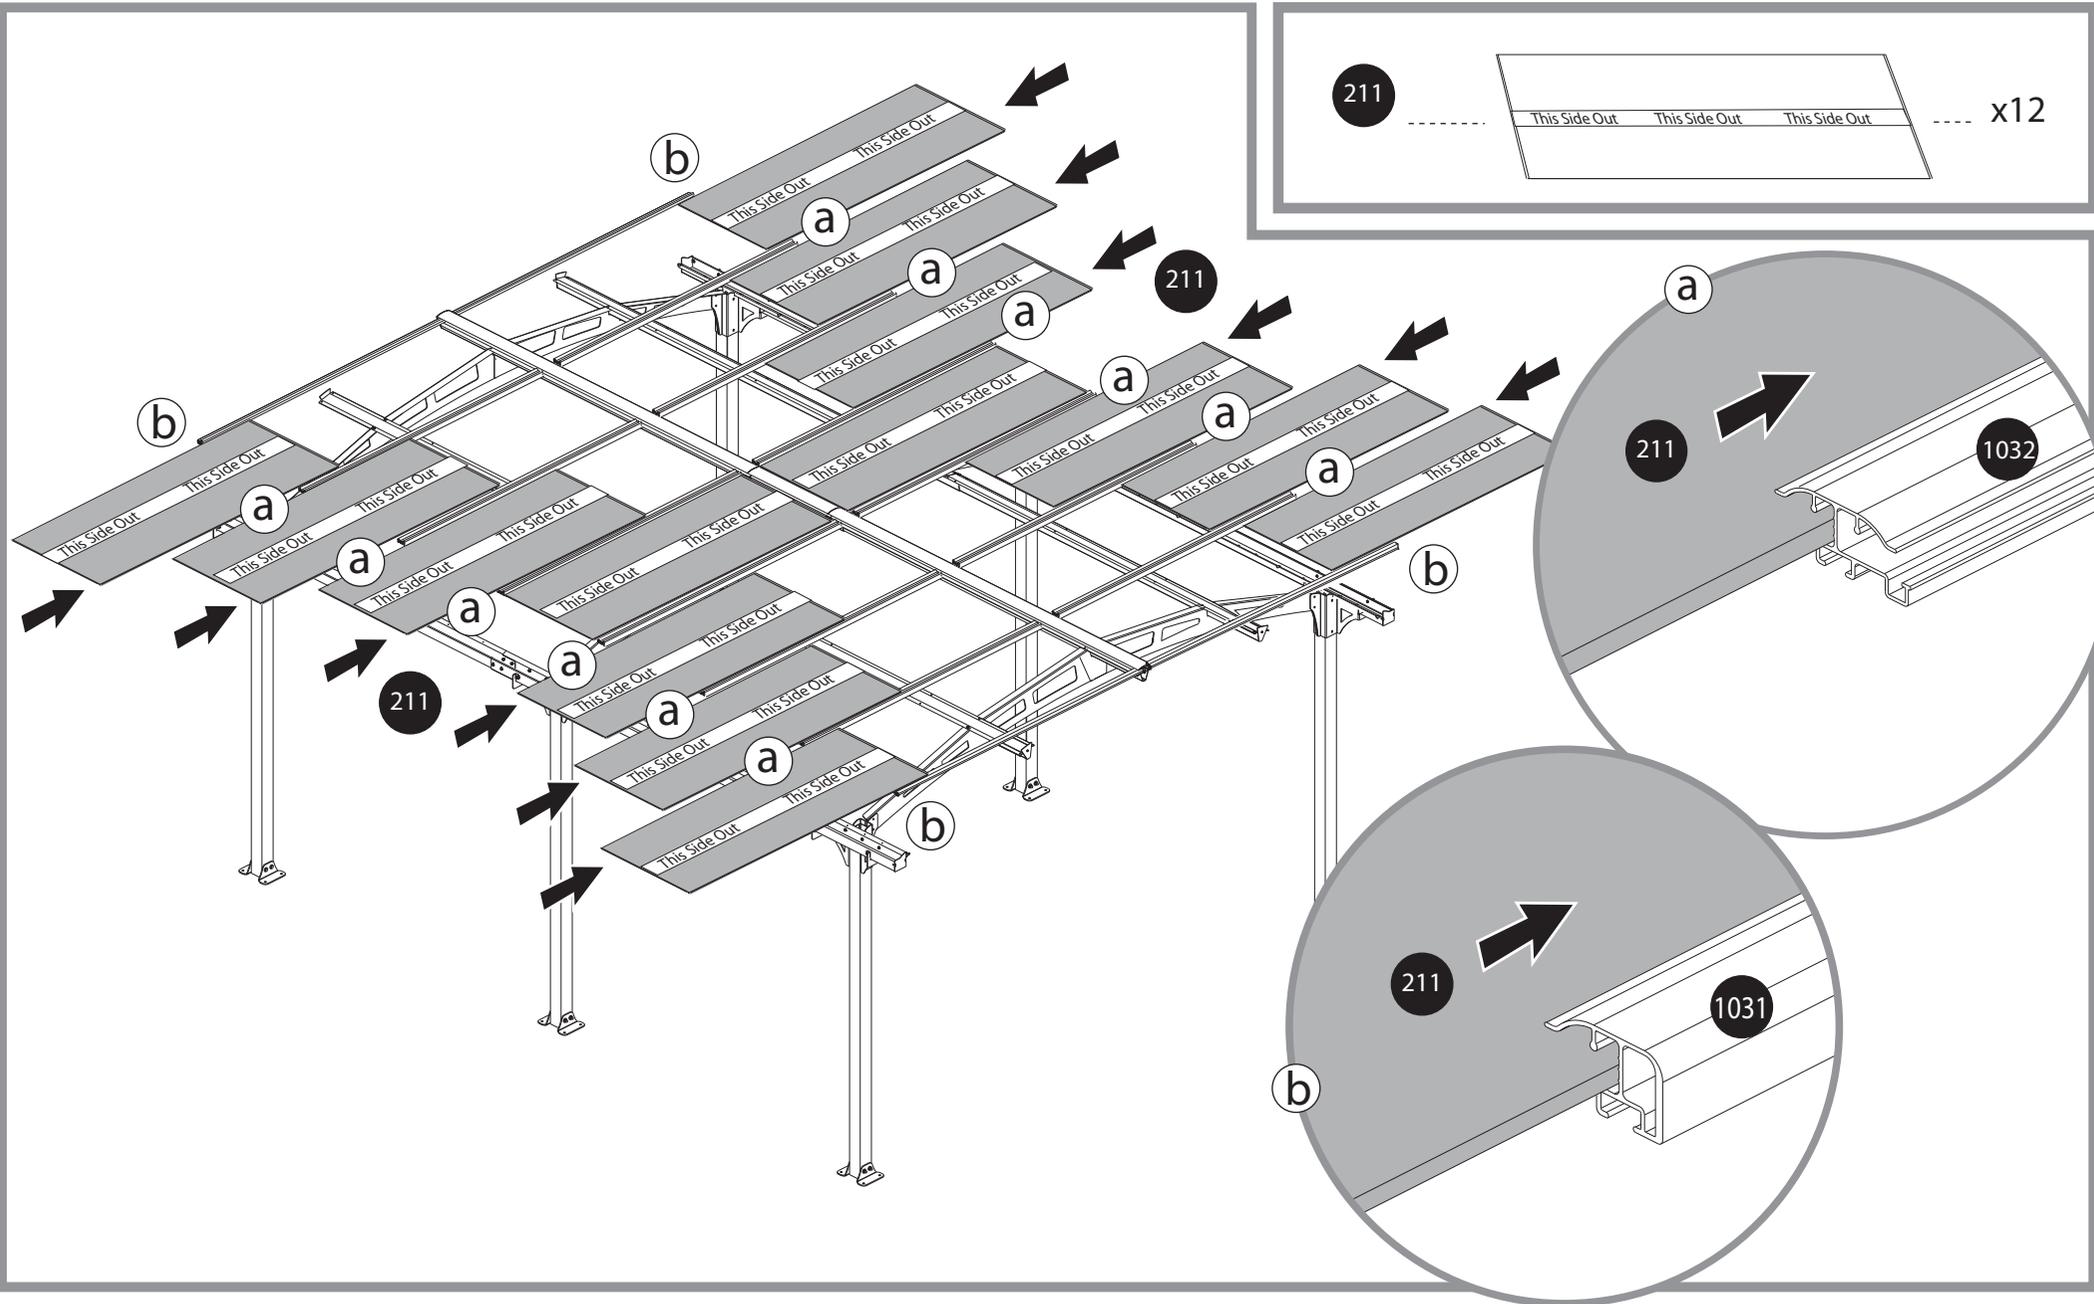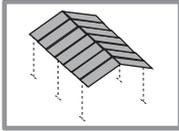

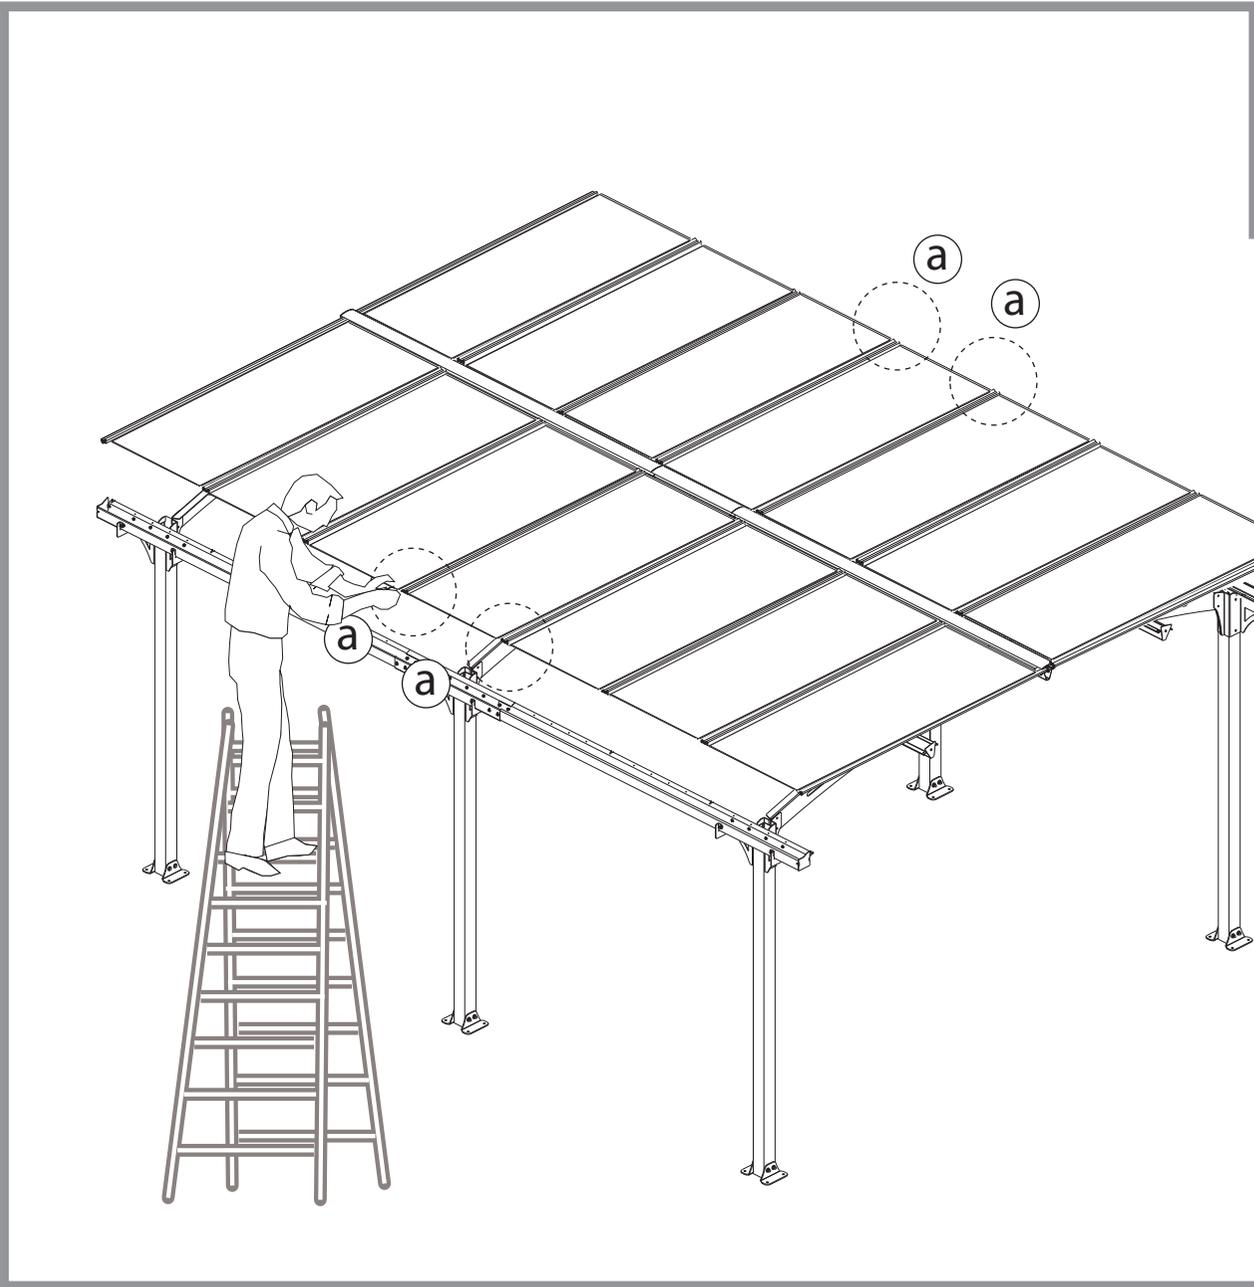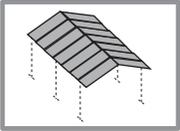




411  x4


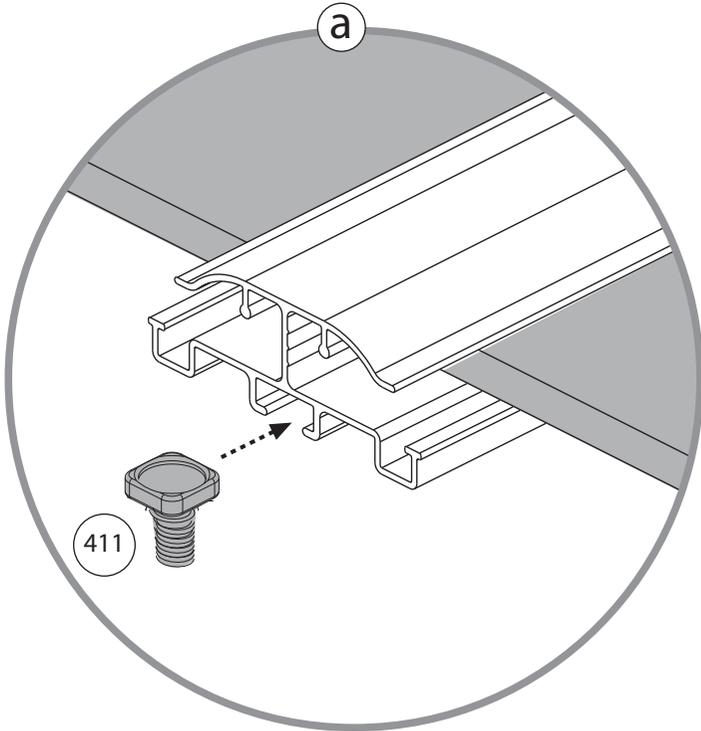


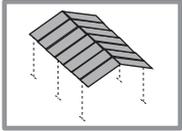

466

x4

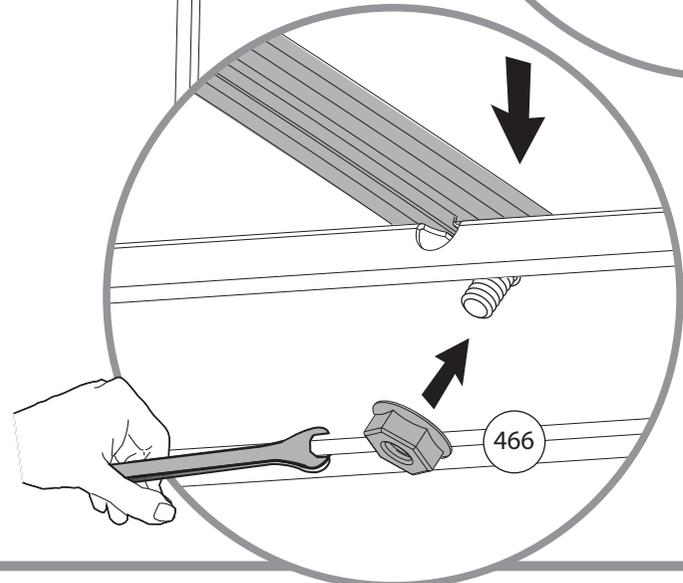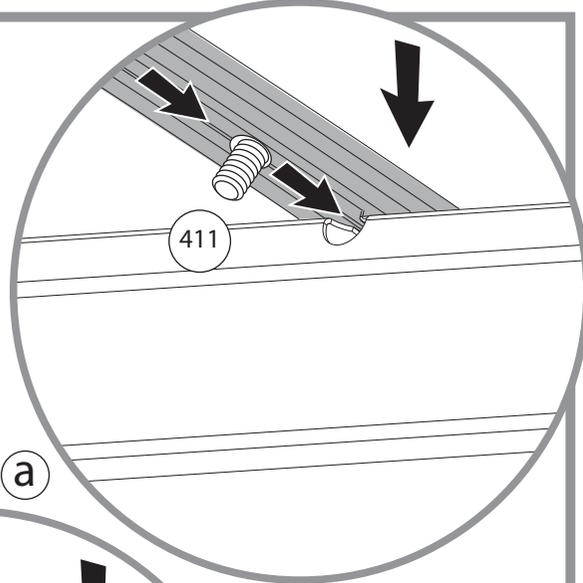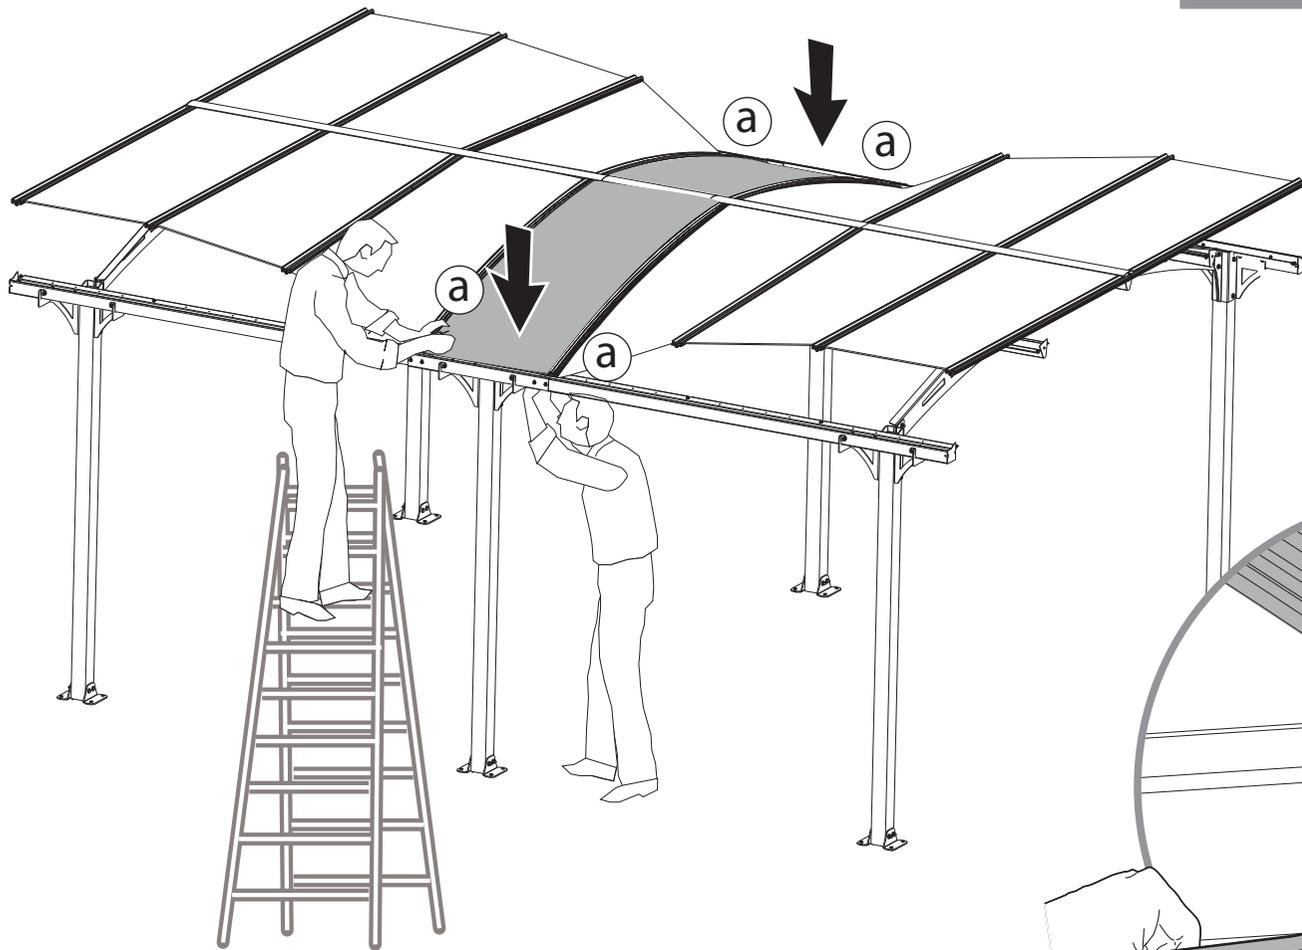

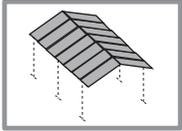

466







x8

411



x8

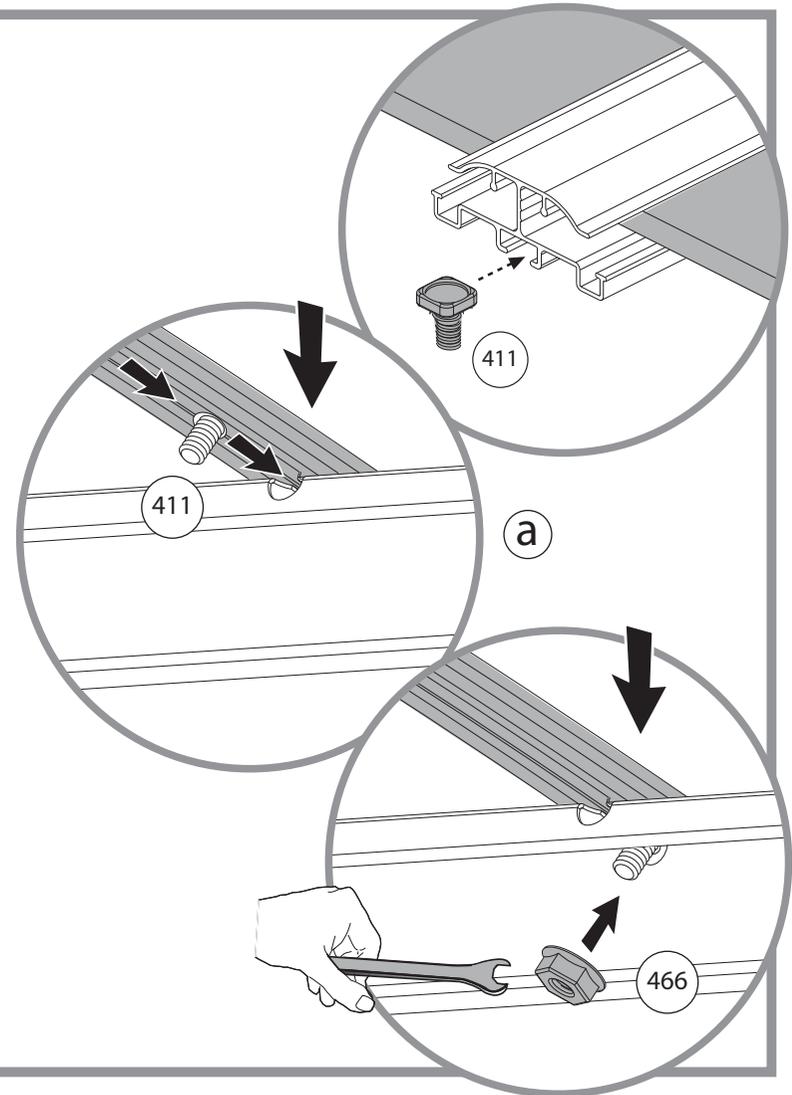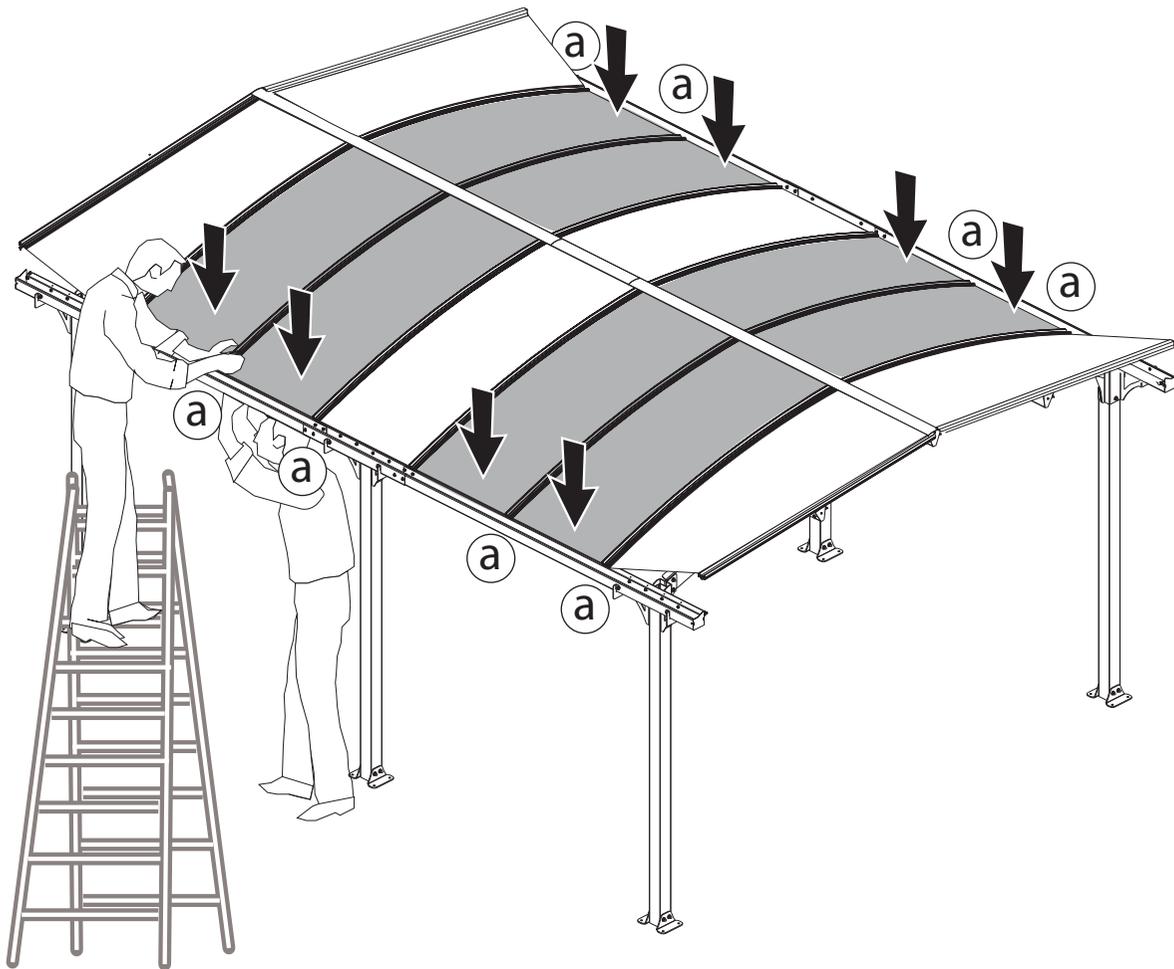

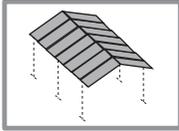

411









x8

466






x8

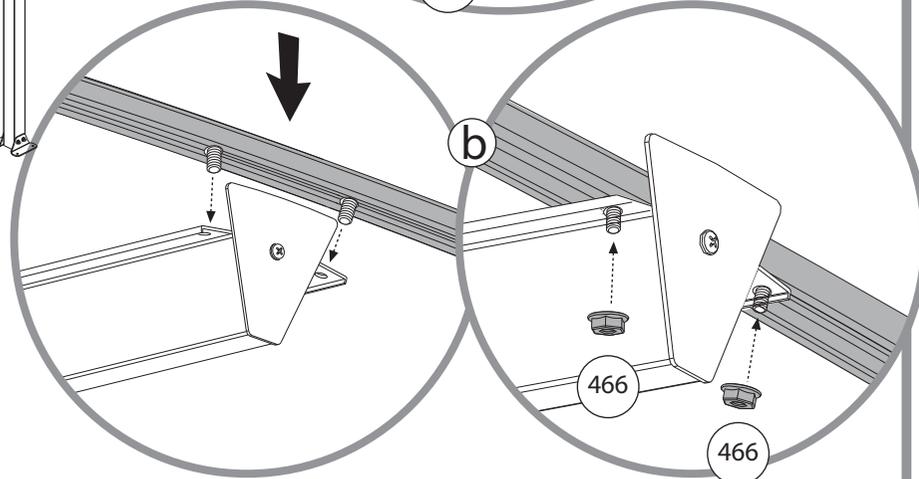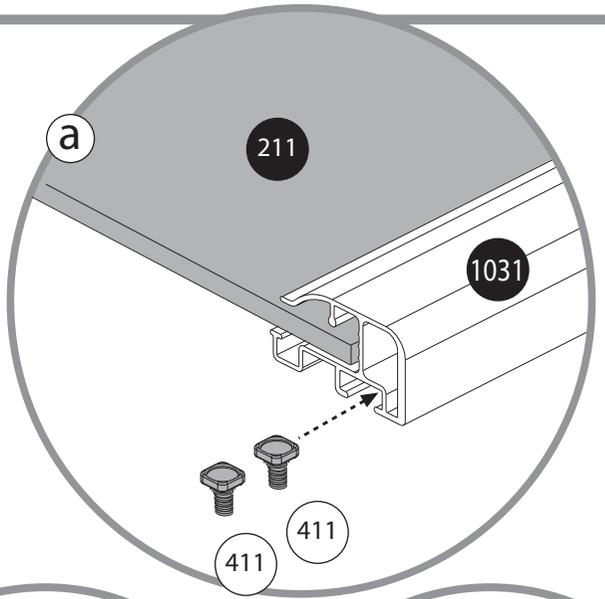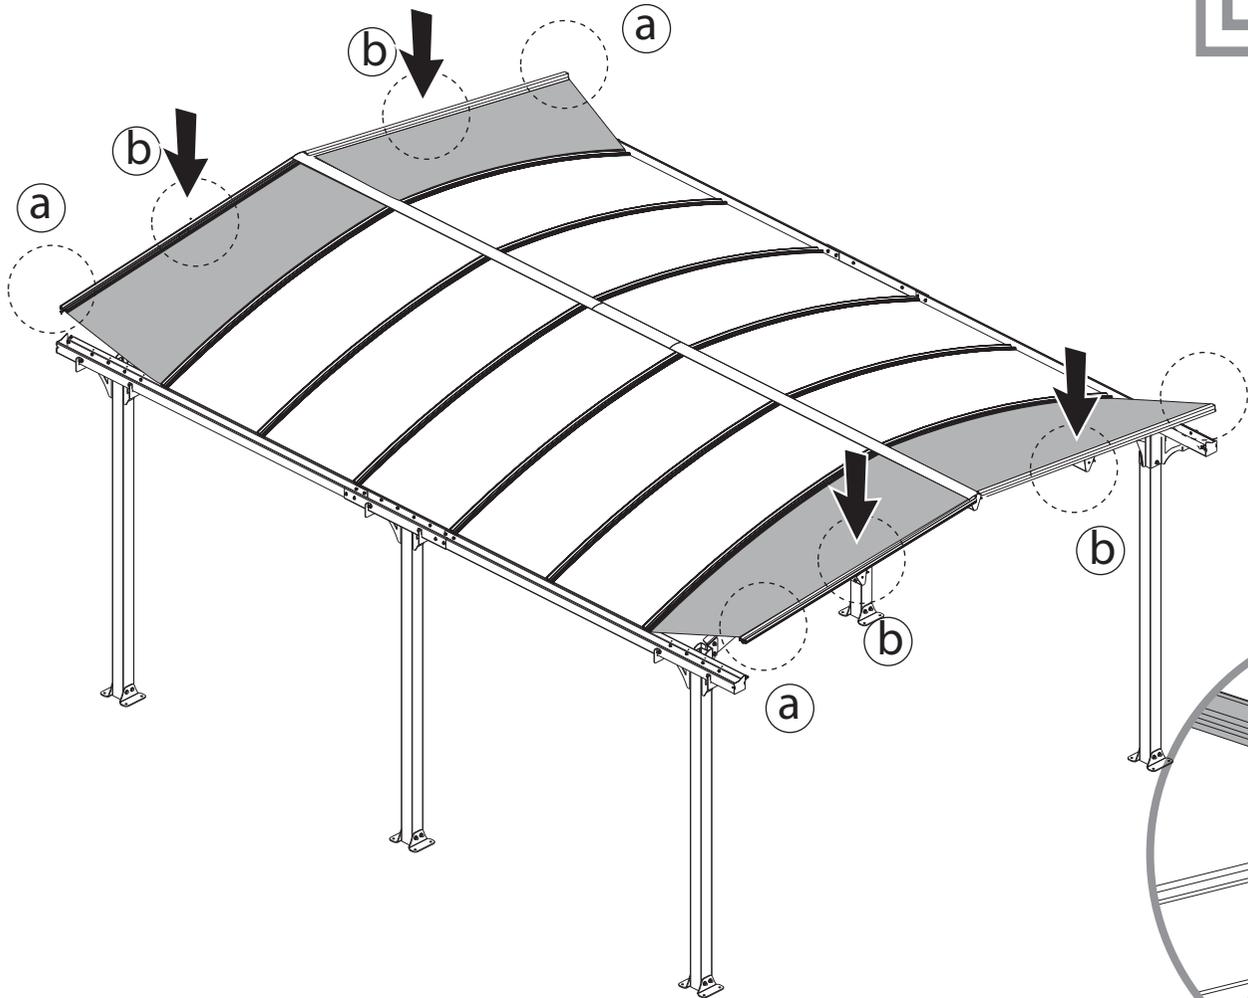

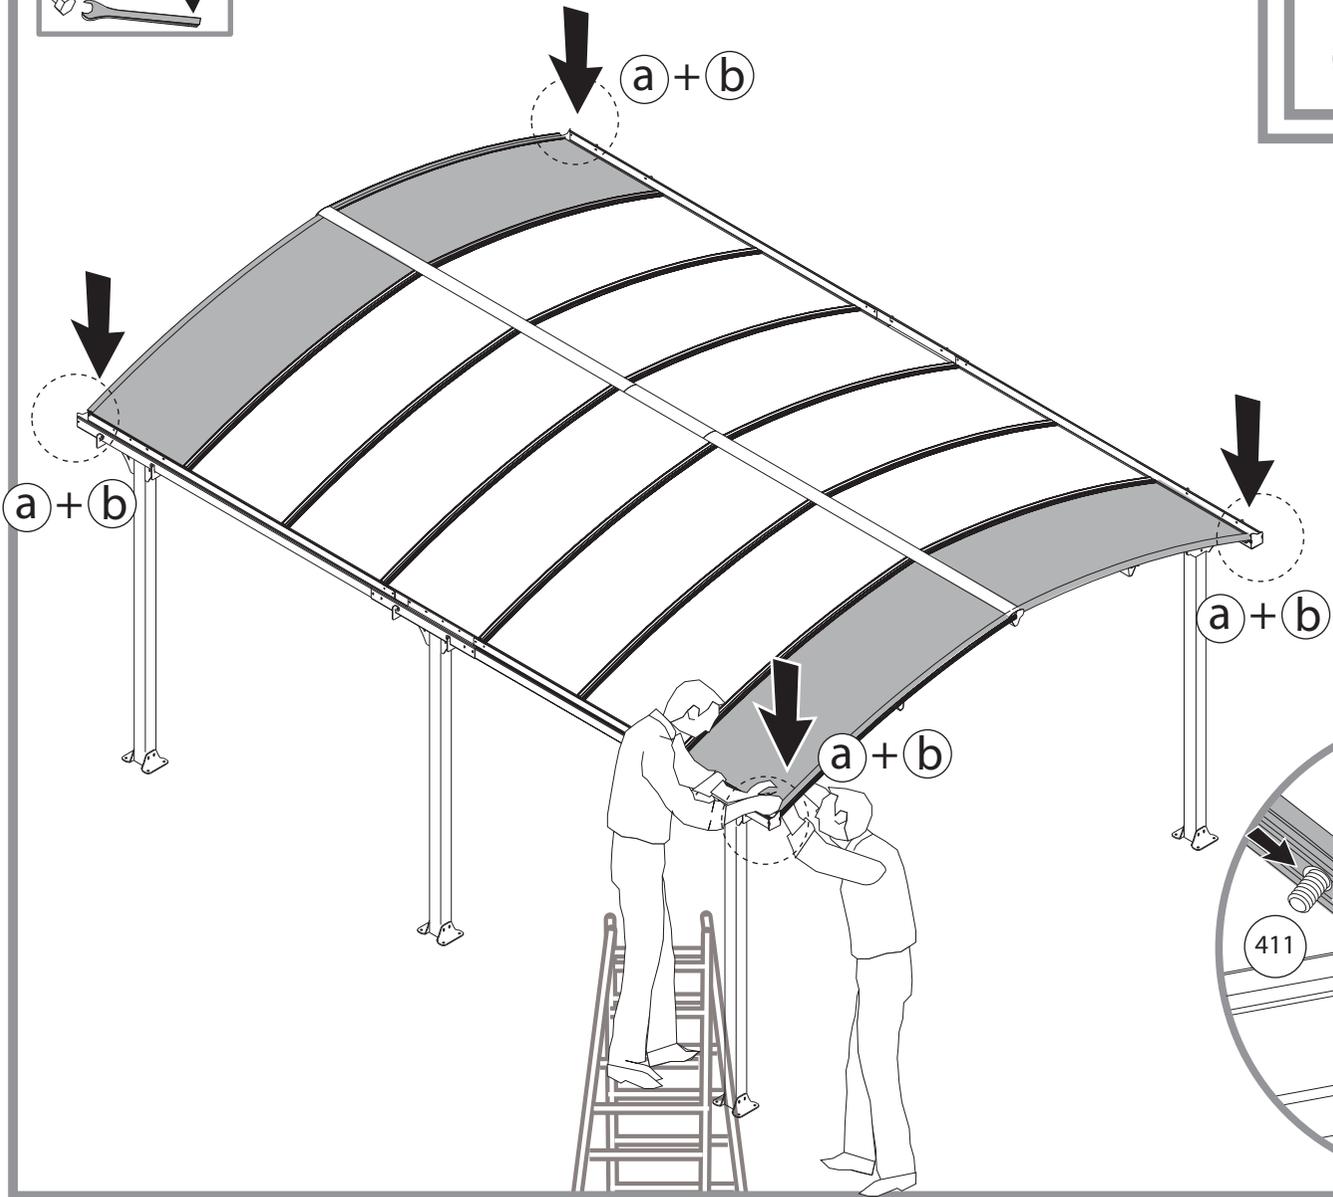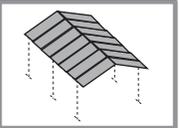

- 411 x4
- 466 x4

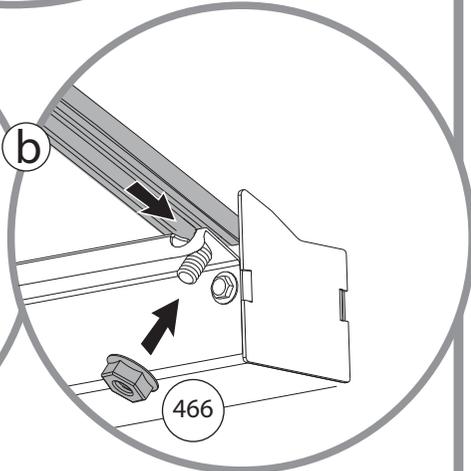
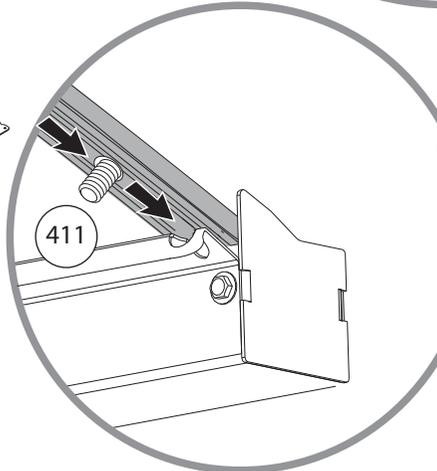
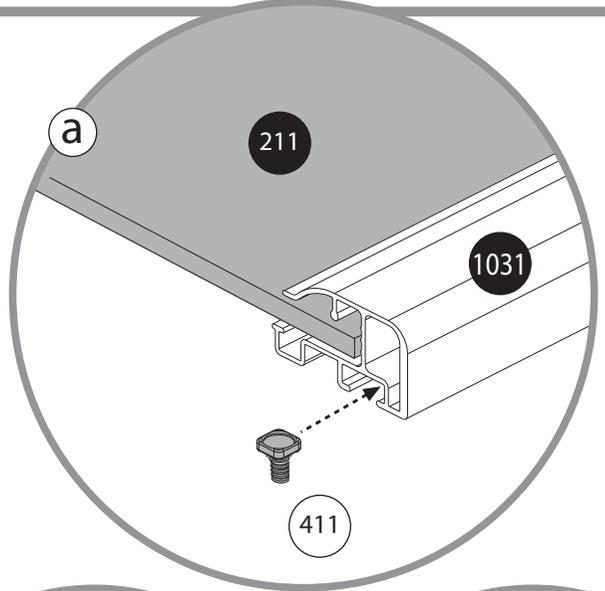





433  x22



4000  x22

4010  x22

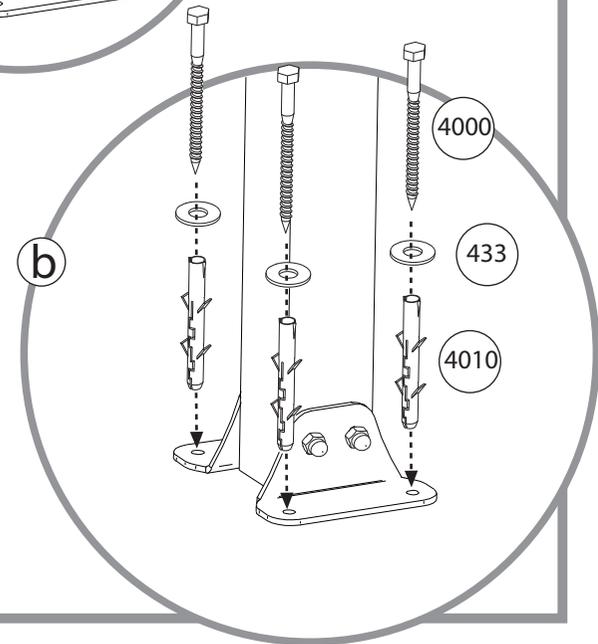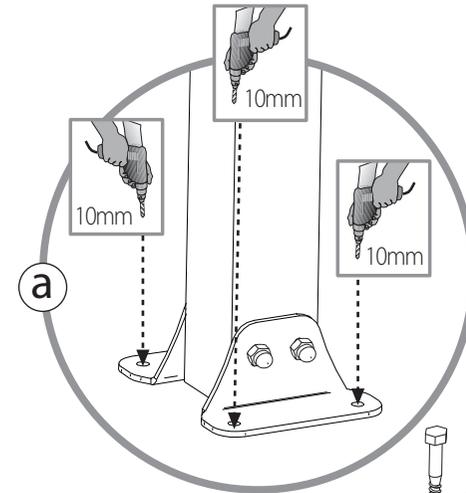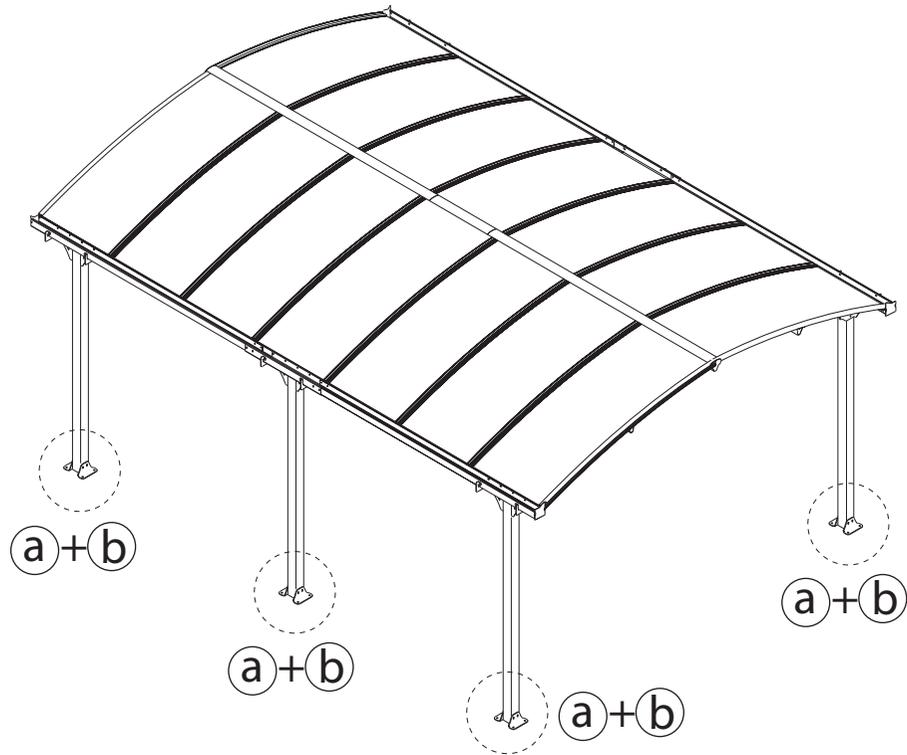

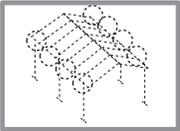

- 421  x56
- 427  x56
- 422  x56

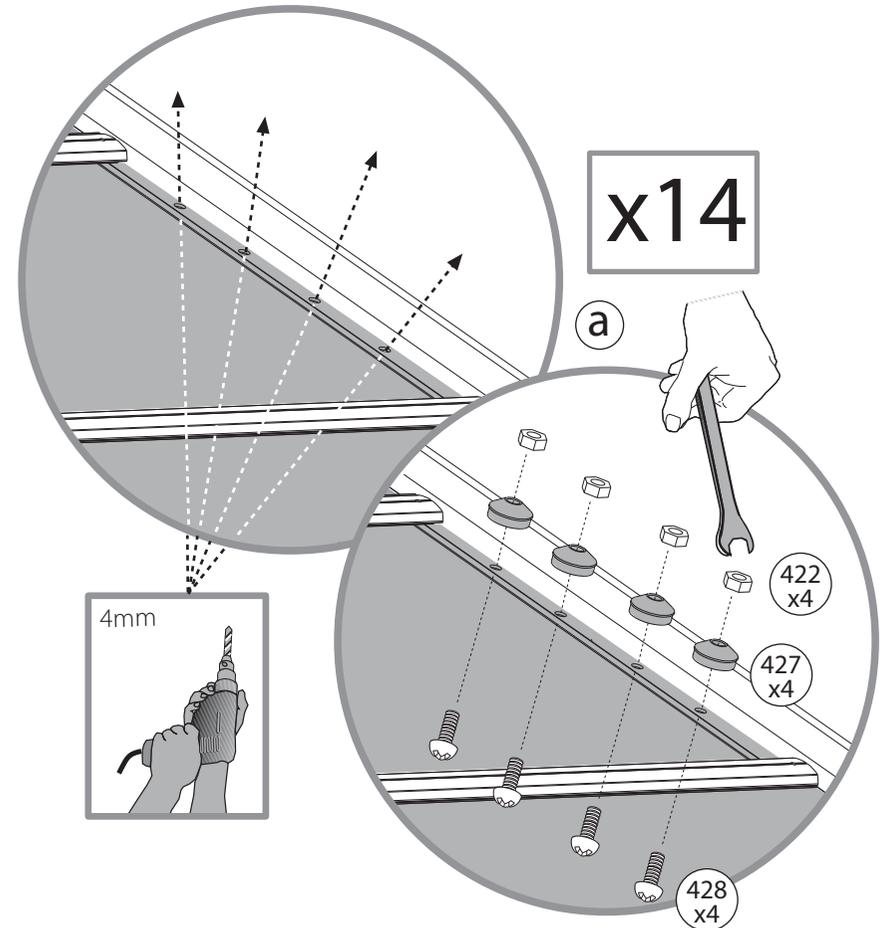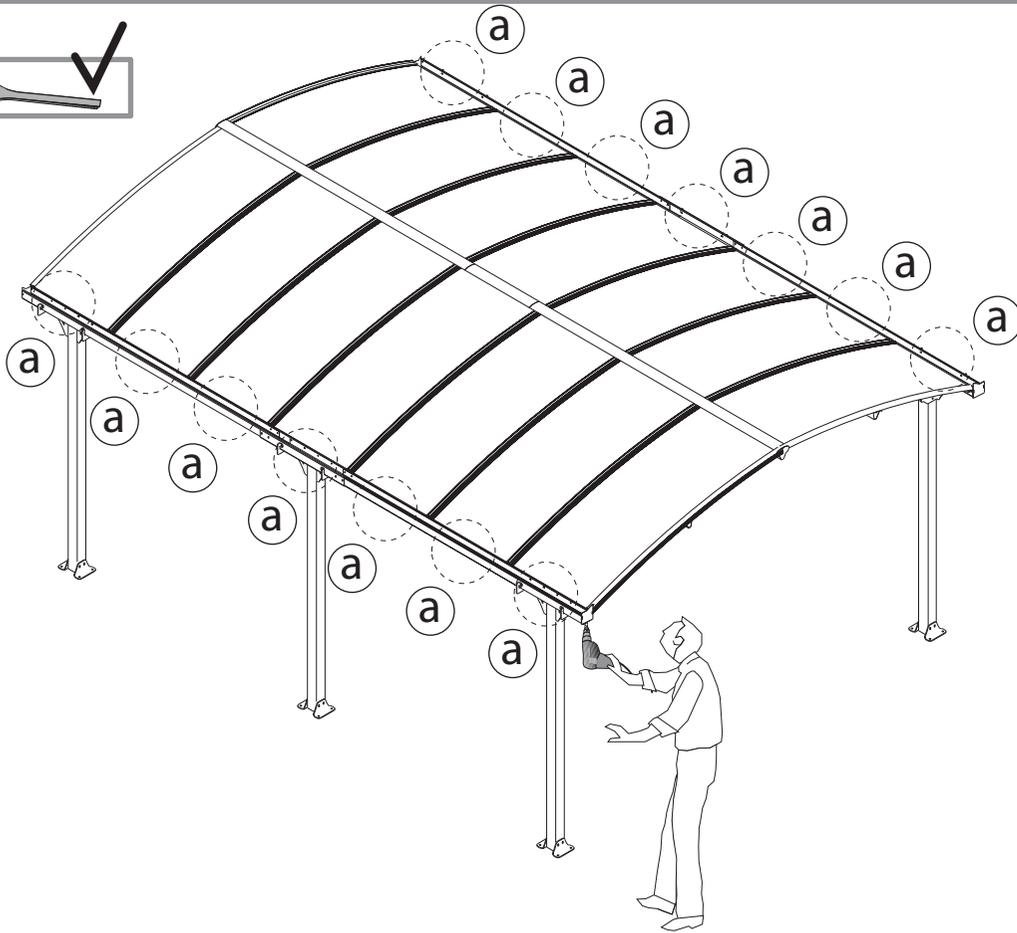

32 OPTION

